

Trinitron[®] Color Computer Display

Multiscan100sf

Multiscan200sf

Operating Instructions _____	EN
Mode d'emploi _____	F
Bedienungsanleitung _____	D
Manual de instrucciones _____	ES
Istruzioni per l'uso _____	I

CPD-100SFT
MODEL: **CPD-200SFT**

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your dealer regarding this product.

Model No. _____ Serial No. _____

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Dangerously high voltages are present inside the set. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

INFORMATION

This product complies with Swedish National Council for Metrology (MPR) standards issued in December 1990 (MPR II) for very low frequency (VLF) and extremely low frequency (ELF).

INFORMATION

Ce produit est conforme aux normes du Swedish National Council for Metrology de décembre 1990 (MPR II) en ce qui concerne les fréquences très basses (VLF) et extrêmement basses (ELF).

Hinweis

Dieses Gerät erfüllt bezüglich tieffrequenter (very low frequency) und tieftfrequenter (extremely low frequency) Strahlung die Vorschriften des „Swedish National Council for Metrology (MPR)“ vom Dezember 1990 (MPR II).

INFORMACIÓN

Este producto cumple las normas del Consejo Nacional Sueco para Metrología (MPR) emitidas en diciembre de 1990 (MPR II) para frecuencias muy bajas (VLF) y frecuencias extremadamente bajas (ELF).

Dieses Gerät entspricht den folgenden europäischen EMV-Vorschriften für Betrieb in Wohngebieten, gewerblichen Gebieten und Leichtindustrieregionen.

EN55022/1994 Klasse B
EN50082-1/1992
EN60555-2/1987

Hinweise

- Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast).
- Aus ergonomischen Gründen flimmern sollten nur Darstellungen bei Vertikalfrequenzen ab 70 Hz (ohne Zeilensprung) benutzt werden.

NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 × 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est exporté aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes:

SPECIFICATIONS

Type de fiche	Fiche Nema 5-15 broches
Cordon	Type SVT ou SJT, minimum 3 × 18 AWG
Longueur	Maximum 15 pieds
Tension	Minimum 7 A, 125 V



This monitor complies with the TCO 1992 guidelines for power saving when used with a computer equipped with VESA Display Power Management Signaling (DPMS).



This monitor is ENERGY STAR Compliant when used with a computer equipped with VESA Display Power Management Signaling (DPMS). As an International ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the International ENERGY STAR Program for efficiency.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく第二種情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Table of Contents

Introduction	3	Power Saving Function	8
Precautions	3	Plug and Play	8
Getting Started	4	Use of the Tilt-Swivel	8
Using Your Monitor	4	Damper Wire	8
Adjustments	5	Specifications	9
Entering New Timings	8	Troubleshooting	10

Introduction

Congratulations on your purchase of a Sony Multiscan 100sf/200sf!

This monitor incorporates over 25 years of Sony experience with Trinitron display technology, ensuring excellent performance and outstanding reliability. The Multiscan 100sf/200sf's wide scan range (Multiscan 100sf: 30 – 70 kHz, Multiscan 200sf: 30 – 80 kHz), together with Digital Multiscan Technology, allows it to sync to any video mode from standard VGA through VESA 1024 × 768 at 85 Hz, VESA 1280 × 1024 at 75 Hz (Multiscan 200sf only).

In addition, its two factory preset color modes and one user adjustable color mode give you unprecedented flexibility in matching on-screen colors to hard copy printouts. Furthermore, the Multiscan 100sf/200sf feature digital controls, raster rotation, power saving, low emissions, and much more. All together, it delivers incredible performance with the quality and support you can expect from Sony.

Precautions

Installation

- Prevent internal heat build-up by allowing adequate air circulation. Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that may block the ventilation holes.
- Do not install the unit near heat sources such as radiators or air ducts, nor in a place subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.
- Do not place the unit near equipment which generates magnetism, such as a converter or high voltage power lines.

Maintenance


- Clean the cabinet, glass panel and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent, such as alcohol or benzine.
- Do not rub, touch, or tap the surface of the screen with sharp or abrasive items, like a ball point pen or a screw driver. Otherwise, this type of contact may result in a scratched picture tube.

Transportation

When you transport this monitor for repairing or shipping, use the original carton box and packing materials.

Warning on Power Connection


- Use the supplied power cord.
For the customers in U.S.A.
If you do not do this, this monitor will not conform to mandatory FCC standards.
For the customers in UK.
If you use the monitor in UK, please use the supplied UK cable with UK plug.

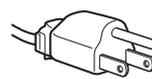

for 100 to 120 V AC



for 220 to 240 V AC

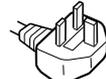

for 240 V AC only

- Before disconnecting the power cord, wait for at least 30 seconds after turning off the power switch to allow for the discharging of static electricity on the CRT display surface.
- After the power has been turned on, the CRT is demagnetized for approximately 5 seconds. This generates a strong magnetic field around the bezel which may affect the data stored on magnetic tape or disks near the bezel. Place such magnetic recording equipment and tapes/disks at a distance from this unit.


The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Getting Started

Before using this monitor, please make sure that the following items are included in your package: Multiscan 100sf/200sf monitor (1), power cord (1), HD15 (Female) - HD15 (Male without the No.9 pin) adapter (1), warranty card (1) and this operating instruction manual (1).

This monitor will sync with any IBM or compatible system equipped with VGA or greater graphics capability. Although this monitor will sync to other platforms running at horizontal frequencies between 30 and 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 and 80kHz (Multiscan 200sf), including Macintosh and Power Macintosh system, a cable adapter is required. Please consult your dealer for advice on which adapter is suitable for your needs.

Step 1: With the computer switched off, attach the video signal cable to the video output.

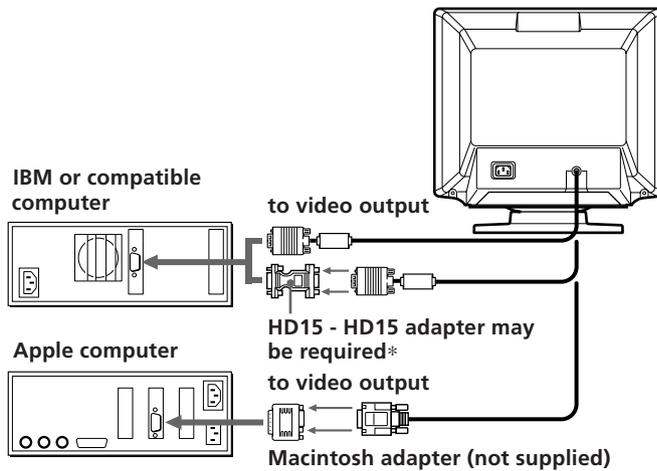


*** For the customers using IBM PC or IBM compatible system which is not compatible with DDC2AB and DDC2B+**

This monitor uses a No.9 pin in the video signal connector for DDC2AB and DDC2B+ compatibility.

Some PC systems which are not compatible with either DDC2AB or DDC2B+ may not accept the No.9 pin. If you are not sure whether your PC system accepts the No.9 pin or not, use the HD15 (Female) - HD15 (Male without the No.9 pin) adapter (supplied). Make sure that the male side (without the No.9 pin) is connected to the computer.

Step 2: With the monitor switched off, attach the power cord to the monitor and the other end to a power outlet.

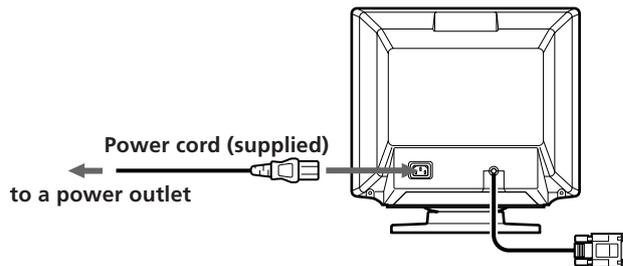

Step 3: Turn on the monitor and computer.

Step 4: If necessary, adjust the user controls according to your personal preference.

The installation of your Multiscan 100sf/200sf is complete. Enjoy your monitor.

- 1) VGA is a trademark of IBM Corporation.
- 2) VESA is a trademark of the non-profit organization, Video Electronics Standard Association.
- 3) Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc.
- 4) Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Using Your Monitor

Preset and User Modes

The Multiscan 100sf/200sf has factory preset modes for the 7 most popular industry standards for true "plug and play" capability. For less common modes, the Multiscan 100sf/200sf's Digital Multiscan Technology will perform all of the complex adjustments necessary to ensure a high quality picture for any timing between 30 and 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 and 80 kHz (Multiscan 200sf).

CPD-100SFT

No.	Resolution (dots x lines)	Horizontal frequency	Vertical frequency	Graphic mode
1	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	VGA Graphic ¹⁾
2	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 × 600	53.7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 × 624	49.7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color ³⁾
5	1024 × 768	60.0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 × 768	68.7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
7	1280 × 1024	64.0 kHz	60 Hz	VESA ²⁾

CPD-200SFT

No.	Resolution (dots x lines)	Horizontal frequency	Vertical frequency	Graphic mode
1	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	VGA Graphic ¹⁾
2	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 × 600	53.7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 × 624	49.7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color ³⁾
5	1024 × 768	60.0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 × 768	60.2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color ³⁾
7	1024 × 768	68.7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
8	1152 × 870	68.7 kHz	75 Hz	Macintosh 21" Color ³⁾
9	1280 × 1024	80.0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾

For the customers using the Windows® 95

Install the new model information of the Sony computer display from "Windows 95 Monitor Information Disk" into your PC. (To install the file, refer to the attached "About the Windows 95 Monitor Information Disk/File").

This monitor complies with "VESA DDC," the standards of Plug&Play. If your PC/graphic board complies with DDC, select "Plug and Play Monitor (VESA DDC)" or this monitor's model name (CPD-100SFT or CPD-200SFT) as "Monitor type" from "Control Panel" on Windows 95. Some PC/graphic boards do not comply with DDC. Even if they comply with DDC, they may have some problems on connecting this monitor. In this case, select this monitor's model name (CPD-100SFT or CPD-200SFT) as "Monitor type" on Windows 95.

Recommended horizontal timing conditions

Horizontal sync width should be: >1.0 μsec.
 Horizontal blanking width should be: >3.6 μsec. (Multiscan 100sf)/
 >3.0 μsec. (Multiscan 200sf)
 Vertical sync width should be: < 560 μsec.

Note


CPD-100SFT does not apply to Macintosh 21" color mode.

Adjustments

When one of the preset-type signals is input, no picture adjustment is necessary. You can, however, adjust the picture to your preferences by following the procedure described below. You can adjust the all items on the OSD (On Screen Display).

- Before adjusting the items, turn on the unit and feed the video signal from the connected computer/work station.
- Adjustments will be stored automatically.


Control Panel

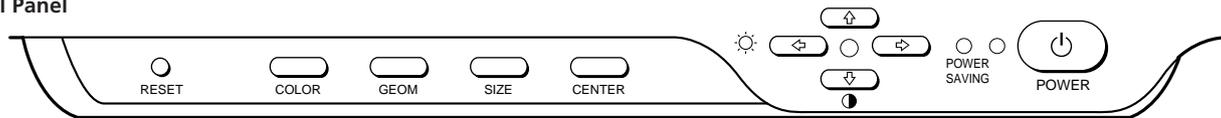

Adjusting the Picture Brightness

The adjustment data becomes the common setting for all input signals.

- 1 Press the button. The "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD appears.

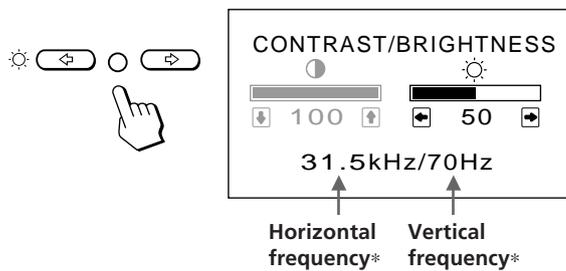

- 2 Press the buttons to adjust picture brightness.
 - ← ... for less brightness
 - ... for more brightness


The "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD disappears 3 seconds after you release the buttons.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.

Adjusting the Picture Contrast

The adjustment data becomes the common setting for all input signals.

- 1 Press the button. The "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD appears.

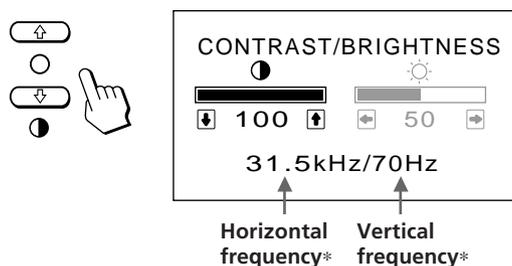

- 2 Press the buttons to adjust picture contrast.
 - ↑ ... for more contrast
 - ↓ ... for less contrast


The "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD disappears 3 seconds after you release the buttons.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.


Adjusting the Picture Centering

The adjustment data becomes the individual setting for each input signal received.

- 1 Press the CENTER button. The "CENTER" OSD appears.

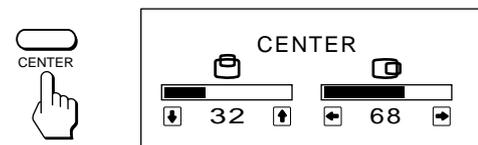


- 2 For vertical adjustment Press the buttons.

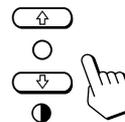

↑ ... to move up
↓ ... to move down

- For horizontal adjustment Press the buttons.

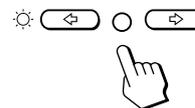

← ... to move left
→ ... to move right

To erase the "CENTER" OSD, press the CENTER button again. The "CENTER" OSD automatically disappears 10 seconds after you release the buttons.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.


* The horizontal and vertical frequencies for each input signal received appear on the "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD.

Adjustments


Adjusting the Picture Size

The adjustment data becomes the individual setting for each input signal received.

- 1 Press the SIZE button.
The "SIZE" OSD appears.

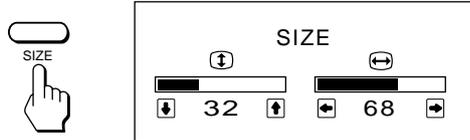


- 2 For vertical adjustment
Press the \uparrow/\downarrow buttons.

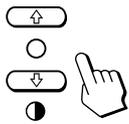

\uparrow ... to enlarge
 \downarrow ... to diminish

- For horizontal adjustment
Press the \leftarrow/\rightarrow buttons.

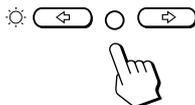

\leftarrow ... to diminish
 \rightarrow ... to enlarge


To erase the "SIZE" OSD, press the SIZE button again.
The "SIZE" OSD automatically disappears 10 seconds after you release the buttons.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.


Adjusting the Picture Rotation

The adjustment data becomes the common setting for all input signals.

- 1 Press the GEOM button.
The "GEOMETRY" OSD appears.

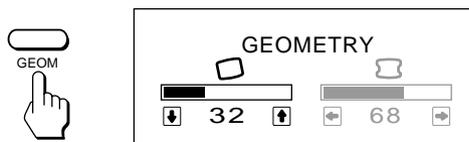

- 2 Press the \uparrow/\downarrow buttons.
 \uparrow ... to rotate clockwise
 \downarrow ... to rotate counterclockwise

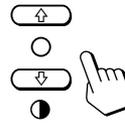

To erase the "GEOMETRY" OSD, press the GEOM button again.


The "GEOMETRY" OSD automatically disappears 10 seconds after you release the buttons.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.


Adjusting the Pincushion

The adjustment data becomes the individual setting for each input signal received.


- 1 Press the GEOM button.
The "GEOMETRY" OSD appears.

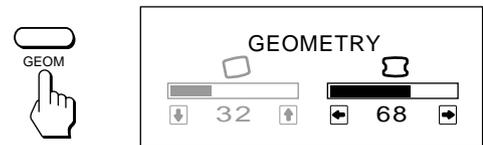


- 2 Press the \leftarrow/\rightarrow buttons.

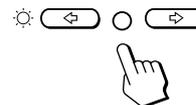

\leftarrow ... to diminish the picture sides

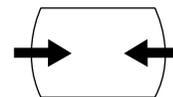

\rightarrow ... to expand the picture sides

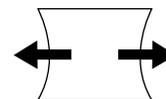

To erase the "GEOMETRY" OSD, press the GEOM button again.


The "GEOMETRY" OSD automatically disappears 10 seconds after you release the buttons.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.

Setting the Color Temperature

The selected color temperature becomes the common setting for all input signals.

- 1 Press COLOR button.
The "COLOR TEMPERATURE" OSD appears.

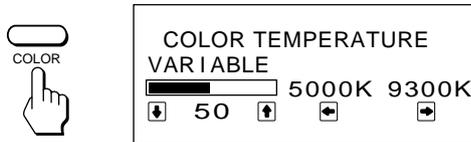


- 2 Adjust with the ←/→ and ↑/↓ buttons.

To select 5000K or 9300K

Press ←/→ buttons.

The selected color temperature is indicated in yellow.

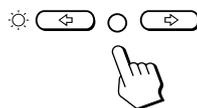


← ... to select 5000K

→ ... to select 9300K

To obtain the desired color temperature between 5000K and 9300K

Press ↑/↓ buttons.

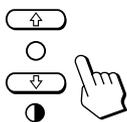

↑ ... for higher temperature

↓ ... for lower temperature

Your most recent adjusted color temperature will be recalled by pressing ↑/↓ button.

To erase the "COLOR TEMPERATURE" OSD, press the COLOR button again.

The "COLOR TEMPERATURE" OSD automatically disappears 10 seconds after you release the buttons.

To reset, press the RESET button while the OSD is on.


Resetting the Adjustment Data to Factory-preset Levels

To reset an adjustment item

Press the button of the adjustment item you want to reset, and then press the RESET button before the OSD (On Screen Display) disappears.


To reset all adjustment data at once (for the received signal)

Press the RESET button with something like a pen for 1 second when no OSD is shown.

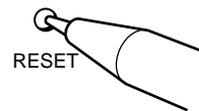

To reset all adjustment data to factory-preset levels

Press and hold the RESET button for more than 2 seconds. All adjustment data are reset to factory-preset levels.

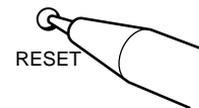

EN

Entering New Timings

When using a video mode that is not one of the factory preset modes, some fine tuning may be required to optimize the display to your preferences. Simply adjust the monitor according to the preceding adjustment instructions. The adjustments will be stored automatically and recalled whenever that mode is used. A total of 10 user-defined modes can be stored in memory. If the 11th mode is entered, it will replace the first.

Power Saving Function

This monitor meets the power saving guidelines set by the International ENERGY STAR Program as well as the more stringent TCO92 803299 (NUTEK) guidelines. It is capable of reduced power consumption when used with a computer equipped with Display Power Management Signaling (DPMS). By sensing the absence of the sync signal coming from the computer, it will reduce the power consumption as follows:

CAUTION: The Power Saving function will automatically put the monitor into Active-off state if the power switch is turned on without any video signal input. Once the horizontal and vertical syncs are sensed, the monitor will automatically return to its Normal operation state.

	State	Power consumption	Required resumption time	POWER indicator	POWER SAVING indicator
1	Normal operation	100%	—	green on	off
2	Suspend (1st step of power saving)	approx. 10%	approx. 3 sec.	green on	orange on
3	Active-off (2nd step of power saving)	approx. 7%	approx. 10 sec.	off	orange on
4	Power-off	approx. 7%	—	off	off

If you want the power consumption to be 0W, unplug the power cord.


Plug and Play

This monitor complies with the DDC™1, DDC2B, DDC2AB and DDC2B+ which are the Display Data Channel (DDC) standards of VESA. When a DDC1 host system is connected, the monitor synchronizes with the V. CLK in accordance with the VESA standards and outputs the EDID (Extended Display Identification Data) to the data line. When a DDC2B, DDC2AB or DDC2B+ host system is connected, the monitor automatically switches to each communication.

DDC™ is a trademark of Video Electronics Standard Association.


Use of the Tilt-Swivel

With the tilt-swivel, this unit can be adjusted to be viewed at your desired angle within 90° horizontally and 20° vertically. To turn the unit vertically and horizontally, hold it at its bottom with both hands.

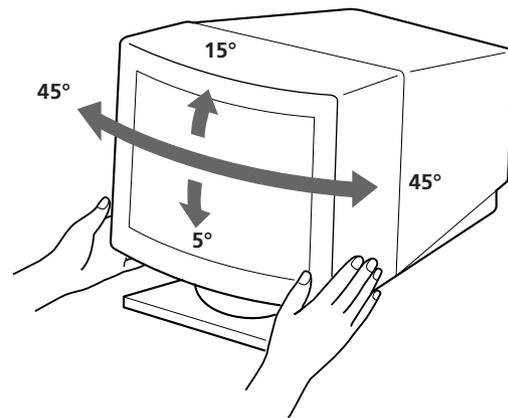

Damper Wire

Using a white background, very thin horizontal stripes on the screen are visible as shown on the illustration. These stripes are damper wires. These wires are attached to the aperture grille inside the Trinitron tube and are there to damp vibrations of the aperture grille in order to prevent them from influencing to the picture quality.

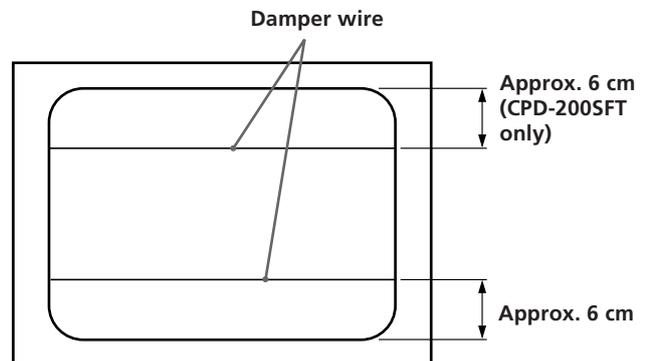

Specifications

CPD-100SFT

Picture tube	0.25 mm aperture grille pitch 15 inches measured diagonally 90-degree deflection
Viewable image size	Approx. 284 × 212 mm (w/h) (11 1/4 × 8 3/8 inches) 13.9" viewing image
Logical resolution	Horizontal: Max. 1280 dots Vertical: Max. 1024 lines
Physical resolution	Horizontal: Max. 1024 dots Vertical: Max. 768 lines
Standard image area	Approx. 270 × 202 mm (w/h) (10 3/4 × 8 inches)
Deflection frequency	Horizontal: 30 to 70 kHz Vertical: 50 to 120 Hz
AC input voltage/current	100 to 120 V, 50/60 Hz, 1.8 A 220 to 240 V, 50 – 60 Hz, 1 A
Dimensions	Approx. 368 × 373 × 384.5 mm (w/h/d) (14 1/2 × 14 3/4 × 15 1/4 inches)
Mass	Approx. 14 kg (30 lb 14 oz)


CPD-200SFT

Picture tube	0.25 mm aperture grille pitch 17 inches measured diagonally 90-degree deflection
Viewable image size	Approx. 327 × 241 mm (w/h) (12 7/8 × 9 1/2 inches) 15.9" viewing image
Logical resolution	Horizontal: Max. 1280 dots Vertical: Max. 1024 lines
Physical resolution	Horizontal: Max. 1280 dots Vertical: Max. 1024 lines
Standard image area	Approx. 312 × 234 mm (w/h) (12 3/8 × 9 1/4 inches)
Deflection frequency	Horizontal: 30 to 80 kHz Vertical: 50 to 120 Hz
AC input voltage/current	100 to 240 V, 50 – 60 Hz, 2 – 1 A
Dimensions	Approx. 406 × 426.5 × 451 mm (w/h/d) (16 × 16 7/8 × 17 7/8 inches)
Mass	Approx. 19 kg (41 lb 14 oz)

Pin assignment

Video signal cable (HD15) (Male)

The cable accepts RGB video signals (0.714 Vp-p, positive), and SYNC signals.

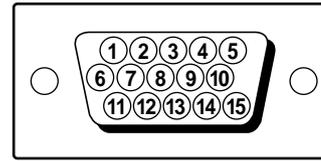

Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	Red	8	Blue Ground
2	Green (Composite Sync on Green)	9	DDC + 5V*
		10	Ground
		11	—
3	Blue	12	Bi-Directional Data (SDA)*
4	—		
5	DDC Ground*	13	H. Sync
6	Red Ground	14	V. Sync
7	Green Ground	15	Data Clock (SCL)*

*Display Data Channel (DDC) Standard by VESA.

Design and specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

This section may help you isolate a problem and as a result, eliminate the need to contact technical support, allowing continued productivity.

No picture

- ➔ If neither the ⏻ POWER indicator nor the POWER SAVING indicator is lit
 - Check that the power cord is properly connected.
 - Check that the ⏻ POWER switch is in the “ON” position.
- ➔ If the POWER SAVING indicator is lit
 - Check that your computer power switch is in the “ON” position.
 - The monitor will recover when you press any key on the keyboard of the computer.
 - Check that the video cable is properly connected.
 - Ensure that no pins are bent or pushed in the HD15 connector of the cable.
 - Check that the video card is seated completely in a proper bus slot.
 - Check that the video sync signal is within that specified for the monitor.
 - If using a Mac system, check that a proper HD15 - D15 adapter is provided to work correctly with your Mac.
 - The monitor has a self-diagnose function. After turning the ⏻ POWER switch off, press and hold the ⏻ POWER switch for 8 seconds. If the ⏻ POWER indicator blinks, the screen turns white, and the color bars appear, then these conditions show that the monitor is operating normally. Contact the maker of the computer to which the monitor is connected.
- ➔ If the ⏻ POWER and the POWER SAVING indicators are both flashing
 - There is a potential monitor failure. Contact your dealer.

If the message of “OUT OF SCAN RANGE” appears on the screen

- ➔ Check that the video sync signal is specified for the monitor.

Picture is scrambled

- ➔ Check your graphics board manual for the proper monitor setting on your Multiscan 100sf/200sf.
- ➔ Check this manual and confirm that the graphic mode and the frequency at which you are trying to operate is supported. Even within the proper range some video boards may have a sync pulse that is too narrow for the monitor to sync correctly.

Color is not uniform

- ➔ If the monitor is close to any potential sources of magnetic fields such as a speaker, or you turn the monitor while the ⏻ POWER switch is in the “ON” position, color may not be uniform. Trip the ⏻ POWER switch once to activate the Auto-degauss cycle*.

Picture is flickering

- ➔ If the refresh rate is not appropriate, the picture may flicker. Set the refresh rate of the non-interlace mode as high as possible on the computer. For details on how to set the refresh rate, consult the dealer of your computer or video board.

Screen image is not centered or sized properly

- ➔ Adjust the “CENTER,” “SIZE,” or “GEOMETRY” on the OSD (pages 5, 6).
- ➔ Some video modes do not fill the screen to the edge of the monitor. There is no single answer to solve the problem. There is a tendency to have this problem on higher refresh timings and Macintosh video timings.

Picture is fuzzy

- ➔ Adjust the “CONTRAST” and “BRIGHTNESS” on the OSD (page 5). We have come across several brands of SVGA boards that have an excessive video output level which creates a fuzzy picture at max contrast.
- ➔ Trip the ⏻ POWER switch once to activate the Auto-degauss cycle*.

Picture bounces or has wavy oscillations

- ➔ Isolate and eliminate any potential sources of electric or magnetic fields. Common causes for this symptom are electric fans, fluorescent lighting, laser printers, and so on.
- ➔ If you have another monitor close to this monitor, increase the distance between them to reduce the interference.
- ➔ Try plugging the monitor into a different AC outlet, preferably on a different circuit.
- ➔ Try the monitor on a completely different computer in a different room.

Picture appears to be ghosting

- ➔ Eliminate the use of video cable extension cables and/or video switch boxes if this symptom occurs. Excessive cable length or weak connections can produce this symptom.

A fine horizontal line (wire) is visible

- ➔ This wire stabilizes the vertically striped Aperture Grille (page 8). This Aperture Grille allows more light to pass through to the screen giving the Trinitron CRT more color and brightness.

Wavy or elliptical (moire) pattern is visible

- ➔ Due to the relationship between resolution, monitor AG pitch and the pitch of some image patterns, certain screen backgrounds, especially gray, sometimes show moire. This can only be eliminated by changing your desktop pattern.

Just after turning the monitor on, a “boon” noise is heard

- ➔ Just after turning the monitor on, a noise may be heard for about 3 seconds. This noise is not failure, it is caused by the auto-degauss cycle*.

*The Auto-degauss function demagnetizes the metal frame of the CRT to obtain a neutral field for uniform color reproduction. If a second degauss cycle is needed, allow a minimum interval of 20 minutes for the best result.

- If the problem persists, call your authorized Sony dealer from a location near your monitor.
- Note the model name and the serial number of your monitor. Also note the make and name of your computer and video board.

Table des matières

Introduction	11
Précautions	11
Préparation	12
Utilisation de votre moniteur	12
Réglages	13
Introduction de nouvelles synchronisations	16

Economie d'énergie	16
Un moniteur prêt à l'emploi	16
Utilisation du support pivotant	16
Fil d'amortissement	16
Spécifications	17
Dépannage	18

Introduction

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d'un Sony Multiscan 100sf/200sf!
Ce moniteur intègre les plus de 25 années d'expérience de Sony dans la technologie d'affichage Trinitron, qui vous garantit d'excellentes performances et une fiabilité exceptionnelle. La vaste plage de balayage du Multiscan 100sf/200sf (Multiscan 100sf: 30 – 70 kHz, Multiscan 200sf: 30 – 80 kHz), ainsi que sa technologie numérique Multiscan, lui permettent de se synchroniser sur n'importe quel mode vidéo, du VGA standard au VESA 1024 × 768 à 85 Hz, VESA 1280 × 1024 à 75 Hz (Multiscan 200sf uniquement).

De plus, avec deux modes de couleur par défaut et un mode de couleur réglable par l'utilisateur, il assure une flexibilité inégalée en matière de correspondance des couleurs d'affichage et d'impression. Par ailleurs, le Multiscan 100sf/200sf est doté de commandes numériques, d'une rotation de trame, d'une fonction d'économie d'énergie, d'un faible niveau d'émissions, etc. Bref, il allie des performances exceptionnelles à la qualité et à la fiabilité que vous êtes en droit d'attendre d'un Sony.

Précautions

Installation

- Veillez à assurer une circulation d'air adéquate pour éviter une surchauffe interne de l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces textiles (tapis, couvertures, etc.) ni à proximité de rideaux ou de draperies susceptibles d'obstruer les orifices de ventilation.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur ou une conduite d'air chaud, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à des poussières excessives, à des vibrations ou à des chocs mécaniques.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un équipement qui génère un champ magnétique, comme un convertisseur ou des lignes à haute tension.

Entretien

- Nettoyez le châssis, le panneau de verre et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez jamais de tampons abrasifs, d'ammoniaque, de poudre à récurer ni de solvants tels que l'alcool ou le benzène.
- Ne frottez pas, ne touchez pas et ne tapotez pas la surface de l'écran avec des objets abrasif ou aux arêtes vives comme un stylo à bille ou un tournevis. Ce type de contact risque en effet de rayer le tube image.

Transport

Lorsque vous transportez ce moniteur en vue de réparations ou de son expédition, utilisez le carton et les matériaux de conditionnement d'origine.

Avertissement sur le raccordement à la source d'alimentation


- Utilisez le cordon d'alimentation fourni.

Pour les clients aux Etats-Unis

Si vous ne le faites pas, ce moniteur ne sera pas conforme aux normes FCC en vigueur.

Pour les clients au Royaume-Uni


Si vous utilisez ce moniteur au Royaume-Uni, utilisez le cordon et la fiche pour le Royaume-Uni, utilisez le cordon et la fiche pour le Royaume-Uni fournis.

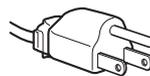

pour CA 100 à 120 V



pour CA 220 à 240 V

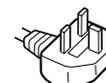

pour CA 240 V
uniquement

- Avant de débrancher le cordon d'alimentation, attendez au moins 30 secondes après avoir actionné l'interrupteur d'alimentation de manière à permettre la décharge de l'électricité statique sur la surface de l'écran CRT.
- Après que le courant a été branché, le CRT est démagnétisé pendant environ 5 secondes. Cela génère un puissant champ magnétique autour de l'encadrement qui peut affecter les données mémorisées sur une bande magnétique ou des disquettes situées à proximité. Placez ces systèmes d'enregistrement magnétique et ces bandes/disquettes à l'écart de cet appareil.


La prise murale doit être installée à proximité de l'équipement et être aisément accessible.

Préparation

Avant d'utiliser ce moniteur, assurez-vous que les éléments suivants figurent dans l'emballage: moniteur Multiscan 100sf/200sf (1), cordon d'alimentation (1), adaptateur HD15 (femelle) - HD15 (mâle sans broche n° 9) (1), carte de garantie (1) et ce mode d'emploi (1).

Ce moniteur se synchronise sur n'importe quel système IBM ou compatible équipé d'une carte VGA ou de capacités graphiques supérieures. Bien que ce moniteur se synchronise à d'autres plates-formes fonctionnant sur des fréquences horizontales comprises entre 30 et 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 et 80 kHz (Multiscan 200sf), y compris Macintosh et Power Macintosh, un adaptateur de câble est requis. Veuillez consulter votre distributeur pour des conseils relatifs à l'adaptateur répondant à vos besoins.


1re étape: L'ordinateur étant hors tension, branchez le câble de signal vidéo à la sortie vidéo.

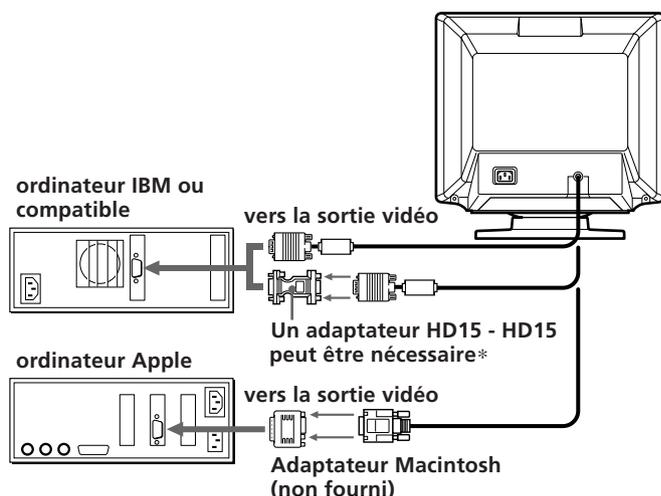

*** Pour les clients utilisant un PC IBM ou un système compatible avec IBM qui n'est pas compatible avec DDC2AB et DDC2B+:**

Ce moniteur utilise la broche n° 9 du connecteur de signal vidéo pour la compatibilité DDC2AB et DDC2B+. Certains systèmes PC qui ne sont pas compatibles avec DDC2AB ni avec DDC2B+ peuvent ne pas accepter la broche n° 9. Si vous n'êtes pas certain que votre système PC accepte la broche n° 9, utilisez l'adaptateur HD15 (femelle) - HD15 (mâle, sans la broche n° 9) (fourni). Veuillez à raccorder le connecteur mâle (sans la broche n° 9) à l'ordinateur.

2e étape: Le moniteur étant hors tension, raccordez le cordon d'alimentation au moniteur et l'autre extrémité à la prise de courant.

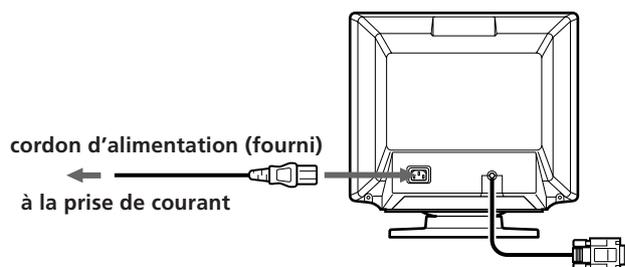

3e étape: Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension.

4e étape: Si nécessaire, réglez les commandes utilisateur selon vos préférences personnelles.

L'installation de votre Multiscan 100sf/200sf est terminée. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre moniteur.

- 1) VGA est une marque déposée de IBM Corporation.
- 2) VESA est une marque déposée de l'association sans but lucratif Vidéo Electronics Standard Association.
- 3) Macintosh est une marque déposée de Apple Computer Inc.
- 4) Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.

Utilisation de votre moniteur

Modes par défaut et utilisateur

Le Multiscan 100sf/200sf comporte des modes par défaut pour les 7 normes industrielles les plus courantes qui le rendent véritablement "prêt à l'emploi".

Pour les modes moins courants, la technologie numérique Multiscan du Multiscan 100sf/200sf réalise tous les réglages complexes nécessaires pour assurer une haute qualité d'image pour n'importe quelle synchronisation entre 30 et 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 et 80 kHz (Multiscan 200sf).

CPD-100SFT

No.	Résolution (points × lignes)	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Mode graphique
1	640 × 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic ¹⁾
2	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color ³⁾
5	1024 × 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 × 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
7	1280 × 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA ²⁾

CPD-200SFT

No.	Résolution (points × lignes)	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Mode graphique
1	640 × 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic ¹⁾
2	800 × 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 × 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 × 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color ³⁾
5	1024 × 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 × 768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color ³⁾
7	1024 × 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
8	1152 × 870	68,7 kHz	75 Hz	Macintosh 21" Color ³⁾
9	1280 × 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾

Pour les utilisateurs de Windows® 95

Installez les nouvelles informations concernant l'écran Sony sur votre PC à partir de la "disquette d'information du moniteur Windows 95". (Pour installer le fichier, reportez-vous à "A propos du fichier/disque d'information sur le moniteur Windows 95" annexé).

Ce moniteur est compatible "VESA DDC", les normes Plug&Play. Si votre carte PC/graphique est compatible DDC, sélectionnez "Plug&Play Monitor (VESA DDC)" ou le nom du modèle de ce moniteur (CPD-100SFT ou CPD-200SFT) dans "Monitor type" du Control Panel de Windows 95. Certaines cartes PC/graphiques ne sont pas compatibles DDC. Même si elles sont compatibles DDC, il peut y avoir quelques problèmes lors de la connexion de ce moniteur. Dans ce cas, sélectionnez le nom du modèle du moniteur (CPD-100SFT ou CPD-200SFT) sous "Monitor type" dans Windows 95.

Conditions de synchronisation horizontale recommandées

Largeur de synchronisation horizontale : >1,0 µsec.
 Largeur d'occultation horizontale : >3,6 µsec. (Multiscan 100sf) / >3,0 µsec. (Multiscan 200sf)
 Largeur de synchronisation verticale : < 560 µsec.

Remarque


Le CPD-100SFT ne convient pas pour le mode couleur Macintosh 21".

Réglages

Si l'un des signaux présélectionnés est transmis, aucun réglage n'est requis.

Vous pouvez cependant régler l'image en fonction de vos préférences en appliquant la procédure décrite ci-dessous. Vous pouvez régler tous les paramètres à l'aide des menus d'affichage OSD.


Panneau de commande

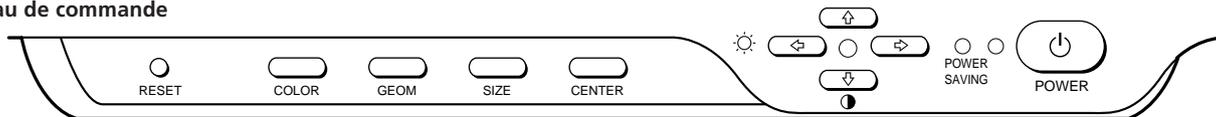

Réglage de la luminosité de l'image

La valeur introduite devient le réglage commun à tous les signaux d'entrée.

- Appuyez sur la touche . Le menu "CONTRAST/BRIGHTNESS" apparaît.

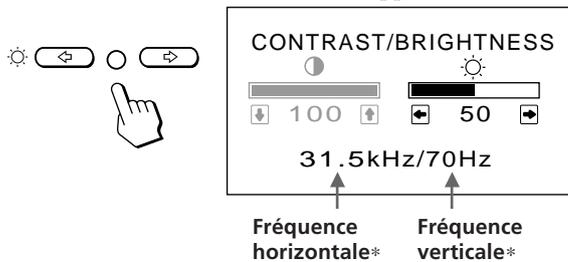

- Appuyez sur les touches pour régler la luminosité de l'image.
 - ... pour moins de luminosité
 - ... pour plus de luminosité


Le menu "CONTRAST/BRIGHTNESS" disparaît 3 secondes après que vous avez relâché les touches.

Pour réinitialiser le réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que le menu est affiché.

Réglage du contraste de l'image

La valeur introduite devient le réglage commun à tous les signaux d'entrée.

- Appuyez sur la touche . Le menu "CONTRAST/BRIGHTNESS" apparaît.

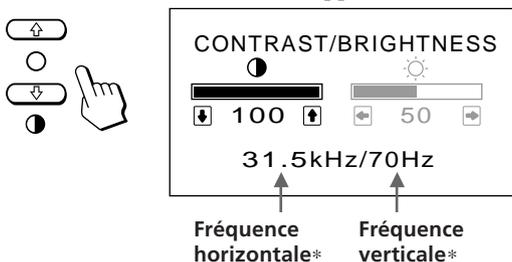

- Appuyez sur les touches pour régler la luminosité de l'image.
 - ... pour plus de contraste
 - ... pour moins de contraste

Le menu "CONTRAST/BRIGHTNESS" disparaît 3 secondes après que vous avez relâché les touches.


Pour réinitialiser le réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que le menu est affiché.

- Avant d'ajuster les différents paramètres, mettez l'appareil sous tension et transmettez le signal vidéo de l'ordinateur/poste de travail connecté.
- Les réglages sont mémorisés automatiquement.


Réglage du centrage de l'image

Les données de réglage deviennent le réglage individuel pour chaque signal d'entrée reçu.

- Appuyez sur la touche CENTER. Le menu "CENTER" apparaît.

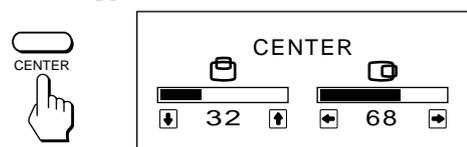


- Pour le réglage du centrage vertical. Appuyez sur les touches .

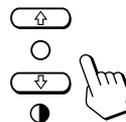

- ... pour remonter l'image
- ... pour abaisser l'image

Pour le réglage du centrage horizontal.

Appuyez sur les touches .

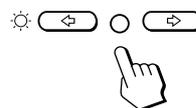

- ... pour déplacer l'image vers la gauche
- ... pour déplacer l'image vers la droite

Pour désactiver le menu "CENTER", appuyez à nouveau sur la touche CENTER. Le menu "CENTER" disparaît automatiquement 10 secondes après que vous avez relâché les touches.

Pour réinitialiser le réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que le menu est affiché.


* Les fréquences horizontale et verticale pour chaque signal d'entrée reçu apparaissent dans le menu "CONTRAST/BRIGHTNESS".

Réglages


Réglage de la taille de l'image

Les données de réglage deviennent le réglage individuel pour chaque signal d'entrée reçu.

- 1 Appuyez sur la touche SIZE
Le menu "SIZE" apparaît.

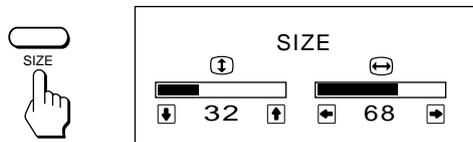


- 2 Pour le réglage de la taille verticale.
Appuyez sur les touches \uparrow/\downarrow .

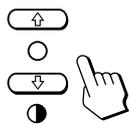

- \uparrow ... pour agrandir l'image
- \downarrow ... pour réduire la taille de l'image

- Pour le réglage de la taille horizontale.
Appuyez sur les touches \leftarrow/\rightarrow .

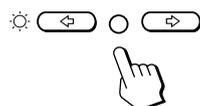

- \leftarrow ... pour réduire la taille de l'image
- \rightarrow ... pour agrandir l'image

Pour désactiver le menu "SIZE", appuyez à nouveau sur la touche SIZE.


Le menu "SIZE" disparaît automatiquement 10 secondes après que vous avez relâché les touches.

Pour réinitialiser le réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que le menu est affiché.


Réglage de la rotation de l'image

La valeur introduite devient le réglage commun à tous les signaux d'entrée.

- 1 Appuyez sur la touche GEOM.
Le menu "GEOMETRY" apparaît.

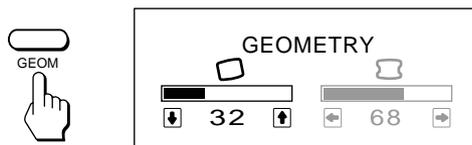

- 2 Appuyez sur les touches $\circ\uparrow/\downarrow$ pour tourner l'image
 \uparrow ... dans le sens des aiguilles d'une montre
 \downarrow ... dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

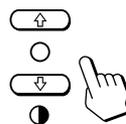


Pour désactiver le menu "GEOMETRY", appuyez à nouveau sur la touche GEOM.
Le menu "GEOMETRY" disparaît 10 secondes après que vous avez relâché les touches.

Pour réinitialiser le réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que le menu est affiché.


Réglage de la distorsion en coussin

Les données de réglage deviennent le réglage individuel pour chaque signal d'entrée reçu.


- 1 Appuyez sur la touche GEOM.
Le menu "GEOMETRY" apparaît.

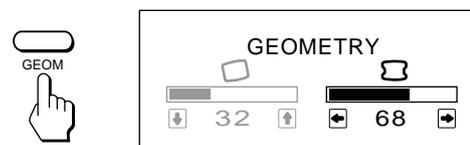


- 2 Appuyez sur les touches $\odot\leftarrow/\rightarrow$ pour tourner l'image

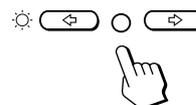

- \leftarrow ... pour comprimer les côtés de l'image

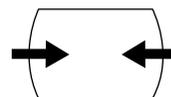

- \rightarrow ... pour élargir les côtés de l'image

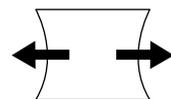


Pour désactiver le menu "GEOMETRY", appuyez à nouveau sur la touche GEOM.
Le menu "GEOMETRY" disparaît 10 secondes après que vous avez relâché les touches.

Pour réinitialiser le réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que le menu est affiché.

Réglage de la température des couleurs

La température de couleur sélectionnée devient le réglage commun à tous les signaux d'entrée.

- 1 Appuyez sur la touche COLOR.
Le menu "COLOR TEMPERATURE" apparaît.

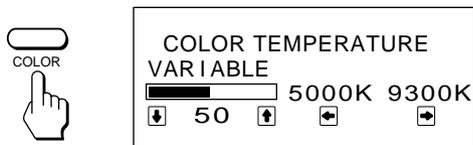


- 2 Sélectionnez la valeur de réglage à l'aide des touches ☀ ←/→ et ○ ↑/↓.

Pour sélectionner une température de 5000K ou 9300K

Appuyez sur les touches ☀ ←/→.

La température de couleur sélectionnée est indiquée en jaune.

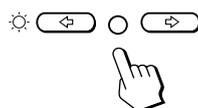


← ... pour sélectionner 5000K

→ ... pour sélectionner 9300K

Pour obtenir la température de couleur voulue entre 5000K et 9300K

Appuyez sur les touches ○ ↑/↓.

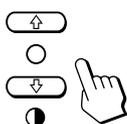

↑ ... pour augmenter la température

↓ ... pour diminuer la température

La température de couleur sélectionnée en dernier lieu peut être restaurée en appuyant sur les touches ○ ↑/↓.

Pour désactiver le menu "COLOR TEMPERATURE", appuyez à nouveau sur la touche COLOR.
Le menu "COLOR TEMPERATURE" disparaît 20 secondes après que vous avez relâché les touches.

Pour réinitialiser le réglage, appuyez sur la touche RESET pendant que le menu est affiché.


Restauration des valeurs par défaut

Pour restaurer un réglage individuel

Appuyez sur la touche correspondant au réglage à réinitialiser, puis appuyez sur la touche RESET avant que l'écran OSD (On Screen Display) disparaisse.


Pour réinitialiser à la fois la luminosité, le contraste, la taille, le centrage et la distorsion en coussin (pour le signal reçu)

Appuyez pendant 1 seconde sur la touche RESET avec la pointe d'un stylo à bille lorsque aucun écran OSD n'est affiché.

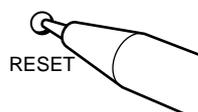

Pour réinitialiser à la fois tous les réglages aux valeurs d'usine

Appuyez sur la touche RESET et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes. Tous les réglages sont réinitialisés aux valeurs d'usine.

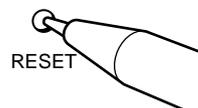

Introduction de nouvelles synchronisations

Si vous utilisez un mode vidéo qui ne fait pas partie des modes par défaut, il est possible que vous deviez procéder à une syntonisation fine manuelle de manière à optimiser l'affichage en fonction de vos préférences. Il vous suffit pour cela de régler le moniteur en appliquant les instructions de réglage ci-dessus. Les réglages seront automatiquement enregistrés et restaurés chaque fois que ce mode sera activé. Au total, 10 modes utilisateur peuvent être enregistrés dans la mémoire. Si vous enregistrez un onzième mode, il remplacera le premier dans la mémoire.

Economie d'énergie

Ce moniteur répond aux directives de réduction de la consommation reprises dans l'International ENERGY STAR Program ainsi qu'aux normes plus strictes TCO92 803299 (NUTEK). Il est capable de réduire la consommation d'énergie s'il est utilisé avec un ordinateur équipé du Display Power Management Signaling (DPMS). S'il détecte l'absence du signal de synchronisation provenant de l'ordinateur, il réduit la consommation électrique de la façon suivante:

ATTENTION: La fonction d'économie d'énergie met automatiquement le moniteur en mode désactivé si l'interrupteur d'alimentation est actionné sans qu'il y ait d'entrée de signal vidéo. Dès que les synchronisations horizontale et verticale sont détectées, le moniteur revient automatiquement en mode de fonctionnement normal.

	Etat	Consommation électrique	Temps de reprise requis	Indicateur POWER	Indicateur POWER SAVING
1	Fonctionnement normal	100%	—	vert allumé	éteint
2	Interruption (1re étape de l'économie d'énergie)	approx. 10%	approx. 3 sec.	vert allumé	orange allumé
3	Mode inactif (2e étape de l'économie d'énergie)	approx. 7%	approx. 10 sec.	éteint	orange allumé
4	Hors tension	approx. 7%	—	éteint	éteint

Si vous voulez que la consommation électrique soit nulle, débranchez le cordon d'alimentation.

Un moniteur prêt à l'emploi

Cet écran est conforme aux spécifications DDC™1, DDC2B, DDC2AB et DDC2B+, qui sont les standards VESA DDC (Display Data Channel).

Lorsqu'un système hôte DDC1 est raccordé, le moniteur se synchronise sur l'horloge verticale conformément aux standards VESA et fournit l'EDID (Extended Display Identification Data) sur la ligne de données.


Lorsqu'un système hôte DDC2B, DDC2AB ou DDC2B+ est raccordé, le moniteur bascule automatiquement vers la communication respective.

DDC™ est une marque déposée de Video Electronics Standard Association.

Utilisation du support pivotant


Le support pivotant permet de régler le moniteur suivant l'angle de vision voulu dans une plage horizontale de 90° et verticale de 20°.

Pour faire tourner le moniteur sur les plans horizontal et vertical, saisissez-le des deux mains par la base.

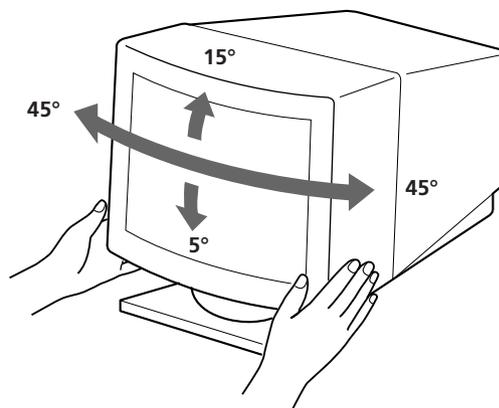

Fil d'amortissement

Sur un fond blanc, il se peut que vous observiez sur l'écran de très fines lignes horizontales comme dans l'illustration. Il s'agit des fils d'amortissement. Ces fils sont fixés à la grille d'ouverture à l'intérieur du tube Trinitron et sont destinés à amortir les vibrations de la grille d'ouverture pour éviter qu'elles n'altèrent la qualité de l'image.

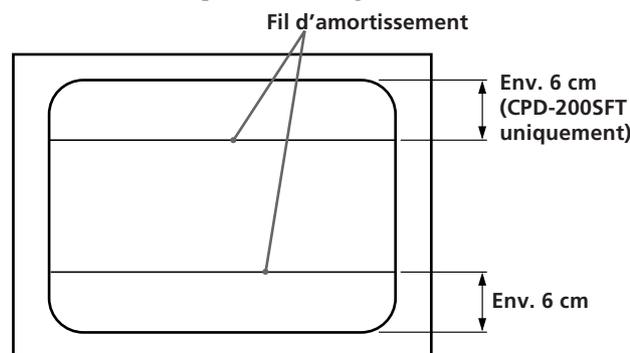

Spécifications

CPD-100SFT

Tube image	0,25 mm de pas d'ouverture de grille 15 pouces en diagonale 90° de déflexion
Taille de l'image affichée	Env. 284 × 212 mm (l/h) (11 1/4 × 8 3/8 pouces) Image affichée de 13,9 pouces
Résolution logique	Horizontale: Max. 1280 points Verticale: Max. 1024 lignes
Résolution physique	Horizontale: Max. 1024 points Verticale: Max. 768 lignes
Taille standard de l'image	Env. 270 × 202 mm (l/h) (10 3/4 × 8 pouces)
Fréquence de déflexion	Horizontale: 30 à 70 kHz Verticale: 50 à 120 Hz
Tension/ courant d'entrée	CA 100 à 120 V, 50/60 Hz, 1,8 A 220 à 240 V, 50 – 60 Hz, 1 A
Dimensions	Env. 368 × 373 × 384,5 mm (l/h/p) (14 1/2 × 14 3/4 × 15 1/4 pouces)
Masse	Env. 14 kg (30 lb 14 oz)


CPD-200SFT

Tube image	0,25 mm de pas d'ouverture de grille 17 pouces en diagonale 90° de déflexion
Taille de l'image affichée	Env. 327 × 241 mm (l/h) (12 7/8 × 9 1/2 pouces) Image affichée de 15,9 pouces
Résolution logique	Horizontale: Max. 1280 points Verticale: Max. 1024 lignes
Résolution physique	Horizontale: Max. 1280 points Verticale: Max. 1024 lignes
Taille standard de l'image	Env. 312 × 234 mm (l/h) (12 3/8 × 9 1/4 pouces)
Fréquence de déflexion	Horizontale: 30 à 80 kHz Verticale: 50 à 120 Hz
Tension/ courant d'entrée	CA 100 à 240 V, 50 – 60 Hz, 2 – 1 A
Dimensions	Env. 406 × 426,5 × 451 mm (l/h/p) (16 × 16 7/8 × 17 7/8 pouces)
Masse	Env. 19 kg (41 lb 14 oz)

Attribution des broches

Câble de signaux vidéo (HD15) (mâle)

Ce type de cordon accepte les signaux vidéo RVB (0,714 Vp-p, positif) et les signaux SYNC.

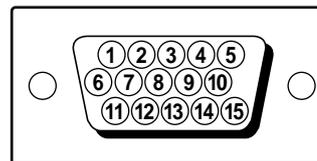

Broche	Signal	Broche	Signal
1	Rouge	8	Masse du bleu
2	Vert (synchronisation composite sur le vert)	9	DDC + 5 V*
		10	Masse
		11	—
3	Bleu	12	Données bidirectionnelles (SDA)*
4	—		
5	Masse DDC*	13	Sync H
6	Masse du rouge	14	Sync V
7	Masse du vert	15	Horloge (SCL)*

* Standard VESA Display Data Channel (DDC)

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Dépannage

Cette section peut vous aider à localiser un problème et, par conséquent, vous éviter de devoir consulter un service technique, ce qui vous permet de ne pas interrompre votre productivité.

Pas d'image

- ➔ Les indicateurs  POWER et POWER SAVING ne sont pas allumés
 - Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement raccordé.
 - Vérifiez si l'interrupteur  POWER est en position "ON".
- ➔ L'indicateur POWER SAVING est allumé
 - Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation de votre ordinateur est en position "ON".
 - L'écran sera réactivé lorsque vous actionnerez une touche du clavier de l'ordinateur.
 - Vérifiez si le câble vidéo est correctement raccordé.
 - Assurez-vous qu'aucune broche n'est pliée ou enfoncée dans le connecteur HD15 du câble.
 - Vérifiez si la carte vidéo est complètement introduite dans la fente appropriée.
 - Vérifiez si le signal de synchronisation vidéo correspond à celui spécifié pour le moniteur.
 - Si vous utilisez un système Mac, assurez-vous qu'un adaptateur HD15-D15 adéquat est fourni pour travailler correctement avec votre Mac.
 - Le moniteur dispose d'une fonction d'auto-diagnostic. Après avoir mis hors fonction l'interrupteur  POWER, maintenez enfoncé l'interrupteur  POWER pendant 8 secondes. Si l'indicateur  POWER s'allume, l'écran devient blanc et les barres de couleurs apparaissent, cela signifie que le moniteur fonctionne normalement. Contactez le fabricant de l'ordinateur auquel est raccordé le moniteur.
- ➔ Les indicateurs  POWER et POWER SAVING clignotent
 - Il se peut que votre moniteur soit en panne. Consultez votre distributeur.

Si le message "OUT OF SCAN RANGE" apparaît à l'écran

- ➔ Vérifiez si le signal de synchronisation vidéo est spécifié pour le moniteur.

L'image vacille

- ➔ Consultez le manuel de votre carte graphique pour le réglage adéquat du moniteur pour votre Multiscan 100sf/200sf.
- ➔ Consultez ce manuel et vérifiez si le mode graphique et la fréquence que vous essayez d'utiliser sont supportées. Certaines cartes vidéo peuvent avoir une impulsion de synchronisation trop étroite pour une synchronisation correcte du moniteur, même dans la plage adéquate.

La couleur n'est pas uniforme

- ➔ Si le moniteur se trouve près d'une source potentielle de champ magnétique comme un haut-parleur, ou si vous bougez le moniteur alors que l'interrupteur  POWER est sur la position "ON", il se peut que les couleurs ne soient pas uniformes. Actionnez l'interrupteur  POWER une fois pour activer le cycle Auto-degauss*.

L'image scintille

- ➔ Si le taux de régénération n'est pas correct, il est possible que l'image scintille. Réglez le taux de régénération du mode de non-entrelacement sur la plus haute valeur possible sur l'ordinateur. Pour plus de détails sur le réglage du taux de régénération, consultez le revendeur de votre ordinateur ou de votre carte vidéo.

L'image écran n'est pas centrée ou correctement dimensionnée

- ➔ Réglez les paramètres "CENTER," "SIZE" et "GEOMETRY" via les menus d'affichage (pages 13, 14).
- ➔ Certains modes vidéo ne remplissent pas l'écran jusqu'aux bords du moniteur. Aucun remède à ce problème. Ce problème a tendance à se manifester au niveau des synchronisations de régénération supérieures et des synchronisations vidéo Macintosh.

L'image est floue

- ➔ Réglez les paramètres "CONTRAST" et "BRIGHTNESS" via les menus d'affichage (page 13). Nous avons constaté que plusieurs marques de cartes SVGA présentent un niveau de sortie vidéo excessif qui crée une image floue lorsque le contraste est au maximum.
- ➔ Actionnez l'interrupteur  POWER une fois pour activer le cycle Auto-degauss*.

L'image sautille ou oscille fortement

- ➔ Isolez et éliminez toute source potentielle de champ électrique ou magnétique. Ces champs sont souvent créés par des ventilateurs électriques, des éclairages fluorescents, des imprimantes laser, etc.
- ➔ Si vous avez installé un autre moniteur à proximité de ce moniteur, écartez-les davantage l'un de l'autre de manière à réduire les interférences.
- ➔ Essayez de brancher le moniteur sur une autre prise murale, de préférence sur un autre circuit.
- ➔ Essayez le moniteur sur un ordinateur différent dans une autre pièce.

Apparition d'images fantômes

- ➔ Éliminez les câbles de prolongation vidéo et/ou les boîtiers de commutation. Une longueur de câble excessive ou des connexions faibles peuvent provoquer ce problème.

Une fine ligne horizontale (fil) est visible

- ➔ Ce fil stabilise la Grille d'Ouverture rayée verticale (page 16). Cette Grille d'Ouverture permet le passage de plus de lumière, optimisant ainsi les couleurs et la brillance du Trinitron CRT.

Une trame ondulatoire ou elliptique (moirée) est visible sur l'écran

- ➔ Suivant la relation entre la résolution, le pas de la grille d'ouverture et le pas de certaines trames d'image, il se peut que certains arrière-plans apparaissant à l'écran, et plus particulièrement le gris, présentent un effet de moiré. Cet effet de moiré ne peut être éliminé qu'en changeant de votre trame de desktop.

Lorsque vous mettez le moniteur sous tension, un bruit sourd est émis

- ➔ Dès que vous mettez le moniteur sous tension, vous entendrez un bruit pendant environ 3 secondes. Ce bruit ne traduit en rien un dysfonctionnement; il s'agit simplement du cycle Auto-degauss*.

* La fonction Auto-degauss sert à démagnétiser le cadre métallique du CRT de façon à obtenir un champ neutre pour une reproduction uniforme des couleurs. Si un second cycle degauss est nécessaire, laissez s'écouler un intervalle d'au moins 20 minutes pour obtenir les meilleurs résultats.

- Si le problème persiste, appelez votre distributeur Sony agréé depuis un téléphone situé à proximité de votre moniteur.
- Inscrivez la désignation du modèle et le numéro de série de votre moniteur, de même que la marque et la désignation de votre ordinateur et de la carte vidéo.

Inhalt

Einführung	19	Energiesparfunktion	24
Sicherheitsmaßnahmen	19	Plug and Play	24
Vorbereitungen	20	Der dreh- und neigbare Ständer	24
Arbeiten mit dem Monitor	20	Dämpfungsdraht	24
Anpassungen	21	Technische Daten	25
Eingeben neuer Einstellungen	24	Fehlerbehebung	25

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Sony Multiscan 100sf/200sf!

In diesen Monitor sind Sonys Erfahrungen mit der Trinitron-Bildschirmtechnologie von über 25 Jahren eingegangen. Diese gewährleisten eine hervorragende Leistungsfähigkeit und außerordentliche Verlässlichkeit. Dank des weiten Abtastbereichs von Multiscan 100sf: 30 - 70 kHz, Multiscan 200sf: 30 - 80 kHz zusammen mit der Digital-Multiscan-Technologie ist der Multiscan 100sf/200sf mit jedem beliebigen Videomodus von Standard-VGA bis hin zur Auflösung von VESA 1024 × 768 bei 85 Hz, VESA 1280 × 1024 bei 75 Hz (nur für Multiscan 200sf) kompatibel.

Darüber hinaus bieten Ihnen die beiden werkseitig eingestellten Farbmodi und ein vom Benutzer definierbarer Farbmodus ganz neue Möglichkeiten, die Bildschirmfarben und die Farben auf Ausdrucken in Übereinstimmung zu bringen. Weitere erwähnenswerte Eigenschaften des Multiscan 100sf/200sf aus der modernen Entwicklung sind digitale Regler, Rasterrotation, Energiesparfunktion, niedrige Emission und vieles mehr. Alles in allem besticht bei diesem Gerät die unglaubliche Leistung neben der Qualität und Unterstützung, die Sie von einem Sony-Gerät erwarten dürfen.

Sicherheitsmaßnahmen

Aufstellung

- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit sich im Gerät kein Wärmestau bildet. Stellen Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Teppichen oder Decken oder in der Nähe von Materialien wie Gardinen oder Wandbehängen auf, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnten.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Warmluftauslässen oder an Orten auf, an denen es direktem Sonnenlicht, übermäßig viel Staub, mechanischen Erschütterungen oder Stößen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Geräte auf, die ein starkes Magnetfeld generieren, zum Beispiel einem Stromrichter oder einer Hochspannungsleitung.

Pflege


- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.
- Berühren Sie die Bildschirmoberfläche nicht mit scharfen, rauhen oder spitzen Gegenständen wie zum Beispiel Kugelschreibern oder Schraubenziehern. Andernfalls könnte die Bildschirmoberfläche zerkratzt werden.

Transport

Verwenden Sie zum Transportieren dieses Monitors bitte immer den Originalkarton und das Verpackungsmaterial.

Achtung bei der Netzverbindung!


- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel
Für Kunden in den USA:
Wenn Sie nicht das mitgelieferte Netzkabel verwenden, entspricht das Gerät nicht den obligatorischen FCC-Standards.
Für Kunden in Großbritannien:
Wenn Sie das Gerät in Großbritannien benutzen, verwenden Sie bitte die mitgelieferte Kombination aus Netzkabel und Netzstecker.

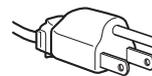

für 100 bis 120 V Wechselstrom



für 220 bis 240 V Wechselstrom

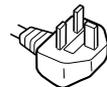

für 240 V Wechselstrom

- Warten Sie mindestens 30 Sekunden lang nach dem Ausschalten des Geräts, und lösen Sie erst dann das Netzkabel, damit sich die statische Ladung der CRT-Bildschirmoberfläche entladen kann.
- Nach dem Einschalten des Geräts wird die Kathodenstrahlröhre (CRT) für ca. 5 Sekunden entmagnetisiert. Dadurch wird ein starkes magnetisches Feld um den Metallrand der Röhre erzeugt, das Daten auf Magnetbändern oder Disketten, die in der Nähe liegen, beschädigen könnte. Magnetaufnahmegeräte und Bänder/Disketten sollten Sie nicht nahe bei diesem Gerät ablegen.


Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und problemlos zugänglich sein.

Vorbereitungen

Bevor Sie mit dem Monitor arbeiten, vergewissern Sie sich bitte zuerst, daß folgende Teile in Ihrem Lieferpaket enthalten sind: Monitor Multiscan 100sf/200sf (1), Adapter HD15 (weiblich) - HD15 (männlich, ohne Stift Nr. 9) (1), Netzkabel (1), Garantiekarte (1) und diese Bedienungsanleitung (1).


Der Monitor eignet sich für alle IBM-Rechner oder Kompatible, die mit VGA oder höherer Grafikleistung ausgestattet sind. Dieser Monitor eignet sich zwar auch für andere Plattformen, die mit horizontalen Frequenzen zwischen 30 und 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 und 80 kHz (Multiscan 200sf) arbeiten, wie z. B. Macintosh und Power Macintosh, allerdings benötigen Sie hierfür einen Kabeladapter. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie weitere Informationen darüber benötigen, welcher Adapter Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht wird.

Schritt 1: Schließen Sie bei ausgeschaltetem Rechner das Monitorsignalkabel an den Bildschirmausgang an.

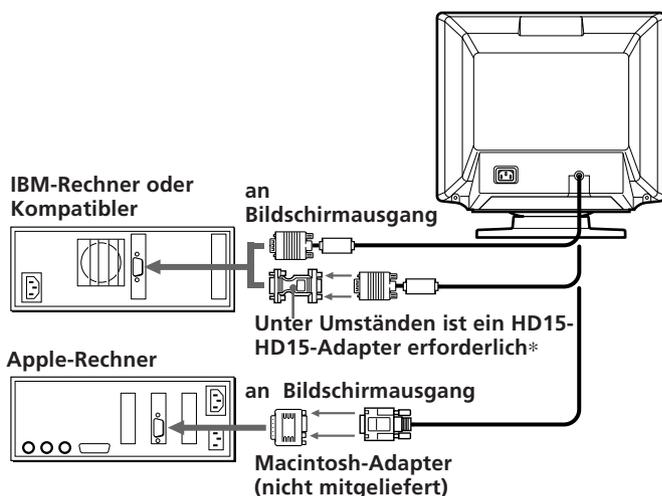

* Bei einem IBM PC oder IBM-Kompatiblen, der nicht mit DDC2AB und DDC2B+ kompatibel ist
Dieser Monitor verwendet Stift Nr. 9 im Videosignalanschluß für die DDC2AB- und DDC2B+-Kompatibilität.
An einige PC-Systeme, die nicht mit DDC2AB und DDC2B+ kompatibel sind, können Sie möglicherweise Stift Nr. 9 nicht anschließen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr PC-System den Stift Nr. 9 unterstützt, verwenden Sie den mitgelieferten Adapter HD15 (weiblich) - HD15 (männlich, ohne Stift Nr. 9). In diesem Fall muß der männliche Stecker (ohne Stift Nr. 9) an den Computer angeschlossen werden.

Schritt 2: Schließen Sie bei ausgeschaltetem Monitor das Netzkabel an den Monitor und an die Netzsteckdose an.

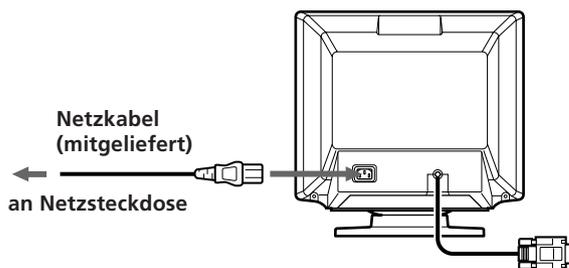

Schritt 3: Schalten Sie den Monitor und den Rechner ein.

Schritt 4: Stellen Sie gegebenenfalls die Bedienelemente nach Ihren Wünschen ein.

Die Installation Ihres Multiscan 100sf/200sf ist abgeschlossen. Nun wünschen wir Ihnen viel Freude an Ihrem Monitor!

- 1) VGA ist ein Warenzeichen der IBM Corporation.
- 2) VESA ist ein Warenzeichen der gemeinnützigen Video Electronics Standard Association.
- 3) Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Computer Inc.
- 4) Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.

Arbeiten mit dem Monitor

Voreinstellungen und Benutzereinstellungen

Der Multiscan 100sf/200sf verfügt über werkseitig eingestellte Modi für die 7 verbreitetsten Industriestandards, damit Sie ihn problemlos im „Plug-and-Play“-Verfahren anschließen können. Bei weniger verbreiteten Modi sind mit der Digital-Multiscan-Technologie des Multiscan 100sf/200sf alle komplexen Anpassungen möglich, die erforderlich sind, um ein Bild von hoher Qualität für eine beliebige Frequenz zwischen 30 und 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 und 80 kHz (Multiscan 200sf) zu erzeugen.

CPD-100SFT

Nr.	Auflösung (Punkte x Zeilen)	Horizontale Frequenz	Vertikale Frequenz	Grafikmodus
1	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Grafik ¹⁾
2	800 x 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 x 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 x 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16 Zoll, Farbe ³⁾
5	1024 x 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 x 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
7	1280 x 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA ²⁾

CPD-200SFT

Nr.	Auflösung (Punkte x Zeilen)	Horizontale Frequenz	Vertikale Frequenz	Grafikmodus
1	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Grafik ¹⁾
2	800 x 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 x 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 x 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16 Zoll, Farbe ³⁾
5	1024 x 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 x 768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19 Zoll, Farbe ³⁾
7	1024 x 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
8	1152 x 870	68,7 kHz	75 Hz	Macintosh 21 Zoll, Farbe ³⁾
9	1280 x 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾

Für Benutzer von Windows[®] 95

Installieren Sie bitte die neuen Modellinformationen zu Sony-Computerbildschirmen von der „Windows 95-Monitorinformationsdiskette“ auf Ihrem PC. Wie Sie die Datei installieren, erfahren Sie in „Die Windows 95-Monitorinformationsdiskette/-datei“ (liegt bei). Dieser Monitor entspricht „VESA DDC“, den Plug&Play-Standards. Wenn Ihre PC-/Grafikkarte den DDC-Standards entspricht, wählen Sie „Plug and Play Monitor (VESA DDC)“ oder den Modellnamen dieses Monitors (CPD-100SFT bzw. CPD-200SFT) als „Monitor type“ im „Control Panel“ unter Windows 95. Einige PC-/Grafikkarten entsprechen nicht den DDC-Standards. Auch wenn sie den Standards entsprechen, können Probleme beim Anschließen dieses Monitors auftreten. Wählen Sie in diesem Fall den Modellnamen dieses Monitors (CPD-100SFT bzw. CPD-200SFT) als „Monitor type“ unter Windows 95.

Empfohlene horizontale Timing-Bedingungen

Horizontale Synchronisationsbreite: >1,0 µSek.
Horizontale Austastbreite: >3,6 µSek. (Multiscan 100sf)/
>3,0 µSek. (Multiscan 200sf)
Vertikale Synchronisationsbreite: < 560 µSek.

Hinweis


Der CPD-100SFT entspricht nicht dem 21-Zoll-Farbmodus von Macintosh.

Anpassungen

Wird eins der voreingestellten Signale eingespeist, braucht das Bild nicht gesondert eingestellt zu werden. Sie können das Bild jedoch anhand des unten erläuterten Verfahrens Ihren Wünschen gemäß einstellen. Dabei nehmen Sie sämtliche Einstellungen mit Hilfe der Bildschirmmenüs vor.

- Bevor Sie die Einstellungen vornehmen, schalten Sie das Gerät ein, und speisen Sie das Videosignal vom angeschlossenen Computer bzw. der Workstation ein.
- Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.


Bedienfeld

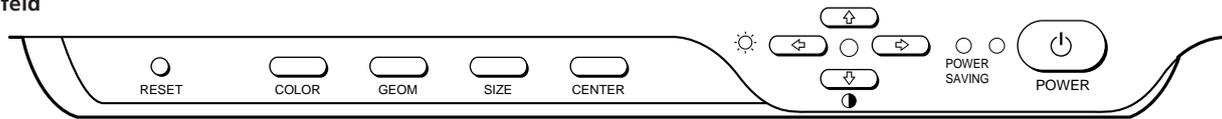

Einstellen der Bildhelligkeit

Der eingestellte Wert gilt für alle Eingangssignale.

- 1 Drücken Sie die Taste . Das Menü „CONTRAST/BRIGHTNESS“ erscheint.

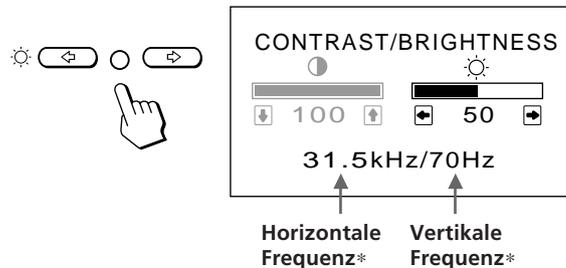

- 2 Stellen Sie die Bildhelligkeit mit den Tasten ein. Mit stellen Sie das Bild dunkler ein. Mit stellen Sie das Bild heller ein.


3 Sekunden, nachdem Sie die Tasten wieder losgelassen haben, wird das Menü „CONTRAST/BRIGHTNESS“ ausgeblendet.

Um den Wert zurückzusetzen, drücken Sie RESET, solange die Bildschirmanzeige zu sehen ist.

Einstellen des Bildkontrasts

Der eingestellte Wert gilt für alle Eingangssignale.

- 1 Drücken Sie die Taste . Das Menü „CONTRAST/BRIGHTNESS“ erscheint.

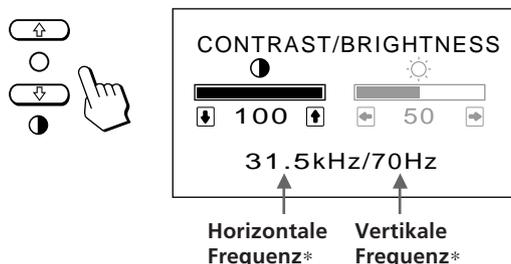

- 2 Stellen Sie den Bildkontrast mit den Tasten ein. Mit stellen Sie härtere Kontraste ein. Mit stellen Sie weichere Kontraste ein.


3 Sekunden, nachdem Sie die Tasten wieder losgelassen haben, wird das Menü „CONTRAST/BRIGHTNESS“ ausgeblendet.

Um den Wert zurückzusetzen, drücken Sie RESET, solange die Bildschirmanzeige zu sehen ist.


Einstellen der Bildzentrierung

Der eingestellte Wert gilt nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal.

- 1 Drücken Sie die Taste CENTER. Das Menü „CENTER“ erscheint.

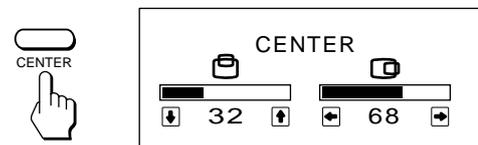


- 2 Die vertikale Bildposition. Stellen Sie mit den Tasten ein.

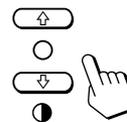

Mit verschieben Sie das Bild nach oben.
Mit verschieben Sie das Bild nach unten.

- Die horizontale Bildposition. Stellen Sie mit den Tasten ein.

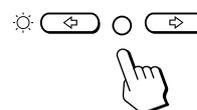

Mit verschieben Sie das Bild nach links.
Mit verschieben Sie das Bild nach rechts.

Wenn Sie die Taste CENTER noch einmal drücken, verschwindet das Menü „CENTER“. Es wird jedoch auch automatisch ausgeblendet, und zwar 10 Sekunden, nachdem Sie die Tasten wieder losgelassen haben.

Um den Wert zurückzusetzen, drücken Sie RESET, solange die Bildschirmanzeige zu sehen ist.

*Die horizontale und vertikale Frequenz für jedes eingespeiste Eingangssignal erscheint im Menü „CONTRAST/BRIGHTNESS“.


D

Anpassungen


Einstellen der Bildgröße

Der eingestellte Wert gilt nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal.

- 1 Drücken Sie die Taste SIZE.
Das Menü „SIZE“ erscheint.

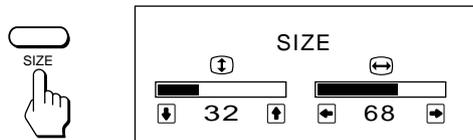


- 2 Die Bildhöhe
Stellen Sie mit den Tasten \uparrow/\downarrow ein.

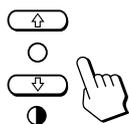

Mit \uparrow vergrößern Sie das Bild in vertikaler Richtung.
Mit \downarrow verkleinern Sie das Bild in vertikaler Richtung.

- Die Bildbreite**
Stellen Sie mit den Tasten \leftarrow/\rightarrow ein.

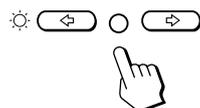

Mit \leftarrow stellen Sie das Bild schmaler ein.
Mit \rightarrow stellen Sie das Bild breiter ein.


Wenn Sie die Taste SIZE noch einmal drücken, verschwindet das Menü „SIZE“. Es wird jedoch auch automatisch ausgeblendet, und zwar 10 Sekunden, nachdem Sie die Tasten wieder losgelassen haben.

Um den Wert zurückzusetzen, drücken Sie RESET, solange die Bildschirmanzeige zu sehen ist.


Einstellen der Bildrotation

Der eingestellte Wert gilt für alle Eingangssignale.

- 1 Drücken Sie die Taste GEOM.
Das Menü „GEOMETRY“ erscheint.

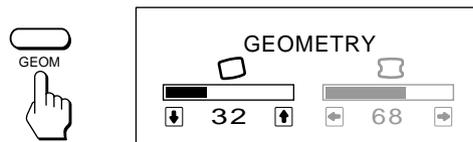

- 2 Stellen Sie die Bildrotation mit den Tasten \uparrow/\downarrow ein.
Mit \uparrow drehen Sie das Bild im Uhrzeigersinn.
Mit \downarrow drehen Sie das Bild gegen den Uhrzeigersinn.

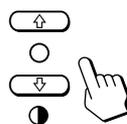


Wenn Sie die Taste GEOM noch einmal drücken, verschwindet das Menü „GEOMETRY“. Es wird jedoch auch automatisch ausgeblendet, und zwar 10 Sekunden, nachdem Sie die Tasten wieder losgelassen haben.

Um den Wert zurückzusetzen, drücken Sie RESET, solange die Bildschirmanzeige zu sehen ist.


Korrigieren der Kissenverzerrung

Der eingestellte Wert gilt nur für das gerade eingespeiste Eingangssignal.


- 1 Drücken Sie die Taste GEOM.
Das Menü „GEOMETRY“ erscheint.

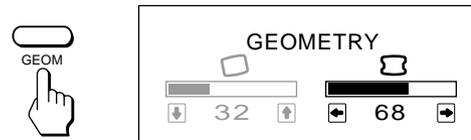


- 2 Korrigieren Sie die Kissenverzerrung mit den Tasten \leftarrow/\rightarrow ein.

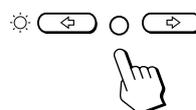

Mit \leftarrow korrigieren Sie ein nach außen gewölbtes Bild.

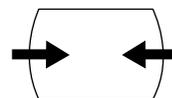

Mit \rightarrow korrigieren Sie ein nach innen gewölbtes Bild.

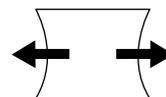


Wenn Sie die Taste GEOM noch einmal drücken, verschwindet das Menü „GEOMETRY“. Es wird jedoch auch automatisch ausgeblendet, und zwar 10 Sekunden, nachdem Sie die Tasten wieder losgelassen haben.

Um den Wert zurückzusetzen, drücken Sie RESET, solange die Bildschirmanzeige zu sehen ist.

Einstellen der Farbtemperatur

Der eingestellte Wert gilt für alle Eingangssignale.

- 1 Drücken Sie die Taste COLOR.
Das Menü „COLOR TEMPERATURE“ erscheint.

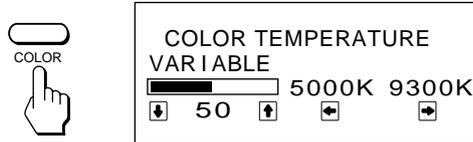


- 2 Stellen Sie die Farbtemperatur mit den Tasten ☀ ◀/▶ und ⬆/⬇ ein.

Die Farbtemperatur 5000K oder 9300K

Wählen Sie mit den Tasten ☀ ◀/▶.

Die ausgewählte Farbtemperatur wird gelb angezeigt.

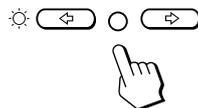


Mit ◀ wählen Sie 5000K aus.

Mit ▶ wählen Sie 9300K aus.

Eine Farbtemperatur zwischen 5000K und 9300K

Stellen Sie mit den Tasten ⬆/⬇ ein.

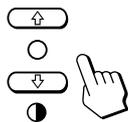

Mit ⬆ wählen Sie eine höhere Temperatur aus.

Mit ⬇ wählen Sie eine niedrigere Temperatur aus.

Die zuletzt eingestellte Farbtemperatur können Sie mit den Tasten ⬆/⬇ wieder aufrufen.

Wenn Sie die Taste COLOR noch einmal drücken, verschwindet das Menü „COLOR TEMPERATURE“. Es wird jedoch auch automatisch ausgeblendet, und zwar 10 Sekunden, nachdem Sie die Tasten wieder losgelassen haben.

Um den Wert zurückzusetzen, drücken Sie RESET, solange die Bildschirmanzeige zu sehen ist.


Zurücksetzen der Einstelldaten auf die werkseitigen Werte

So setzen Sie eine bestimmte Option zurück

Drücken Sie die Taste zu der entsprechenden Option, und drücken Sie dann die Taste RESET, solange die Bildschirmanzeige noch auf dem Bildschirm zu sehen ist.


So können Sie alle Einstellungen auf einmal zurücksetzen (für das eingespeiste Eingangssignal)

Drücken Sie die Taste RESET mit einem Stift 1 Sekunde lang, wenn keine Bildschirmanzeige zu sehen ist.

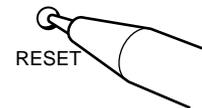

So können Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Werte zurücksetzen

Halten Sie die Taste RESET mehr als 2 Sekunden lang gedrückt. Alle Einstellungen werden auf die werkseitigen Werte zurückgesetzt.

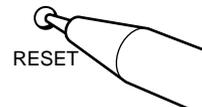

D

Eingeben neuer Einstellungen

Wenn Sie mit einem anderen als einem der werkseitig voreingestellten Videomodi arbeiten, sind zur Feineinstellung der Bildqualität gegebenenfalls einige Korrekturen erforderlich. Stellen Sie den Monitor in diesem Fall einfach wie auf den vorangegangenen Seiten erläutert ein. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert und benutzt, wenn der entsprechende Modus wieder eingestellt wird.

Auf diese Weise können Sie bis zu 10 Benutzermodi im Gerät speichern. Wenn Sie danach noch einen 11. Modus speichern, ersetzt dieser den ersten Modus.

Energiesparfunktion

Dieser Monitor entspricht den Energiesparrichtlinien des Programms International ENERGY STAR Program sowie den strengeren Richtlinien TCO92 803299 (NUTEK) der EPA. Reduzierte Leistungsaufnahme ist möglich, wenn er mit einem Rechner verwendet wird, der mit DPMS (Display Power Management Signaling) arbeitet. Wenn der Monitor feststellt, daß kein Synchronisationssignal vom Rechner eingeht, reduziert er die Leistungsaufnahme folgendermaßen:

HINWEIS: Die Energiesparfunktion schaltet den Monitor automatisch in den Status Deaktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet wird, aber keine Videosignale eingeht. Wenn horizontale und vertikale Synchronisationssignale festgestellt werden, kehrt der Monitor automatisch in den Status Normalbetrieb zurück.

	Status	Leistungs- aufnahme	Erforderliche Wieder- aufnahmezeit	Anzeige POWER	Anzeige POWER SAVING
1	Normalbetrieb	100%	—	grün	aus
2	Reduziert (1. Schritt des Energiesparens)	ca. 10%	ca. 3 Sek.	grün	orange
3	Deaktiviert (2. Schritt des Energiesparens)	ca. 7%	ca. 10 Sek.	aus	orange
4	Ausgeschaltet	ca. 7%	—	aus	aus

Wenn die Leistungsaufnahme 0 W betragen soll, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Plug and Play


Dieser Monitor entspricht den DDC™-Standards (DDC = Display Data Channel) DDC1, DDC2B, DDC2AB und DDC2B+ der VESA. Ist das Gerät an ein DDC1-Hostsystem angeschlossen, wird es gemäß dem VESA-Standard mit V.CLK synchronisiert und gibt EDID-Signale (EDID = Extended Display Identification Data) an die Datenleitung aus. Ist das Gerät an ein DDC2B-, DDC2AB- oder DDC2B+-Hostsystem angeschlossen, schaltet es automatisch auf den entsprechenden Kommunikationsmodus um.

DDC™ ist ein Warenzeichen der Video Electronics Standard Association.

Der dreh- und neigbare Ständer


Mit dem dreh- und neigbaren Ständer können Sie das Gerät in eine Position bringen, die Ihnen angenehm ist. Sie können es horizontal um 90 Grad und vertikal um 20 Grad schwenken bzw. neigen.

Stützen Sie das Gerät beim Einstellen der Position mit beiden Händen an der Unterseite ab.

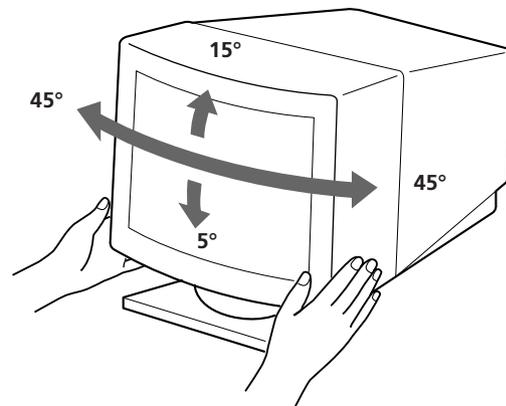

Dämpfungsdraht

Bei einem weißen Hintergrund sind wie auf der Abbildung gezeigt sehr dünne, horizontale Streifen auf dem Bildschirm zu sehen. Bei diesen Streifen handelt es sich um Dämpfungsdrähte der Streifenmaske im Inneren der Trinitron-Röhre. Sie dämpfen Vibrationen der Streifenmaske und verhindern damit eine Beeinträchtigung der Bildqualität.

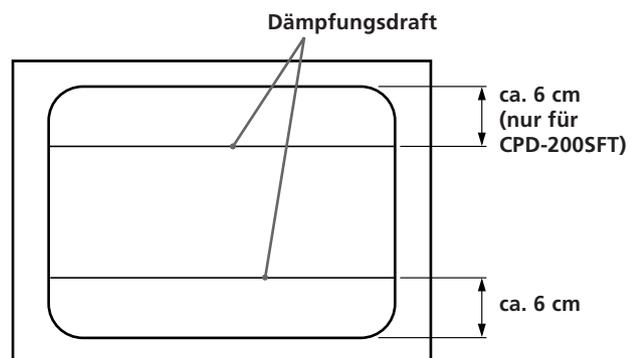

Technische Daten

CPD-100SFT

Bildröhre	Streifenabstand 0,25 mm Bildschirmdiagonale 39 cm (15 Zoll), sichtbarer Bildbereich 35,6 cm Ablenkung 90 Grad
Sichtbare Bildgröße	ca. 284 × 212 mm (B/H)
Logische Auflösung	Horizontal: max. 1280 Punkte Vertikal: max. 1024 Zeilen
Physikalische Auflösung	Horizontal: max. 1024 Punkte Vertikal: max. 768 Zeilen
Standard-Bildfläche	ca. 270 × 202 mm (B/H)
Ablenkfrequenz	Horizontal: 30 bis 70 kHz Vertikal: 50 bis 120 Hz
Eingangsspannung	220 bis 240 V Wechselstrom, 50 – 60 Hz, 1 A
Abmessungen	ca. 368 × 373 × 384,5 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 14 kg


CPD-200SFT

Bildröhre	Streifenabstand 0,25 mm Bildschirmdiagonale 44 cm (17 Zoll), sichtbarer Bildbereich 40,8 cm Ablenkung 90 Grad
Sichtbare Bildgröße	ca. 327 × 241 mm (B/H)
Logische Auflösung	Horizontal: max. 1280 Punkte Vertikal: max. 1024 Zeilen
Physikalische Auflösung	Horizontal: max. 1280 Punkte Vertikal: max. 1024 Zeilen
Standard-Bildfläche	ca. 312 × 234 mm (B/H)
Ablenkfrequenz	Horizontal: 30 bis 80 kHz Vertikal: 50 bis 120 Hz
Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselstrom, 50 – 60 Hz, 2 – 1 A
Abmessungen	ca. 406 × 426,5 × 451 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 19 kg

Anschlußbelegung

Videosignalkabel (HD15-Anschluß)

Über das Kabel werden RGB-Videosignale (0,714 Vp-p, positiv) und SYNC-Signale eingespeist.

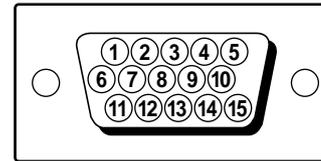

Stift Nr.	Signal	Stift Nr.	Signal
1	Rot	8	Masse Blau
2	Grün (zusammengesetztes Synchronisationssignal auf Grün)	9	DDC + 5V*
		10	Masse
		11	–
3	Blau	12	Bidirektionaldaten (SDA)*
		13	H. Sync.
4	–	14	V. Sync.
5	DDC Masse*	15	Datenzeitgeber (SCL)*
6	Masse Rot		
7	Masse Grün		

* DDC = Display Data Channel (VESA-Standard)

Änderungen an Design und technischen Daten bleiben vorbehalten.

Fehlerbehebung

Der folgende Abschnitt soll es Ihnen ermöglichen, eine Fehlerursache selbst zu erkennen und den Fehler zu beheben. Damit können Sie gegebenenfalls auf den technischen Kundendienst verzichten und brauchen Ihre Arbeit nicht allzu lange zu unterbrechen.

Kein Bild

- ➔ Die Anzeige \odot POWER und die Anzeige POWER SAVING leuchten nicht.
 - Das Netzkabel muß richtig angeschlossen sein.
 - Der Schalter \odot POWER muß auf „ON“ stehen.
- ➔ Die Anzeige POWER SAVING leuchtet.
 - Der Netzschalter des Rechners muß auf „ON“ stehen.
 - Sobald Sie eine Taste auf der Tastatur Ihres Computers drücken, erscheint wieder ein Bild auf dem Monitorbildschirm.
 - Das Videokabel muß ordnungsgemäß angeschlossen sein.
 - Die Stifte im HD15-Anschluß des Kabels dürfen nicht gebogen oder gedrückt sein.

- Die Videokarte muß korrekt in einem geeigneten Bussteckplatz installiert sein.
- Das Videosynchronisationssignal muß für den Monitor geeignet sein.
- Wenn Sie mit einem Macintosh-System arbeiten, müssen Sie einen geeigneten HD15-D15-Adapter verwenden.
- Der Monitor verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Halten Sie nach dem Ausschalten des Geräts mit dem Schalter \odot POWER den Schalter \odot POWER 8 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Anzeige \odot POWER blinkt, der Bildschirm weiß angezeigt wird und die Farbbalken erscheinen, bedeutet dies, daß der Monitor normal arbeitet. Wenden Sie sich an den Hersteller des Computers, an den der Monitor angeschlossen ist.
- ➔ Die Anzeige \odot POWER und die Anzeige POWER SAVING blinken beide.
 - Möglicherweise ist ein Fehler am Monitor aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Fehlerbehebung

Wenn die Meldung "OUT OF SCAN RANGE" auf dem Bildschirm erscheint

- ➔ Überprüfen Sie, ob das Videosynchronisationssignal den Spezifikationen für den Monitor entspricht.

Das Bild ist verzerrt

- ➔ Schlagen Sie in der Dokumentation zu Ihrer Grafikkarte die geeignete Monitoreinstellung für den Multiscan 100sf/200sf nach.
- ➔ Lesen Sie in dieser Anleitung nach, ob der Grafikmodus und die Frequenz, mit der Sie arbeiten möchten, unterstützt werden. Selbst im geeigneten Bereich können einige Videokarten einen Synchronisationsimpuls haben, der für den Monitor zu kurz ist.

Die Farbe ist nicht gleichmäßig.

- ➔ Wenn sich der Monitor in der Nähe von Geräten befindet, die unter Umständen Magnetfelder erzeugen (z. B. Lautsprecher), oder wenn Sie den Monitor drehen, während der Schalter ⏻ POWER in der Position „ON“ steht, ist die Farbe möglicherweise nicht gleichmäßig. Betätigen Sie einmal den Schalter ⏻ POWER, um den Entmagnetisierungszyklus zu aktivieren*.

Das Bild flimmert

- ➔ Wenn die Auffrischungsrate nicht geeignet ist, kann das Bild flimmern. Stellen Sie die Auffrischungsrate im Modus ohne Zwischenzeilen am Computer so hoch wie möglich ein. Nähere Informationen zum Einstellen der Auffrischungsrate erhalten Sie bei Ihrem Computer- bzw. Videokartenhändler.

Das Bild auf dem Bildschirm ist nicht ordnungsgemäß zentriert, oder die Größe stimmt nicht.

- ➔ Stellen Sie die Werte mit Hilfe der Menüs „CENTER“, „SIZE“ und „GEOMETRY“ korrekt ein (Seite 21, 22).
- ➔ Bei einigen Videomodi wird der Bildschirm nicht bis zum Rand des Monitors ausgefüllt. Für dieses Problem sind mehrere Faktoren verantwortlich. Dieses Problem tritt in der Regel bei hohen Auffrischungs-Timings und bei Macintosh-Video-Timings auf.

Das Bild ist unscharf.

- ➔ Stellen Sie die Werte mit Hilfe der Menüs „CONTRAST“ und „BRIGHTNESS“ korrekt ein (Seite 21). Die SVGA-Karten einiger Hersteller haben einen zu hohen Videoausgangspegel, der bei maximalem Kontrast ein verschwommenes Bild erzeugt.
- ➔ Betätigen Sie einmal den Schalter ⏻ POWER, um den Entmagnetisierungszyklus zu aktivieren*.

Das Bild springt oder zittert.

- ➔ Sie sollten Störquellen entfernen oder abschirmen. Als Störquellen kommen alle Geräte, von denen elektrische Strahlen oder Magnetfelder ausgehen (z.B. elektrische Ventilatoren, Leuchtstoffröhren und Laserdrucker), in Frage.
- ➔ Wenn sich in der Nähe dieses Monitors ein anderer Monitor befindet, müssen Sie den Abstand zwischen den beiden Monitoren erhöhen, um die Interferenz zu verringern.
- ➔ Sie sollten den Monitor versuchsweise an eine andere Steckdose (möglichst innerhalb eines anderen Stromkreises) anschließen.
- ➔ Sie sollten den Monitor versuchsweise an einen anderen Computer in einem anderen Zimmer anschließen.

Doppelte Konturen, Geisterbilder

- ➔ Das Videoverlängerungskabel und/oder die Video-Schalteneinheit entfernen. Solche Störungen können beispielsweise durch lange Kabel oder schlechte Kontakte verursacht werden.

Eine feine horizontale Linie wird angezeigt.

- ➔ Diese Linie ist ein Dämpfungsdraht und stabilisiert die vertikal gestreifte Streifenmaske (Seite 24). Diese Streifenmaske läßt mehr Licht für den Bildschirm passieren, so daß die Trinitron-Röhre mehr Farbe und Helligkeit empfängt.

Ein Wellen- oder Ellipsen-Muster (Moiré-Muster) erscheint.

- ➔ Wegen der Zusammenwirkung von Auflösung, Streifenabstand des Monitors und Bildpunktdichte einiger Bildmuster kann bei bestimmten Hintergrundereinstellungen, besonders bei einem grauen Hintergrund, auf dem Bildschirm ein Wellen- oder Moiré-Muster erscheinen. Dies können Sie nur beheben, indem Sie Ihr Desktop-Muster ändern.

Gleich nach dem Einschalten des Monitors ist ein leises Geräusch zu hören.

- ➔ Gleich nach dem Einschalten des Monitors ist möglicherweise etwa 3 Sekunden lang ein Geräusch zu hören. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Das Geräusch wird vom Entmagnetisierungszyklus verursacht*.

* Mit der Entmagnetisierungsfunktion wird der Metallrahmen der Kathodenstrahlröhre entmagnetisiert, um ein neutrales Feld für einheitliche Farberzeugung zu schaffen. Wenn ein zweiter Entmagnetisierungszyklus erforderlich ist, warten Sie mindestens 20 Minuten.

- Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, rufen Sie Ihren autorisierten Sony-Händler an. Sie sollten während des Gesprächs Zugang zu dem Monitor haben.
- Notieren Sie die Modell- und Seriennummer Ihres Monitors sowie Marke und Modell Ihres Rechners und Ihrer Videokarte.

Índice

Introducción	27	Función de ahorro de energía	32
Precauciones	27	Función Plug and Play	32
Procedimientos iniciales	28	Soporte basculante giratorio	32
Uso del monitor	28	Hilo de amortiguación	32
Ajustes	29	Especificaciones	33
Introducción de nuevos valores	32	Solución de problemas	34

Introducción

Felicitaciones por la compra de este monitor Sony Multiscan 100sf/200sf.

El monitor incorpora los más de 25 años de experiencia adquiridos por Sony en el desarrollo de la tecnología Trinitron, que garantizan un rendimiento excelente y una fiabilidad sin igual. El amplio margen de exploración del monitor Multiscan 100sf/200sf (Multiscan 100sf: 30 – 70 kHz, Multiscan 200sf: 30 – 80 kHz), unido a su tecnología de multiexploración digital, permite sincronizarlo con cualquier modo de vídeo, desde el VGA estándar hasta el modo VESA 1024 × 768 a 85 Hz, VESA 1280 × 1024 a 75 Hz (sólo para Multiscan 200sf).

Además, con dos modos de color preseleccionados de fábrica y uno ajustable por el usuario, le ofrece una flexibilidad sin precedentes para ajustar los colores de pantalla, de modo que coincidan con los colores de impresión. El monitor Multiscan 100sf/200sf ofrece asimismo controles digitales, rotación de rastreo, función de ahorro de energía, bajo nivel de emisiones y muchas otras características. En resumen: un rendimiento increíble con la calidad y el soporte técnico habituales de Sony.

Precauciones

Instalación

- Coloque la unidad en un lugar debidamente ventilado para evitar el recalentamiento interno. No sitúe la unidad sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) o cerca de materiales (cortinas, tapices) que puedan bloquear los orificios de ventilación.
- No instale la unidad cerca de fuentes de calor como radiadores o tubos de ventilación, ni la exponga a la luz directa del sol, a polvo excesivo, o a vibraciones o sacudidas mecánicas.
- Mantenga la unidad alejada de cualquier equipo que emita radiaciones magnéticas, como transformadores o líneas eléctricas de alto voltaje.

Mantenimiento


- Limpie el exterior, el panel de cristal y los controles con un paño suave ligeramente humedecido en una solución detergente poco concentrada. No utilice ningún tipo de estropajo o detergentes abrasivos, ni disolventes, como alcohol o bencina.
- Procure no friccionar, tocar ni golpear la superficie de la pantalla con objetos puntiagudos o abrasivos, como un bolígrafo o un destornillador. De lo contrario, este tipo de contacto puede causar que el tubo de imagen se arañe.

Transporte

Si va a transportar el monitor por alguna causa, embálelo en la caja de cartón y con los materiales de embalaje originales.

Advertencia sobre la conexión de la alimentación


- Utilice el cable de alimentación suministrado.
Para los usuarios de EE.UU.
En caso contrario, este monitor no cumplirá las normas FCC obligatorias.
Para los usuarios del R.U.
Si utiliza el monitor en el R.U., utilice el cable UK suministrado con el enchufe UK.

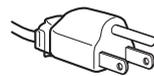

para tensiones de 100 a 120 V CA



para tensiones de 220 a 240 V CA

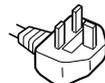

Sólo para 240 V CA


- Tras apagar el monitor, espere al menos durante 30 segundos antes de desconectar el cable de alimentación para permitir la descarga de la electricidad estática acumulada en la superficie del tubo de imagen.
- Al encender el monitor, el tubo de imagen se desmagnetiza durante 5 segundos aproximadamente. Este proceso genera un intenso campo magnético que puede alterar los datos contenidos en las cintas o discos magnéticos situados en las proximidades. Por ello, es aconsejable situar tales soportes magnéticos lejos del monitor.

La toma de corriente debe instalarse en las proximidades del monitor y ser fácilmente accesible.

Procedimientos Iniciales

Antes de usar el monitor, asegúrese de que en el paquete se incluyen los accesorios siguientes: Monitor Multiscan 100sf/200sf (1), cable de alimentación (1), adaptador HD15 (hembra) - HD15 (macho sin pin núm. 9) (1), tarjeta de garantía (1) y este Manual de Instrucciones (1). Este monitor puede sincronizarse con cualquier equipo IBM o compatible equipado con una tarjeta gráfica VGA o superior. Aunque también puede conectarse a otras plataformas que utilicen frecuencias de barrido horizontal comprendidas entre 30 y 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 y 80 kHz (Multiscan 200sf), incluidos los equipos Macintosh y el sistema Power Macintosh, para ello se precisa un adaptador de cable. Consulte a su proveedor acerca del adaptador que mejor se ajuste a sus necesidades.


Paso 1: Con el ordenador apagado, enchufe el cable de señal de vídeo a la salida de vídeo.

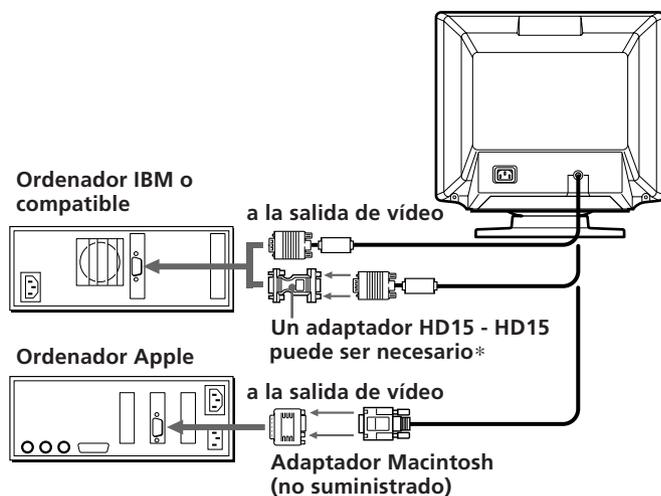

* Para los usuarios que utilicen un sistema de PC IBM o compatible con IBM que no sea compatible con DDC2AB ni DDC2B+

Este monitor emplea un pin nº9 en el conector de señal de vídeo para la compatibilidad de los sistemas DDC2AB y DDC2B+. Determinados sistemas de PC, incompatibles con DDC2AB o DDC2B+, pueden no aceptar el pin nº9. Si no está seguro de si su sistema de PC acepta dicho pin, emplee el adaptador (suministrado) HD15 (Hembra) - HD15 (Macho sin el pin nº9). Asegúrese de conectar al ordenador la parte macho (sin el pin nº9).

Paso 2: Con el monitor apagado, enchufe el cable de alimentación al monitor, y el otro extremo a una toma de corriente.

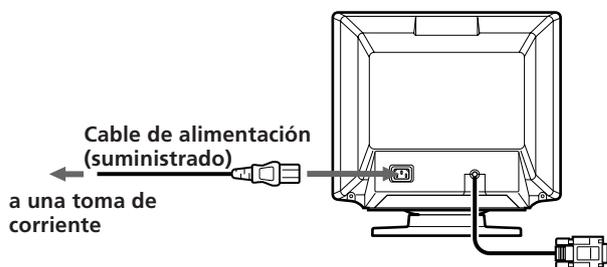

Paso 3: Encienda el monitor y el ordenador.

Paso 4: En caso necesario, ajuste los controles de usuario según sus preferencias.

Así se completa la instalación del Multiscan 100sf/200sf.

- 1) VGA es una marca comercial de IBM Corporation.
- 2) VESA es una marca comercial de la organización con fines no lucrativos Video Electronics Standard Association.
- 3) Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc.
- 4) Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.

Uso del monitor

Modos predefinidos y de usuario

El monitor Multiscan 100sf/200sf cuenta con modos predefinidos de fábrica para 7 de los más comunes estándares del sector, lo que permite utilizarlo inmediatamente (plug and play).

Si utiliza un modo menos común, la tecnología de multiexploración digital del Multiscan 100sf/200sf realiza todos los ajustes necesarios para garantizar una imagen de máxima calidad con cualquier frecuencia de barrido comprendida entre 30 y 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 y 80 kHz (Multiscan 200sf).

CPD-100SFT

Nº	Resolución (puntos x líneas)	Frecuencia horizontal	Frecuencia vertical	Modo gráfico
1	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic ¹⁾
2	800 x 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 x 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 x 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color ³⁾
5	1024 x 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 x 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
7	1280 x 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA ²⁾

CPD-200SFT

Nº	Resolución (puntos x líneas)	Frecuencia horizontal	Frecuencia vertical	Modo gráfico
1	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic ¹⁾
2	800 x 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 x 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 x 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" Color ³⁾
5	1024 x 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 x 768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" Color ³⁾
7	1024 x 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
8	1152 x 870	68,7 kHz	75 Hz	Macintosh 21" Color ³⁾
9	1280 x 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾

Para los clientes con Windows® 95

Instale en el PC la información sobre el nuevo modelo de pantalla de ordenador Sony del "Disquete de información sobre el monitor Windows 95". (Para instalar el archivo, consulte la información adjunta "Acerca del monitor Windows 95. Disquete/archivo de información".)

Este monitor cumple las normas "VESA DDC" de Plug&Play. Si su PC/tarjeta gráfica cumple las normas DDC, seleccione "Plug and Play Monitor (VESA DDC)" o el nombre de modelo de este monitor (CPD-100SFT o CPD-200SFT) como "Monitor type" del "Control Panel" en Windows 95. Determinados ordenadores personales/tarjetas gráficas no cumplen las normas DDC. Aunque cumplan dichas normas, es posible que presenten problemas al conectar este monitor. En este caso, seleccione el nombre de modelo de este monitor (CPD-100SFT o CPD-200SFT) como "Monitor type" en Windows 95.

Condiciones de barrido horizontal recomendadas

Ancho de sincronización horizontal: >1,0 µseg.
 Ancho de borrado horizontal: >3,6 µseg. (Multiscan 100sf)/
 >3,0 µseg. (Multiscan 200sf)
 Ancho de sincronización vertical: < 560 µseg.

Nota

CPD-100SFT no se aplica al modo de color Macintosh 21".


Ajustes

Al introducir una de las señales programadas, no es necesario ajustar la imagen.

No obstante, puede ajustar la imagen según sus preferencias. Para ello, realice el procedimiento que se describe a continuación. Es posible ajustar todas las opciones en OSD (indicación de pantalla).

- Antes de ajustar las opciones, active la unidad y alimente la señal de vídeo del ordenador/estación de trabajo conectado.
- Los ajustes se almacenarán automáticamente.


Panel de control

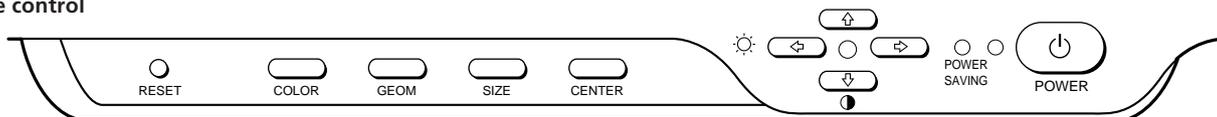

Ajuste del brillo de la imagen

Los datos de ajuste se convierten en el ajuste común para todas las señales de entrada.

- 1 Pulse el botón . Aparece la indicación "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD.

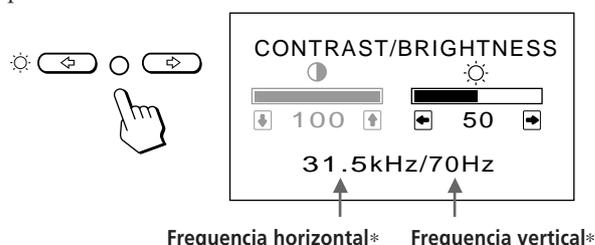

- 2 Pulse los botones para ajustar el brillo de la imagen.
 - ← ... para reducir el brillo
 - ... para aumentar el brillo


La indicación "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD desaparece 3 segundos después de soltar los botones.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la función OSD esté activada.

Ajuste del contraste de la imagen

Los datos de ajuste se convierten en el ajuste común para todas las señales de entrada.

- 1 Pulse el botón . Aparece la indicación "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD.

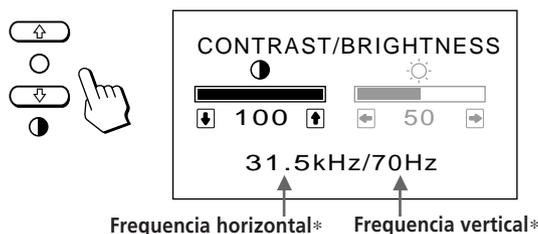

- 2 Pulse los botones para ajustar el contraste de la imagen.
 - ↑ ... para aumentar el contraste
 - ↓ ... para reducir el contraste


La indicación "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD desaparece 3 segundos después de soltar los botones.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la función OSD esté activada.


Ajuste de la posición de centrado de la imagen

Los datos de ajuste se convierten en el ajuste individual para cada señal de entrada recibida.

- 1 Pulse el botón CENTER. Aparece la indicación "CENTER" OSD.

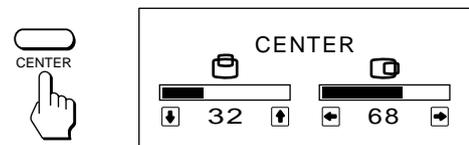


- 2 Para realizar el ajuste vertical
Pulse los botones .

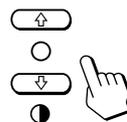

- ↑ ... para desplazarse hacia arriba
- ↓ ... para desplazarse hacia abajo

- Para realizar el ajuste horizontal
Pulse los botones .

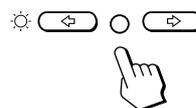

- ← ... para desplazarse a la izquierda
- ... para desplazarse a la derecha

Para borrar la indicación "CENTER" OSD, vuelva a pulsar el botón CENTER. La indicación "CENTER" OSD desaparece automáticamente 10 segundos después de soltar los botones.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la función OSD esté activada.


* Las frecuencias vertical y horizontal de cada señal de entrada recibida aparecen en la indicación "CONTRAST/BRIGHTNESS".

Ajustes


Ajuste del tamaño de la imagen

Los datos de ajuste se convierten en el ajuste individual para cada señal de entrada recibida.

- 1 Pulse el botón SIZE.
Aparece la indicación "SIZE" OSD.

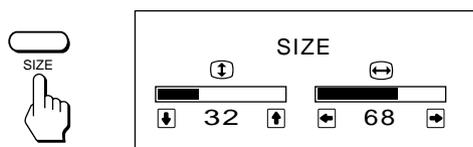


- 2 Para realizar el ajuste vertical
Pulse los botones \uparrow/\downarrow .

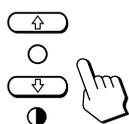

\uparrow ... para ampliar
 \downarrow ... para reducir

- Para realizar el ajuste horizontal
Pulse los botones \leftarrow/\rightarrow .

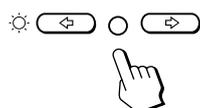

\leftarrow ... para reducir
 \rightarrow ... para ampliar


Para borrar la indicación "SIZE" OSD, vuelva a pulsar el botón SIZE. La indicación "SIZE" OSD desaparece automáticamente 10 segundos después de soltar los botones.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la función OSD esté activada.


Ajuste de la rotación de la imagen

Los datos de ajuste se convierten en el ajuste común para todas las señales de entrada.

- 1 Pulse el botón GEOM.
Aparece la indicación "GEOMETRY" OSD.

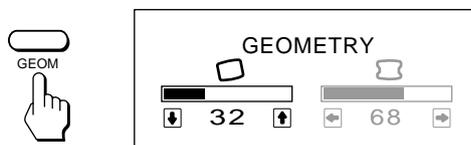

- 2 Pulse los botones \uparrow/\downarrow .
 \uparrow ... para girar a la derecha
 \downarrow ... para girar a la izquierda

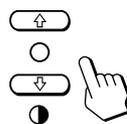


Para borrar la indicación "GEOMETRY" OSD, vuelva a pulsar el botón GEOM. La indicación "GEOMETRY" OSD desaparece automáticamente 10 segundos después de soltar los botones.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la función OSD esté activada.


Ajuste de la distorsión de imagen

Los datos de ajuste se convierten en el ajuste individual para cada señal de entrada recibida.


- 1 Pulse el botón GEOM.
Aparece la indicación "GEOMETRY" OSD.

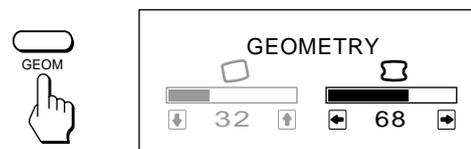


- 2 Pulse los botones \leftarrow/\rightarrow .

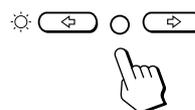

\leftarrow ... para reducir los lados de la imagen

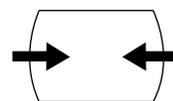

\rightarrow ... para aumentar los lados de la imagen

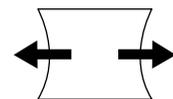


Para borrar la indicación "GEOMETRY" OSD, vuelva a pulsar el botón GEOM. La indicación "GEOMETRY" OSD desaparece automáticamente 10 segundos después de soltar los botones.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la función OSD esté activada.

Ajuste de la temperatura del color

La temperatura del color seleccionada se convierte en el ajuste común para todas las señales de entrada.

- 1 Pulse el botón COLOR.
Aparece la indicación "COLOR TEMPERATURE" OSD.

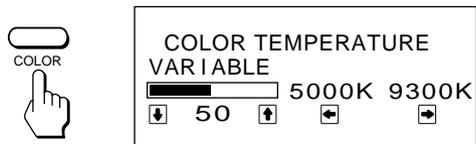


- 2 Realice el ajuste con los botones ☀ ◀/▶ y ○ ▲/▼.

Para seleccionar 5000K o 9300K

Pulse los botones ☀ ◀/▶.


La temperatura del color seleccionada se indica en color amarillo.

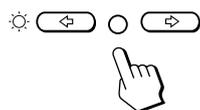

- ◀ ... para seleccionar 5000K
- ▶ ... para seleccionar 9300K

Para obtener la temperatura de color que desee comprendida entre 5000K y 9300K

Pulse los botones ○ ▲/▼.

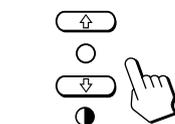

- ▲ ... más temperatura
- ▼ ... menos temperatura

Si pulsa el botón ○ ▲/▼, obtendrá el último ajuste introducido de la temperatura del color.

Para borrar la indicación "COLOR TEMPERATURE" OSD, vuelva a pulsar el botón COLOR. La indicación "COLOR TEMPERATURE" OSD desaparece automáticamente 10 segundos después de soltar los botones.

Para reajustar, pulse el botón RESET mientras la función OSD esté activada.

Restauración de los valores predefinidos de fábrica

Restauración de una opción de ajuste

Pulse el botón correspondiente a la opción que quiere recuperar, y antes de que desaparezca OSD (indicación en pantalla), pulse RESET.


Restauración simultánea de todos los datos de ajuste (para la señal recibida)

Pulse el botón RESET con algún objeto puntiagudo, como un bolígrafo, durante 1 segundo cuando no se muestre ninguna indicación OSD.



Restauración de todos los datos de ajuste según los valores predefinidos de fábrica

Mantenga pulsado el botón RESET durante más de 2 segundos. De esta forma, todos los datos de ajuste recuperarán los valores predefinidos de fábrica.

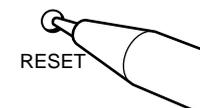

Introducción de nuevos valores

Si utiliza un modo de vídeo distinto de los modos predefinidos de fábrica, es posible que sea preciso realizar una sintonización de precisión para optimizar la imagen según sus preferencias. Para ello, basta ajustar el monitor siguiendo las instrucciones anteriormente descritas. Los ajustes se almacenarán automáticamente y se restaurarán siempre que utilice dicho modo.

Es posible almacenar en memoria un total de 10 modos definidos por el usuario. Si se introduce un undécimo modo, éste sustituirá al primero.

Función de ahorro de energía

El monitor cumple las directrices de ahorro de energía establecidas por International ENERGY STAR Program, así como la normativa más exigente TCO92 803299 (NUTEK). Puede reducir el consumo de energía si se utiliza junto con un ordenador equipado con Display Power Management Signaling (DPMS). Cuando detecta la ausencia de señal de sincronización procedente del ordenador, el monitor reduce el consumo de energía de la siguiente forma:

PRECAUCION: Si se activa el interruptor de encendido sin que exista una señal de vídeo de entrada, la función de ahorro de energía situará al monitor en estado de reposo. En el momento en que el monitor detecte señales de sincronismo horizontal y vertical, volverá automáticamente al estado de funcionamiento normal.

	Estado	Consumo de energía	Tiempo de recuperación	Indicador POWER	Indicador POWER SAVING
1	Funcionamiento normal	100%	—	verde iluminado	apagado
2	En espera (1er nivel de ahorro de energía)	10% aprox.	3 seg. aprox.	verde iluminado	naranja iluminado
3	En reposo (2º nivel de ahorro de energía)	7% aprox.	10 seg. aprox.	apagado	naranja iluminado
4	Apagado	7% aprox.	—	apagado	apagado

Si desea que el consumo de energía sea 0W, desenchufe el cable de alimentación.

Función Plug and Play

Este monitor cumple las normas DDC™1, DDC2B, DDC2AB y DDC2B+, que son las normas de Canal de Datos de Visualización (DDC) de VESA.

Cuando se conecta un sistema central DDC1, el monitor se sincroniza con V.CLK de acuerdo con las normas VESA y transmite la EDID (Extended Display Identification Data) a la línea de datos.


Cuando se conecta un sistema central DDC2B, DDC2AB o DDC2B+, el monitor conmuta automáticamente a cada una de las comunicaciones.

DDC™ es una marca comercial de Video Electronics Standard Association.

Soporte basculante giratorio


Con el soporte basculante giratorio, es posible ajustar el ángulo de visualización de esta unidad (90° horizontalmente y 20° verticalmente).

Para girar la unidad vertical y horizontalmente, sujétela por la parte inferior con las dos manos.

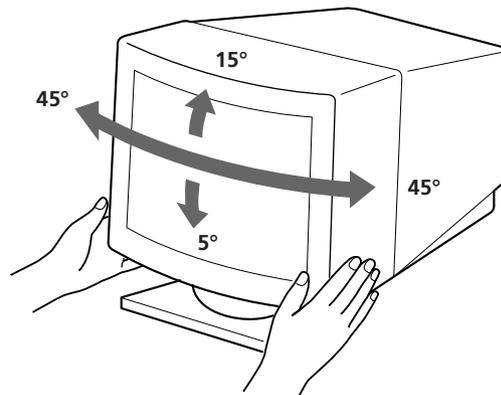

Hilo de amortiguación

Si utiliza un fondo blanco, en la pantalla aparecen estrías horizontales muy finas como se muestra en la ilustración. Estas estrías son hilos de amortiguación que están conectados a una rejilla de apertura dentro del tubo Trinitron y que sirven para absorber las vibraciones de la rejilla de apertura con el fin de evitar que afecten a la calidad de la imagen.

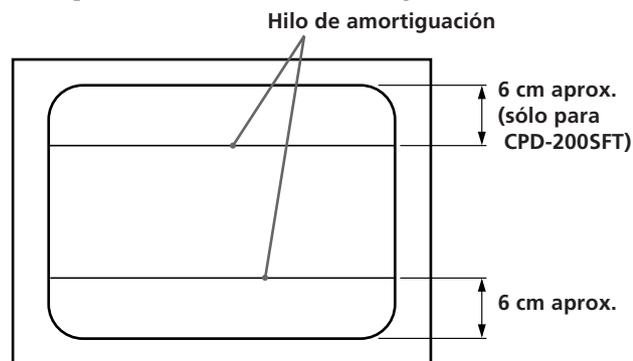

Especificaciones

CPD-100SFT

Tubo de imagen	Paso de rejilla de apertura de 0,25mm 15 pulgadas en diagonal 90 grados de deflexión
Tamaño de imagen visualizable	284 × 212 mm (an/al) aprox. Imagen de visualización de 13,9 pulgadas
Resolución lógica	Horizontal: Máx. 1280 puntos Vertical: Máx. 1024 líneas
Resolución física	Horizontal: Máx. 1024 puntos Vertical: Máx 768 líneas
Área estándar de la imagen	270 × 202 mm (an/al) aprox.
Frecuencia de deflexión	Horizontal: 30 a 70 kHz Vertical: 50 a 120 Hz
Tensión/intensidad de entrada CA	100 a 120 V, 50/60 Hz, 1,8 A 220 a 240 V, 50 – 60 Hz, 1 A
Dimensiones	368 × 373 × 384,5 mm (an/al/prf) aprox.
Peso	14 kg aprox.


CPD-200SFT

Tubo de imagen	Paso de rejilla de apertura de 0,25mm 17 pulgadas en diagonal 90 grados de deflexión
Tamaño de imagen visualizable	327 × 241 mm (an/al) aprox. Imagen de visualización de 15,9 pulgadas
Resolución lógica	Horizontal: Máx. 1280 puntos Vertical: Máx. 1024 líneas
Resolución física	Horizontal: Máx. 1280 puntos Vertical: Máx 1024 líneas
Área estándar de la imagen	312 × 234 mm (an/al) aprox.
Frecuencia de deflexión	Horizontal: 30 a 80 kHz Vertical: 50 a 120 Hz
Tensión/intensidad de entrada CA	100 a 240 V, 50 – 60 Hz, 2 – 1 A
Dimensiones	406 × 426,5 × 451 mm (an/al/prf) aprox.
Peso	19 kg aprox.

Asignación de terminales

Cable de señal de vídeo (HD15) (macho)

El cable acepta señales de vídeo RGB (0,714 Vp-p, positivas), y señales de sincronización.

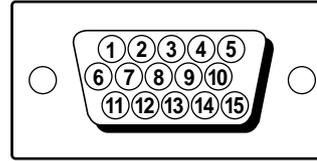

Nº. de terminal	Señal	Nº. de terminal	Señal
1	Rojo	8	Masa de azul
2	Verde (sincronización compuesta de verde)	9	+5V de DDC*
		10	Masa
		11	—
3	Azul	12	Datos bidireccionales (SDA)*
4	—		
5	Masa de DDC*	13	Sincronización horizontal
6	Masa de rojo	14	Sincronización vertical
7	Masa de verde	15	Reloj de datos (SLC)*

* Norma de Canal de Datos de Visualización (DDC) por VESA

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

ES

Solución de problemas

Esta sección puede ayudarle a aislar un problema, de forma que no tenga necesidad de ponerse en contacto con el servicio técnico e interrumpir así su productividad.

No aparece ninguna imagen

- ➔ Si no se iluminan los indicadores \odot POWER ni POWER SAVING
 - Compruebe si el cable de alimentación está debidamente conectado.
 - Compruebe si el interruptor \odot POWER se encuentra en la posición "ON".
- ➔ Si se ilumina el indicador POWER SAVING
 - Compruebe si el interruptor de encendido del ordenador se encuentra en la posición "ON".
 - El monitor se recuperará al pulsar cualquier tecla del teclado del ordenador.
 - Compruebe si el cable de vídeo se encuentra debidamente conectado.
 - Compruebe que el conector HD15 del cable no tenga clavijas torcidas o arrancadas.
 - Compruebe si la tarjeta de vídeo se encuentra correctamente conectada a la ranura de bus.
 - Compruebe si la señal de sincronización de vídeo se encuentra en el margen especificado para el monitor.
 - Si utiliza un sistema Macintosh, compruebe si utiliza un adaptador HD15 - D15 adecuado para dicho sistema.
 - El monitor dispone de una función de autodiagnóstico. Después de desactivar el interruptor \odot POWER, manténgalo pulsado durante 8 segundos. Si el indicador \odot POWER parpadea, la pantalla se mostrará en blanco y aparecerán las barras de color. Estas condiciones indican que el monitor funciona con normalidad. Póngase en contacto con el fabricante del ordenador al que esté conectado el monitor.
- ➔ Si parpadean los indicadores \odot POWER y POWER SAVING
 - Se ha producido un fallo potencial del monitor. Consulte a su proveedor.

Si aparece en pantalla el mensaje "OUT OF SCAN RANGE"

- ➔ Compruebe si la señal de sincronización de vídeo es la especificada para el monitor.

Aparecen rayas en la imagen

- ➔ Consulte en el manual de la tarjeta gráfica el ajuste adecuado para el monitor Multiscan 100sf/200sf.
- ➔ Consulte este manual y compruebe si se admite el modo gráfico y la frecuencia que está tratando de utilizar. Aun funcionando dentro del margen adecuado, algunas tarjetas de vídeo utilizan un impulso de sincronía demasiado estrecho para que el monitor se sincronice debidamente.

El color no es uniforme

- ➔ Si el monitor está cerca de alguna fuente potencial de campos magnéticos, como un altavoz, o si gira el monitor mientras el interruptor \odot POWER se encuentra en la posición "ON", el color puede no ser uniforme. Pulse una vez el interruptor \odot POWER para iniciar el ciclo de desmagnetización automática*.

La imagen parpadea

- ➔ Si la frecuencia de barrido no es correcta, es posible que la imagen parpadee. Ajuste la frecuencia de barrido del modo no entrelazado en el ordenador en el mayor valor posible. Para obtener información detallada sobre cómo ajustar dicha frecuencia, consulte con el proveedor del ordenador o de la tarjeta de vídeo.

La imagen no está centrada en la pantalla o tiene un tamaño incorrecto

- ➔ Ajuste las indicaciones "CENTER," "SIZE" y "GEOMETRY" en OSD (páginas 29, 30).
- ➔ Algunos modos de vídeo no llenan completamente la pantalla hasta el borde. No hay una respuesta única para resolver este problema, que suele estar relacionado con altas frecuencias de barrido y con las frecuencias de vídeo de los sistemas Macintosh.

La imagen aparece borrosa

- ➔ Ajuste el contraste y el brillo con las indicaciones "CONTRAST" y "BRIGHTNESS" en OSD (página 29). Hemos descubierto que las tarjetas de vídeo SVGA de algunas marcas utilizan un nivel de salida de vídeo excesivo, el cual da origen a imágenes borrosas en el nivel de contraste máximo.
- ➔ Pulse una vez el interruptor \odot POWER para iniciar el ciclo de desmagnetización automática*.

La imagen salta o sufre oscilaciones

- ➔ Aisle y elimine cualquier fuente que pueda emitir campos eléctricos o magnéticos. Las causas comunes de este síntoma son ventiladores eléctricos, lámparas fluorescentes, impresoras láser, etc.
- ➔ Si tiene instalado otro monitor en las inmediaciones de este, aumente la distancia entre ambos para reducir las interferencias.
- ➔ Pruebe a enchufar al monitor en un tomacorriente de CA diferente, a ser posible de un circuito diferente.
- ➔ Pruebe a utilizar el monitor con un ordenador distinto en una sala diferente.

La imagen se ve con imágenes fantasma

- ➔ Cuando se produzca este síntoma, no utilice cables prolongadores de vídeo ni cajas conmutadoras. La longitud excesiva de los cables o una conexión débil puede producir este síntoma.

Se observa una línea horizontal fina

- ➔ Esta línea sirve para estabilizar la rejilla de apertura (página 32). La rejilla de apertura permite que pase mayor cantidad de luz a través de la pantalla, aumentando así la intensidad del color y el brillo del tubo de pantalla Trinitron.

Se observa en la imagen una trama ondulada o elíptica (efecto muaré)

- ➔ Debido a la relación entre la resolución, la densidad de punto AG del monitor y algunas tramas de imagen, determinados fondos de pantalla, especialmente los de color gris, muestran a veces un efecto muaré. La única forma de eliminarlo es cambiar la trama del escritorio.

Inmediatamente después de encender el monitor, se oye un ruido

- ➔ Inmediatamente después de encender el monitor, es posible que se oiga un ruido durante unos 3 segundos. Este ruido no supone un fallo de funcionamiento, ya que lo produce el ciclo de desmagnetización automática*.

* La finalidad de esta función es desmagnetizar el bastidor metálico del tubo de imagen para obtener un campo neutro que uniformiza la reproducción de los colores. Si necesita iniciar un segundo ciclo de desmagnetización automática, deje que transcurran al menos 20 minutos para obtener los mejores resultados.

- Si el problema continúa, póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Sony más próximo.
- Tome nota del modelo y número de serie de su monitor, así como de la marca y modelo del ordenador y la tarjeta de vídeo.

Indice

Introduzione	35	Funzione di risparmio energetico	40
Precauzioni	35	Uso immediato del monitor	40
Per iniziare	36	Uso del sistema di orientamento	40
Uso del monitor	36	Cavi di smorzamento	40
Regolazioni	37	Specifiche	41
Nuove sincronizzazioni	40	Soluzione dei problemi	42

Introduzione

Complimenti per l'acquisto del Sony Multiscan 100sf/200sf. Questo monitor è il risultato di oltre 25 anni di esperienza Sony nella tecnologia di visualizzazione Trinitron e garantisce ottime prestazioni e affidabilità unica. L'ampia gamma di scansione del Multiscan 100sf/200sf (Multiscan 100sf: 30 – 70 kHz, Multiscan 200sf: 30 – 80 kHz), insieme alla tecnologia Digital Multiscan, consente la sincronizzazione con qualsiasi modo video dallo standard VGA fino al VESA 1024 × 768 a 85 Hz, VESA 1280 × 1024 a 75 Hz (solo Multiscan 200sf).

Inoltre, i due modi colore di fabbrica e quello personalizzabile dall'utente conferiscono all'apparecchio una flessibilità senza precedenti per ciò che riguarda la corrispondenza tra i colori a schermo e quelli stampati. Inoltre, i controlli digitali per le funzioni Multiscan 100sf/200sf, la rotazione raster, il risparmio energetico, il basso livello di emissioni e altre caratteristiche del Multiscan 100sf/200sf si traducono in termini di prestazioni straordinarie, con la qualità e l'assistenza tipiche di tutti i prodotti Sony.

Precauzioni

Installazione

- Consentire un'adeguata circolazione d'aria per prevenire il surriscaldamento interno dell'apparecchio. Non collocare l'apparecchio su superfici (come tappeti e coperte) o vicino a tessuti (tende, drappaggi, ecc.) che possano ostruire le prese di ventilazione.
- Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore, come termosifoni o condotti d'aria calda, oppure in luoghi esposti alla luce diretta del sole, eccessivamente polverosi o soggetti a vibrazioni meccaniche o scosse.
- Non collocare l'apparecchio in prossimità di dispositivi che generano campi magnetici, come ad esempio adattatori o linee di alta tensione.

Manutenzione

- Pulire il telaio, il pannello di vetro e i controlli con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. Non usare alcun tipo di carta abrasiva, detersivo o solvente, come alcol o benzina.
- Non sfregare, toccare o scontrare la superficie dello schermo con oggetti appuntiti o abrasivi, come una penna a sfera o un cacciavite: così facendo il cinescopio potrebbe graffiarsi.

Trasporto

Per trasportare il monitor utilizzare la scatola e il materiale d'imballaggio originali.

Avvertenza sui collegamenti per l'alimentazione


- Usare il cavo di alimentazione in dotazione.

Per la clientela negli U.S.A.

Se non si utilizza il cavo in dotazione, il monitor non sarà conforme agli standard FCC obbligatori.

Per la clientela nel Regno Unito

Se si utilizza il monitor nel Regno Unito, utilizzare il cavo in dotazione con una spina per il Regno Unito.

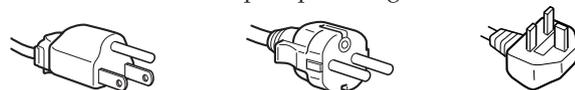

per CA da 100-120 V per CA da 220-240 V solo per CA da 240 V

- Prima di scollegare il cavo di alimentazione, attendere almeno 30 secondi dallo spegnimento dell'apparecchio per consentire la dispersione dell'elettricità statica sulla superficie del tubo catodico.
- Appena l'apparecchio viene acceso, il tubo catodico viene smagnetizzato per cinque secondi circa. Questa operazione determina un forte campo magnetico attorno alla lunetta che può danneggiare i dati di dischi o nastri magnetici situati nelle immediate vicinanze. Allontanare l'apparecchio di registrazione magnetica e i nastri/dischi da questo monitor.


La presa di rete deve essere situata in prossimità dell'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

Per iniziare

Prima di usare questo monitor, verificare che la confezione contenga i seguenti elementi: 1 monitor Multiscan 100sf/200sf, Adattatore HD15 (Femmina) - HD15 (Maschio senza il pin n. 9) (1), 1 cavo di alimentazione, 1 cartolina per la garanzia e 1 manuale di istruzioni (il presente manuale).

Questo monitor può sincronizzarsi con qualsiasi sistema IBM o compatibile in grado di utilizzare la capacità grafica VGA o superiore. Inoltre, questo monitor può sincronizzarsi con sistemi di piattaforme diverse a frequenze orizzontali comprese tra 30 e 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 e 80 kHz (Multiscan 200sf), inclusi i sistemi Macintosh e Power Macintosh; tuttavia, è necessario l'uso di un adattatore del cavo. Rivolgersi al proprio rivenditore per farsi consigliare sul tipo di adattatore più conforme alle proprie esigenze.

Punto 1: con il computer spento, collegare il cavo del segnale video all'uscita video.

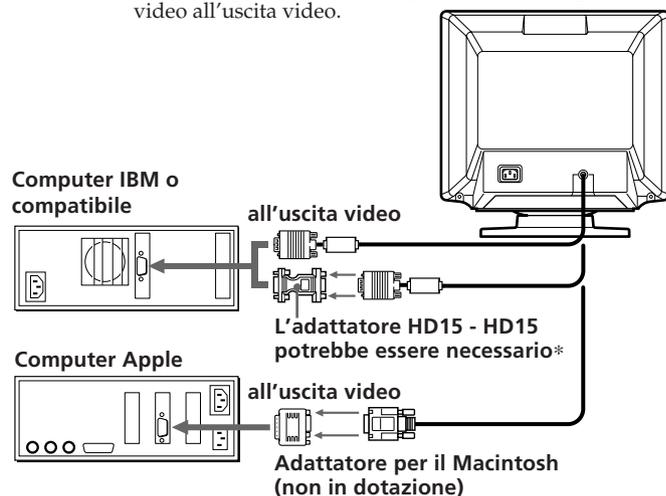


*** Per i clienti che utilizzano sistemi di PC IBM o compatibili IBM, non compatibili con i sistemi DDC2AB e DDC2B+**

Il presente monitor utilizza un pin n. 9 nel connettore del segnale video per ragioni di compatibilità con i sistemi DDC2AB e DDC2B+.

Alcuni sistemi di computer non compatibili con i sistemi DDC2AB e DDC2B+ potrebbero non accettare il pin n. 9. Se non si sa con sicurezza se il proprio computer accetti o no il pin n. 9, utilizzare l'adattatore in dotazione HD15 (femmina) - HD15 (maschio privo del pin n. 9). Assicurarsi che il capo dell'adattatore maschio (privo del pin n. 9) sia collegato al computer.

Punto 2: con il monitor spento, collegare il cavo di alimentazione al monitor e l'altro capo alla presa di rete.

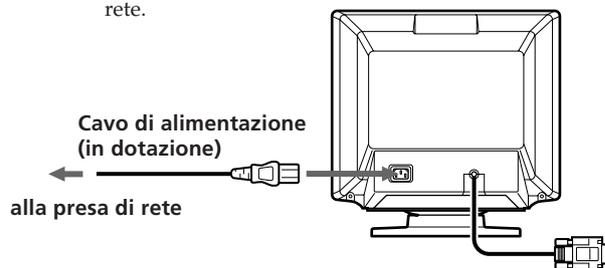

Punto 3: accendere il monitor e il computer.

Punto 4: se occorre, regolare i controlli dell'utente secondo le proprie esigenze.

L'installazione del Multiscan 100sf/200sf è così completata. Il monitor è pronto all'uso.

- 1) VGA è un marchio registrato della IBM Corporation.
- 2) VESA è un marchio registrato di un'organizzazione non a scopo di lucro, la Video Electronics Standard Association.
- 3) Macintosh è un marchio registrato della Apple Computer Inc.
- 4) Windows® è un marchio registrato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Uso del monitor

Modi preimpostati e modi utente

Il Multiscan 100sf/200sf dispone di modi preimpostati dalla fabbrica relativi ai sei standard industriali che consentono l'uso immediato dell'apparecchio.

Per quanto riguarda i modi meno comuni, la tecnologia Digital Multiscan del Multiscan 100sf/200sf effettua tutte le impostazioni più complesse necessarie ad assicurare un'alta qualità d'immagine a qualsiasi frequenza compresa tra 30 e 70 kHz (Multiscan 100sf), 30 e 80 kHz (Multiscan 200sf).

CPD-100SFT

N.	Risoluzione (punti x righe)	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Modo grafico
1	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic ¹⁾
2	800 x 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 x 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 x 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" a colori ³⁾
5	1024 x 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 x 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
7	1280 x 1024	64,0 kHz	60 Hz	VESA ²⁾

CPD-200SFT

N.	Risoluzione (punti x righe)	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Modo grafico
1	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	VGA Graphic ¹⁾
2	800 x 600	46,9 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
3	800 x 600	53,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
4	832 x 624	49,7 kHz	75 Hz	Macintosh 16" a colori ³⁾
5	1024 x 768	60,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾
6	1024 x 768	60,2 kHz	75 Hz	Macintosh 19" a colori ³⁾
7	1024 x 768	68,7 kHz	85 Hz	VESA ²⁾
8	1152 x 870	68,7 kHz	75 Hz	Macintosh 21" a colori ³⁾
9	1280 x 1024	80,0 kHz	75 Hz	VESA ²⁾

Per i clienti che utilizzano Windows® 95

Installare sul computer le informazioni sulla visualizzazione per il nuovo modello di computer Sony dal "Dischetto informativo del monitor Windows 95". Per installare il file, consultare "Informazioni sul dischetto/file informativo del monitor Windows 95".

Questo monitor è conforme agli standard "VESA DDC" per Plug&Play. Se la scheda grafica del vostro PC è conforme agli standard DDC, selezionare "Plug and Play Monitor (VESA DDC)" o il nome di modello di questo monitor (CPD-100SFT oppure CPD-200SFT) in "Monitor type" da "Control Panel" in Windows 95. Alcune schede grafiche per PC non sono conformi agli standard DCC. Alcune schede grafiche conformi agli standard DCC potrebbero causare problemi per il collegamento di questo monitor. In tal caso, selezionare il nome di modello di questo monitor (CPD-100SFT oppure CPD-200SFT) per il "Monitor type" in Windows 95.

Condizioni di sincronizzazione orizzontale raccomandate

L'ampiezza di sincronizzazione orizzontale deve essere: >1,0 µsec.

L'ampiezza di oscuramento orizzontale deve essere:

>3,6 µsec. (Multiscan 100sf)/

>3,0 µsec. (Multiscan 200sf)

L'ampiezza di sincronizzazione verticale deve essere: < 560 µsec.

Nota


CPD-100SFT non è applicabile al modo colore di Macintosh 21".

Regolazioni

Quando uno dei segnali di preselezione viene inserito, non è necessaria alcuna regolazione. E' possibile tuttavia regolare l'immagine secondo le proprie preferenze seguendo la procedura indicata di seguito. Tutti gli elementi possono essere regolati sull'OSD (On Screen Display).

- Prima di regolare gli elementi, accendere l'apparecchio e alimentare il segnale del video dal computer o dalla stazione di lavoro ad esso collegati.
- Tutte le regolazioni vengono memorizzate automaticamente.


Pannello di controllo

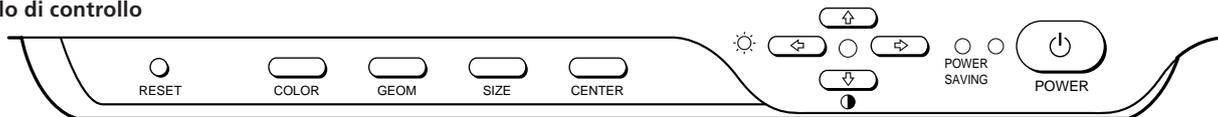

Regolazione della luminosità dell'immagine

I dati della regolazione diventano l'impostazione comune di tutti i segnali d'ingresso.

- 1 Premere il tasto ☀ ←/→. Il controllo "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD appare.

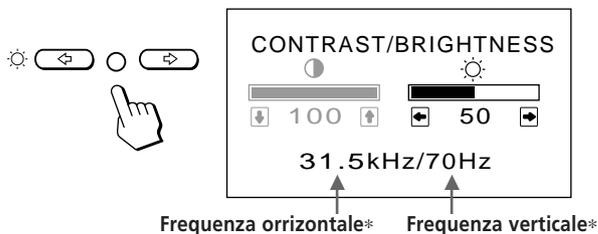

- 2 Premere i tasti ☀ ←/→. Per regolare la luminosità dell'immagine.
 - ← ... per ridurre la luminosità
 - ... per aumentare la luminosità


Il controllo "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD scompare 3 secondi dopo il rilascio del tasto.

Per reimpostare, premere il tasto RESET mentre lo schermo è attivo.

Regolazione del contrasto dell'immagine

I dati della regolazione diventano l'impostazione comune di tutti i segnali d'ingresso.

- 1 Premere il tasto ○ ↑/↓. Il controllo "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD appare.

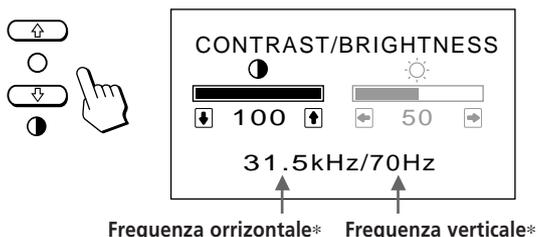

- 2 Premere i tasti ○ ↑/↓. Per regolare il contrasto dell'immagine.
 - ↑ ... per aumentare il contrasto
 - ↓ ... per ridurre il contrasto


Il controllo "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD scompare 3 secondi dopo il rilascio del tasto.

Per reimpostare, premere il tasto RESET mentre lo schermo è attivo.


Regolazione della centratura dell'immagine

I dati della regolazione diventano l'impostazione individuale di ogni segnale d'ingresso ricevuto.

- 1 Premere il tasto CENTER. Il controllo "CENTER" OSD appare.

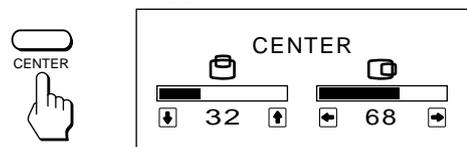


- 2 Per la regolazione verticale. Premere i tasti ○ ↑/↓.

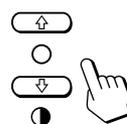

↑ ... per alzare l'immagine
↓ ... per abbassare l'immagine

- Per la regolazione orizzontale. Premere i tasti ☀ ←/→.

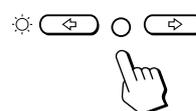

← ... per spostare l'immagine a sinistra
→ ... per spostare l'immagine a destra

Per eliminare il controllo "CENTER" OSD, premere di nuovo il tasto CENTER. Il controllo "CENTER" OSD scompare automaticamente 10 secondi dopo il rilascio dei tasti.

Per reimpostare, premere il tasto RESET mentre lo schermo è attivo.


* Le frequenze orizzontale e verticale per ogni segnale d'ingresso ricevuto appaiono sul display "CONTRAST/BRIGHTNESS" OSD.

Regolazioni


Regolazione della dimensione dell'immagine

I dati della regolazione diventano l'impostazione individuale di ogni segnale d'ingresso ricevuto.

- 1 Premere il tasto SIZE.
Il controllo "SIZE" OSD appare.

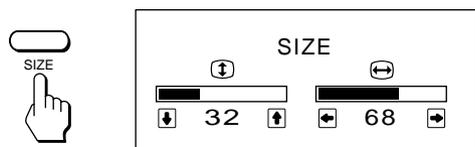


- 2 Per la regolazione verticale
Premere i tasti \uparrow/\downarrow .

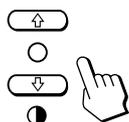

\uparrow ... per ingrandire
 \downarrow ... per diminuire

- Per la regolazione orizzontale
Premere i tasti \leftarrow/\rightarrow .

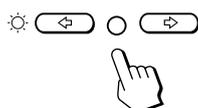

\leftarrow ... per diminuire
 \rightarrow ... per ingrandire

Per eliminare il controllo "SIZE" OSD, premere di nuovo il tasto SIZE.


Il controllo "SIZE" OSD scompare automaticamente 10 secondi dopo il rilascio dei tasti.

Per reimpostare, premere il tasto RESET mentre il controllo a schermo è attivo.


Regolazione della rotazione dell'immagine

I dati della regolazione diventano l'impostazione comune per tutti i segnali di ingresso.

- 1 Premere il tasto GEOM.
Il controllo "GEOMETRY" OSD appare.

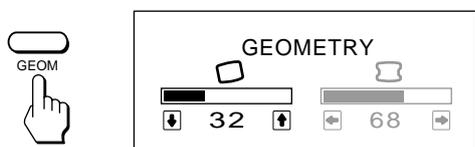

- 2 Premere i tasti \uparrow/\downarrow .
 \uparrow ... per una rotazione in senso orario
 \downarrow ... per una rotazione in senso antiorario

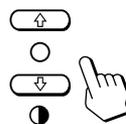

Per eliminare il controllo "GEOMETRY" OSD, premere di nuovo il tasto GEOM.


Il controllo "GEOMETRY" OSD scompare automaticamente 10 secondi dopo il rilascio dei tasti.

Per reimpostare, premere il tasto RESET mentre il controllo a schermo è attivo.


Regolazione della distorsione dell'immagine a cuscino

I dati della regolazione diventano l'impostazione individuale di ogni segnale d'ingresso ricevuto.


- 1 Premere il tasto GEOM.
Il controllo "GEOMETRY" OSD appare.

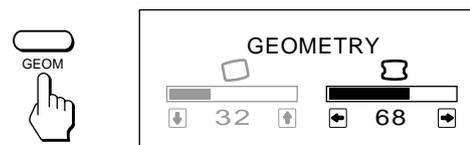


- 2 Premere i tasti \leftarrow/\rightarrow .

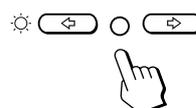

\leftarrow ... per restringere i bordi dell'immagine

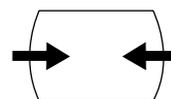

\rightarrow ... per espandere i bordi dell'immagine

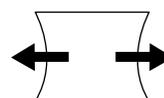

Per eliminare il controllo "GEOMETRY" OSD, premere di nuovo il tasto GEOM.


Il controllo "GEOMETRY" OSD scompare automaticamente 10 secondi dopo il rilascio dei tasti.

Per reimpostare, premere il tasto RESET mentre il controllo a schermo è attivo.

Impostazione della temperatura di colore

La temperatura di colore selezionata diventa l'impostazione comune per tutti i segnali di ingresso.

- 1 Premere il tasto COLOR.
Il controllo "COLOR TEMPERATURE" OSD appare.

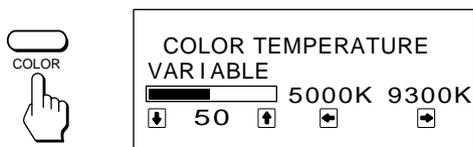


- 2 Regolare tramite i tasti ☀ ←/→ e ● ↑/↓.

Per selezionare 5000K o 9300K

Premere i tasti ☀ ←/→.

La temperatura di colore selezionata viene visualizzata in giallo.

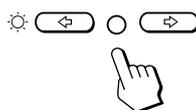


← ... per selezionare 5000K

→ ... per selezionare 9300K

Per ottenere la temperatura di colore desiderata compresa fra i valori 5000K o 9300K

Premere i tasti ● ↑/↓.

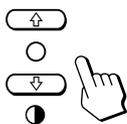

↑ ... per temperature più alte

↓ ... per temperature più basse

L'ultima temperatura di colore che è stata definita viene ripristinata premendo il tasto ● ↑/↓.

Per eliminare il controllo "COLOR TEMPERATURE" OSD, premere di nuovo il tasto COLOR.

Il controllo "COLOR TEMPERATURE" OSD scompare automaticamente 10 secondi dopo il rilascio dei tasti.

Per reimpostare, premere il tasto RESET mentre il controllo a schermo è attivo.


Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per reimpostare un dato di regolazione

Premere il tasto corrispondente al dato desiderato, poi premere il tasto RESET prima che scompaia l'indicazione a schermo.


Per reimpostare tutti i dati di regolazione in una sola operazione (per il segnale ricevuto)

Premere il tasto RESET con la punta di una penna, ad esempio, per 1 secondo quando sullo schermo non è presente nessuna indicazione.

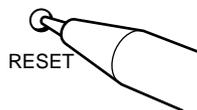

Per ripristinare tutti i dati di regolazione di fabbrica

Tenere premuto il tasto RESET per più di 2 secondi. Tutti i dati di regolazione di fabbrica, vengono ripristinati.

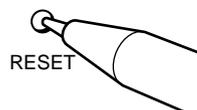

Nuove sincronizzazioni

Quando viene utilizzato un modo video diverso dai sei modi impostati dalla fabbrica, si può rivelare necessario effettuare alcune regolazioni di messa a punto per ottimizzare la visualizzazione secondo le personali preferenze. Limitarsi alla configurazione dei monitor in base alle precedenti istruzioni. Le regolazioni verranno memorizzate automaticamente e potranno essere utilizzate durante un successivo utilizzo del modo.

La memoria può contenere fino a 10 modi definiti dall'utente. Se viene inserito un undicesimo modo, esso prenderà il posto del primo.

Funzione di risparmio energetico

Questo monitor è conforme alle direttive dell'EPA (International ENERGY STAR Program), nonché alle più rigorose direttive TCO92 803299 (NUTEK). E' in grado di ridurre il consumo di energia elettrica se utilizzato con un computer dotato di DPMS (Display Power Management Signalling). Rilevando l'assenza del segnale di sincronizzazione proveniente dal computer, il monitor riduce il consumo di energia elettrica nel seguente modo:

ATTENZIONE: La funzione di risparmio energetico determina automaticamente lo stato attivo-spento del monitor qualora l'interruttore di accensione sia attivato e non vi sia alcun ingresso di segnale video. Appena vengono rilevate sincronizzazioni orizzontali e verticali, il monitor ritornerà automaticamente allo stato di funzionamento normale.

	Stato	Consumo	Tempi di ripresa necessari	Indicatore POWER	Indicatore POWER SAVING
1	Funzionamento normale	100%	—	verde acceso	spento
2	Interruzione (prima fase del risparmio)	circa 10%	circa 3 secondi	verde acceso	arancione acceso
3	Attivo-spento (seconda fase del risparmio)	circa 7%	circa 10 secondi	spento	arancione acceso
4	Spegnimento	circa 7%	—	spento	spento

Se si desidera ridurre il consumo energetico a 0W, scollegare il cavo di alimentazione.

Uso immediato del monitor

Il presente monitor è conforme agli standard DDC™1, DDC2B, DDC2AB e DDC2B+ (Display Data Channel) del marchio VESA. Quando un sistema ospite DDC1 viene collegato, il monitor si sincronizza con il V, CLK secondo gli standard VESA ed emette EDID (Extended Display Identification Data) sulla riga di dati.


Quando viene collegato un sistema ospite DDC2B, DDC2AB o DDC2B+, il monitor opera automaticamente alla relativa comunicazione.

DDC™ è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association.

Uso del sistema di orientamento


Il monitor è dotato di un sistema che consente il suo orientamento entro un massimo di 90° orizzontalmente e 20° verticalmente.

Durante l'orientamento in senso verticale e orizzontale, afferrare l'apparecchio dalla parte inferiore con entrambe le mani.

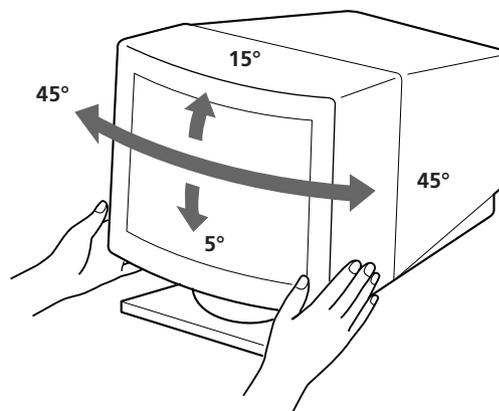

Cavi di smorzamento

Se si utilizza uno sfondo bianco, sullo schermo sono visibili strisce orizzontali molto sottili, mostrate nell'illustrazione. Tali strisce sono cavi di smorzamento; questi cavi sono collegati alla griglia di apertura all'interno del tubo Trinitron ed hanno la funzione di smorzare le vibrazioni della griglia di apertura per impedire che queste influenzino la qualità dell'immagine.

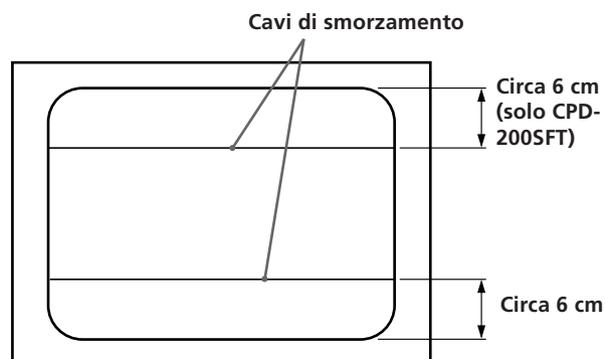

Specifiche

CPD-100SFT

Cinescopio	0,25 mm griglia di apertura 15" misurati in diagonale Deviazione da 90 gradi
Dimensione dell'immagine visibile	Circa 284 × 212 mm (l/a) Immagine visibile 13,9"
Risoluzione logica	Orizzontale: Max. 1280 punti Verticale: Max. 1024 linee
Risoluzione fisica	Orizzontale: Max. 1024 punti Verticale: Max. 768 linee
Area dell'immagine standard	Circa 270 × 202 mm (l/a)
Frequenza di deviazione	Orizzontale: da 30 a 70 kHz Verticale: da 50 a 120 Hz
Tensione/corrente di ingresso CA	100 – 120 V, 50/60 Hz, 1,8 A 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1 A
Dimensioni	Circa 368 × 373 × 384,5 mm (l/a/p)
Peso	Circa 14 kg


CPD-200SFT

Cinescopio	0,25 mm griglia di apertura 17" misurati in diagonale Deviazione da 90 gradi
Dimensione dell'immagine visibile	Circa 327 × 241 mm (l/a) Immagine visibile 15,9"
Risoluzione logica	Orizzontale: Max. 1280 punti Verticale: Max. 1024 linee
Risoluzione fisica	Orizzontale: Max. 1280 punti Verticale: Max. 1024 linee
Area dell'immagine standard	Circa 312 × 234 mm (l/a)
Frequenza di deviazione	Orizzontale: da 30 a 80 kHz Verticale: da 50 a 120 Hz
Tensione/corrente di ingresso CA	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 2 – 1 A
Dimensioni	Circa 406 × 426,5 × 451 mm (l/a/p)
Peso	Circa 19 kg

Assegnazione dei pin

Cavo del segnale video (HD15)

Il cavo accetta i segnali video RGB (0,714 Vp-p, positivo) e i segnali SYNC.

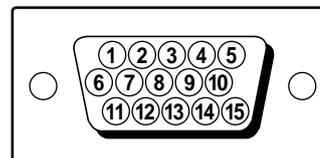

N. pin.	Segnale	N. pin.	Segnale
1	Rosso	8	Fondo blu
2	Verde (Sinc. composito su verde)	9	DDC + 5V*
		10	Fondo
		11	—
3	Blu	12	Dati bidirezionali (SDA)*
4	—		
5	Fondo DDC*	13	Sinc .H
6	Fondo rosso	14	Sinc .V
7	Fondo verde	15	Orologio dati (SCL)*

* DDC (Display Data Channel) standard per VESA

Il design e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.



Soluzione dei problemi

Questa sezione può rivelarsi utile per identificare un problema e di conseguenza eliminare la necessità di rivolgersi a un centro di assistenza tecnica, senza quindi dover interrompere la produttività.

Non si vede alcuna immagine

- ➔ Se l'indicatore  POWER e l'indicatore POWER SAVING non si illuminano
 - Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.
 - Verificare che l'interruttore  POWER sia nella posizione "ON".
- ➔ Se l'indicatore POWER SAVING è illuminato
 - Verificare che l'interruttore principale del computer sia nella posizione "ON".
 - Il monitor riprenderà a funzionare premendo qualsiasi tasto sulla tastiera del computer.
 - Verificare che il cavo del segnale video sia correttamente collegato.
 - Controllare che nel connettore HD15 del cavo non vi siano terminali piegati.
 - Controllare che la scheda video sia installata a fondo nell'apposito alloggiamento del bus.
 - Verificare che il segnale di sincronizzazione video sia compreso tra quelli specificati per il monitor.
 - Se viene usato un sistema Macintosh, controllare che sia utilizzato il corretto adattatore HD15 - D15.
 - Il monitor dispone di una funzione di auto diagnosi. Dopo aver spento l'interruttore  POWER, premere e tenere premuto l'interruttore  POWER per 8 secondi. Se l'indicatore  POWER lampeggia, lo schermo diventa bianco e appaiono le barre colorate. In seguito queste condizioni indicano che il monitor funziona normalmente. Contattare il fabbricante del computer a cui è collegato il monitor.
- ➔ Se gli indicatori  POWER e POWER SAVING lampeggiano contemporaneamente
 - Si tratta di un potenziale guasto del monitor. Rivolgersi al rivenditore.

Se il messaggio "OUT OF SCAN RANGE" appare sullo schermo

- ➔ Controllare che il segnale di sincronizzazione video sia quello specificato per il monitor.

L'immagine è confusa

- ➔ Consultare il manuale della scheda grafica per vedere la corretta impostazione per il Multiscan 100sf/200sf.
- ➔ Consultare questo manuale per sapere con certezza se il modo grafico e la frequenza impostati possano essere utilizzati. Talvolta, anche all'interno della corretta gamma alcune schede video potrebbero avere un impulso di sincronizzazione troppo stretto affinché il monitor possa sincronizzarsi correttamente.

Il colore non è uniforme

- ➔ Se il monitor è situato in prossimità di potenziali campi magnetici, ad esempio vicino a un diffusore, oppure se lo si gira quando l'interruttore  POWER è sulla posizione "ON", il colore dello schermo potrebbe non essere uniforme. Spegnerne una volta l'interruttore  POWER per attivare il ciclo di autosmagnetizzazione*.

L'immagine presenta sfarfallio

- ➔ Se il valore di rinfresco non è corretto, l'immagine potrebbe presentare sfarfallio. Impostare sul massimo il valore di rinfresco del modo non-interlace nel computer. Per maggiori dettagli su come impostare il valore di rinfresco, contattare il rivenditore del computer o della scheda video.

L'immagine sullo schermo non è centrata o non è proporzionata correttamente

- ➔ Regolare il "CENTER", "SIZE" e "GEOMETRY" sull' OSD (pagina 37, 38).
- ➔ Alcuni modi video non riempiono lo schermo per tutta la grandezza del monitor. Per risolvere questo problema, le soluzioni sono molteplici. Questo problema tende a verificarsi con i tempi di rinfresco immagine più alti e con i tempi di rinfresco dei Macintosh.

L'immagine è sfocata

- ➔ Regolare il "CONTRAST" e "BRIGHTNESS" sull' OSD (pagina 37). Ci sono varie marche di schede SVGA che determinano un eccessivo livello di uscita che crea immagini sfocate con il massimo contrasto.
- ➔ Spegnerne una volta l'interruttore  POWER per attivare il ciclo di autosmagnetizzazione*.

L'immagine salta o ondeggia

- ➔ Isolare ed eliminare potenziali fonti di campi elettrici o magnetici. Le cause più comuni che generano questi sintomi sono ventilatori elettrici, luci fluorescenti, stampanti laser, e così via.
- ➔ Se vi è un altro monitor in prossimità di questo monitor, aumentare la distanza tra i due apparecchi per ridurre l'interferenza.
- ➔ Provare a collegare il monitor ad una presa CA diversa, preferibilmente su un circuito diverso.
- ➔ Provare il monitor su un computer completamente diverso in una stanza diversa.

L'immagine sembra essere doppia

- ➔ Eliminare l'uso di prolunghe per cavi video e/o di cassette di interruttori video se si presenta questo sintomo. Una lunghezza eccessiva dei cavi o dei collegamenti deboli possono dar luogo a questo sintomo.

È visibile una piccola riga orizzontale

- ➔ Questa riga stabilizza la griglia di apertura verticale (pagina 40). Questa apertura consente l'accesso di più luce attraverso lo schermo conferendo al tubo catodico Trinitron più colore e luminosità.

L'immagine è disturbata da strisce ondeggianti o ellittiche (effetto moiré)

- ➔ A causa del rapporto tra la risoluzione, la distanza tra i punti luminosi del monitor e quella di alcuni tipi di immagini, certi sfondi dello schermo (soprattutto il grigio) determinano talvolta l'effetto moiré. Questo problema può essere eliminato modificando il motivo del desktop.

Non appena viene acceso, il monitor emette un rumore

- ➔ Subito dopo aver acceso il monitor, si potrebbe udire un rumore per circa 3 secondi. Questo rumore non indica un guasto, ma è causato dal ciclo di autosmagnetizzazione*.

* La funzione di autosmagnetizzazione consente di smagnetizzare il telaio metallico del tubo catodico in modo da ottenere un campo neutrale per la riproduzione uniforme dei colori. Se occorre un secondo ciclo, attendere almeno 20 minuti prima di procedere.

- Se il problema persiste, rivolgersi a un rivenditore Sony autorizzato.
- Prendere nota del nome del modello e del numero di serie del monitor, nonché del nome del computer e della scheda video.

