

# HUFFY<sup>®</sup>SPORTS

## Portable System Owners Manual

Customer Service Center

• N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.






**! WARNING!**

READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.

FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.


**REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:**

- (2 each) Wrenches and/or Socket Wrenches and Sockets.

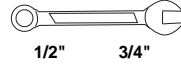

1/2"      3/4"

**AND/OR**



1/2"      3/4"

Manufactured & Distributed By:

# HUFFY<sup>®</sup>SPORTS

A  Company

Model # \_\_\_\_\_

Toll-Free Customer Service Number for U.S.: 1-800-558-5234  
<http://www.huffysports.com>

**STOP!** Questions or Missing Parts?  
**DON'T go back to store!**  
Call TOLL-FREE Customer Service  
Number listed on the front page!

### **NOTICE TO ASSEMBLERS**

ALL Huffy Sports basketball Systems, including those used for DISPLAYS, MUST be assembled and ballasted with sand or water according to instructions. Failure to follow instructions could result in **SERIOUS INJURY**. It is **NOT** acceptable to devise a makeshift weight system.

**! SAFETY INSTRUCTIONS !**

**FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.**


*Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.*

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use, and supervision is essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause the system to tip over unexpectedly
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Huffy Sports.
- Minimum operational height is 6'6" (1.98m) to the bottom of backboard.

*Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.  
Use caution when using this unit.*

**IMPORTANT!**  
Remove all contents from boxes.  
Be sure to check inside pole sections;  
hardware and additional parts are packed inside.

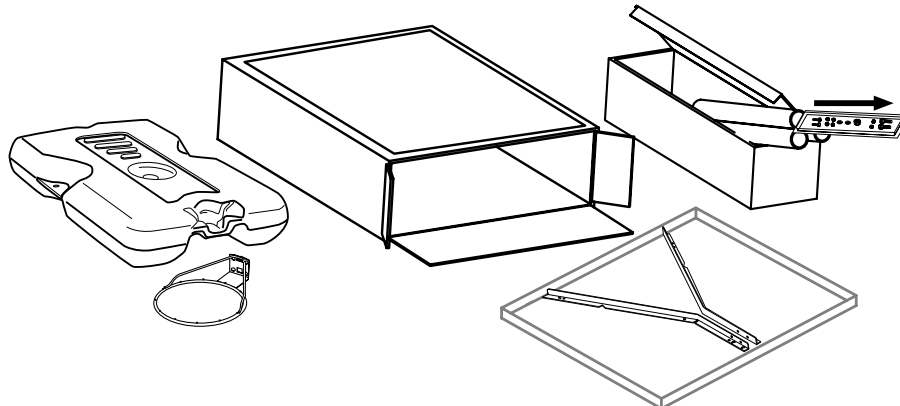

# PARTS LIST

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
1	1	206646	Tank (Black)
2	1	200628	Wheel Axle
3	2	226401	Wheel
4	1	900060	Top Pole Section
5	1	908057	Middle Pole Section with Label
6	1	900254	Bottom Pole Section Assembly
7	1	203041	Nut, Hex Flange, 3/8-16
8	1		Net
9	1	201342	Wheel Bracket
10	2	201651	Spacer, Wheel Axle
11	1	200929	T-Strap
12	1	206219	Cap
13	1	266001	Bolt, Carriage, 3/8-16 x 1.5 Long
14	1	203617	Tank Cap
15	1	200439	Label, Moving System and Height Adjust.
16	2	203084	Bolt, Carriage, 5/16-18 x 1.75 Long
17	4	201344	Knob, Plastic, 3-sided
18	1		Rim
19	12*	201219	Smart Clip, Net Holder
20	2	900057	Backboard Mounting Bracket
21	1	203124	Tie Down Stake
22	3	203309	Washer, .406 I.D. x 1.0 O.D.
23	2	203231	Bolt, Carriage 5/16-18 x 3-1/2
24	2	200837	Board Spacer
25	4	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18
26	1	900033	Slam Jam Bracket, Black
27	1	203796	Bolt, "Tee" 3/8 - NC x 5 Long
28	1	200318	Bracket Reinforcement, Slam Jam
29	1	203472	Spring, Black
30	1	203795	Nut, Special 3/8-NC
31	1	203470	Washer, Flat 5/8 I.D. x 1-1/2 O.D.
32	4	203104	Bolt, Hex-Flange 5/16-18 x 2" Long

\* YOU MAY HAVE EXTRA PARTS WITH THIS MODEL.



# WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT  
IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

*Owner must ensure that all players know and follow  
these rules for safe operation of the system.*


- DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.
- After assembly is complete, fill system completely with water or sand and stake to the ground. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over causing injuries.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs corrosion and repair before use.
- Check system before each use for instability.
- Do not use system during windy and/or severe weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and free from personal property and/or overhead wires.
- Never play on damaged equipment.
- See instruction manual for proper installation and maintenance.
- When moving system, use caution to keep mechanism from shifting.
- Keep pole top covered with cap at all times.
- Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add non-toxic antifreeze, sand or empty tank completely and store. (Do not use salt.)
- Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over more easily.

## HUFFY<sup>®</sup>SPORTS


In the U.S.: 1-800-558-5234 and Canada: 1-800-284-8339

201241 2/99


## PARTS IDENTIFIER- Hardware is actual size

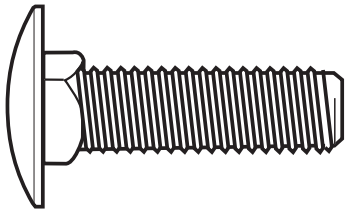


**13. Bolt, Carriage, 3/8-16 x 1.5 Long-Qty (1)**

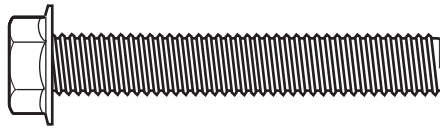


**32. Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 2"-Qty (4)**

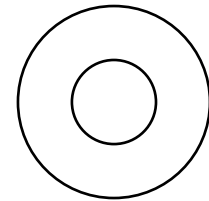


**22. Washer, .406 I.D. x 1.0 O.D. -Qty (3)**

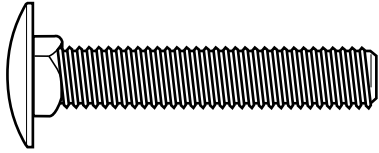


**16. Bolt, Carriage, 5/16-18 x 1.75 Long-Qty (2)**

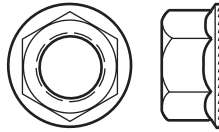


**25. Nut, Hex Flange, 5/16-18-Qty (4)**

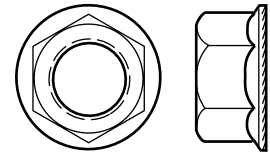


**7. Nut, Hex Flange, 3/8-16-Qty (1)**

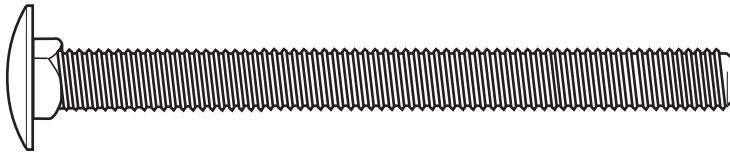


**23. Bolt, Carriage, 5/16-18 x 3.5 Long-Qty (2)**

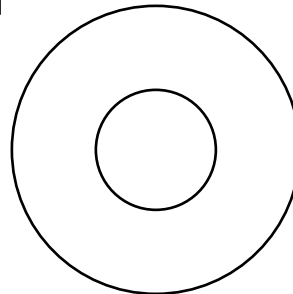


**31. Washer, 5/8 I.D. x 1/2 O.D. -Qty (1)**

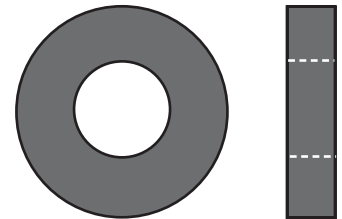

**10. Spacer, Wheel Axle-Qty (2)**

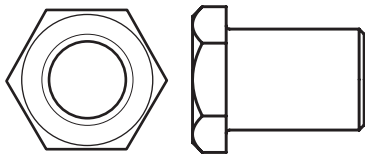


**30. Special Nut- -Qty (1)**

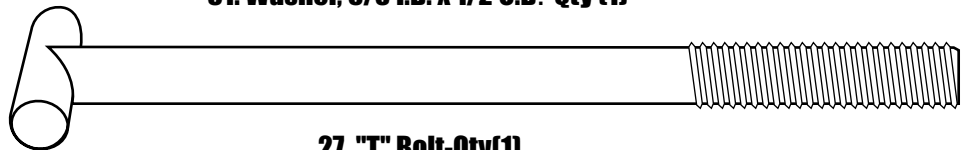


**27. "T" Bolt-Qty(1)**


## PARTS IDENTIFIER- Not actual size

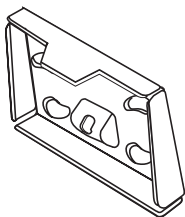


**26. Slam Jam Bracket-Qty (1)**

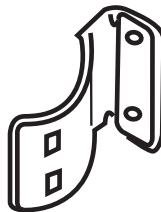


**20. Backboard Mounting Bracket-Qty (2)**

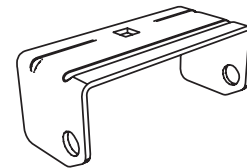


**9. Wheel Bracket-Qty (1)**

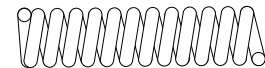

**29. Spring-Qty (1)**

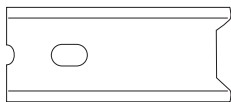

**28. Reinforcement Bracket-Qty (1)**

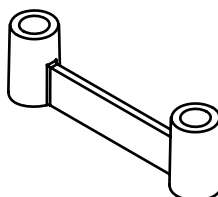


**24. Board Spacer-Qty (2)**




**17. Knob-Qty (4)**

*Get to know the basic parts of your basketball system.....*

FRONT

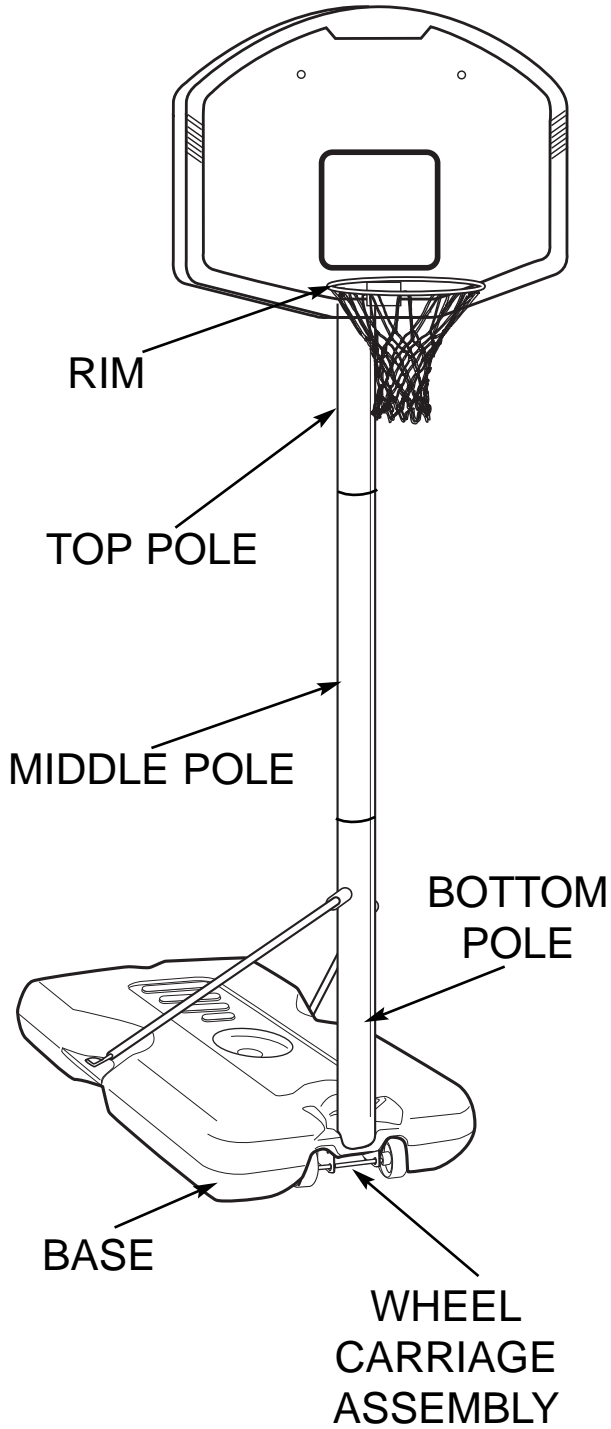


BACK

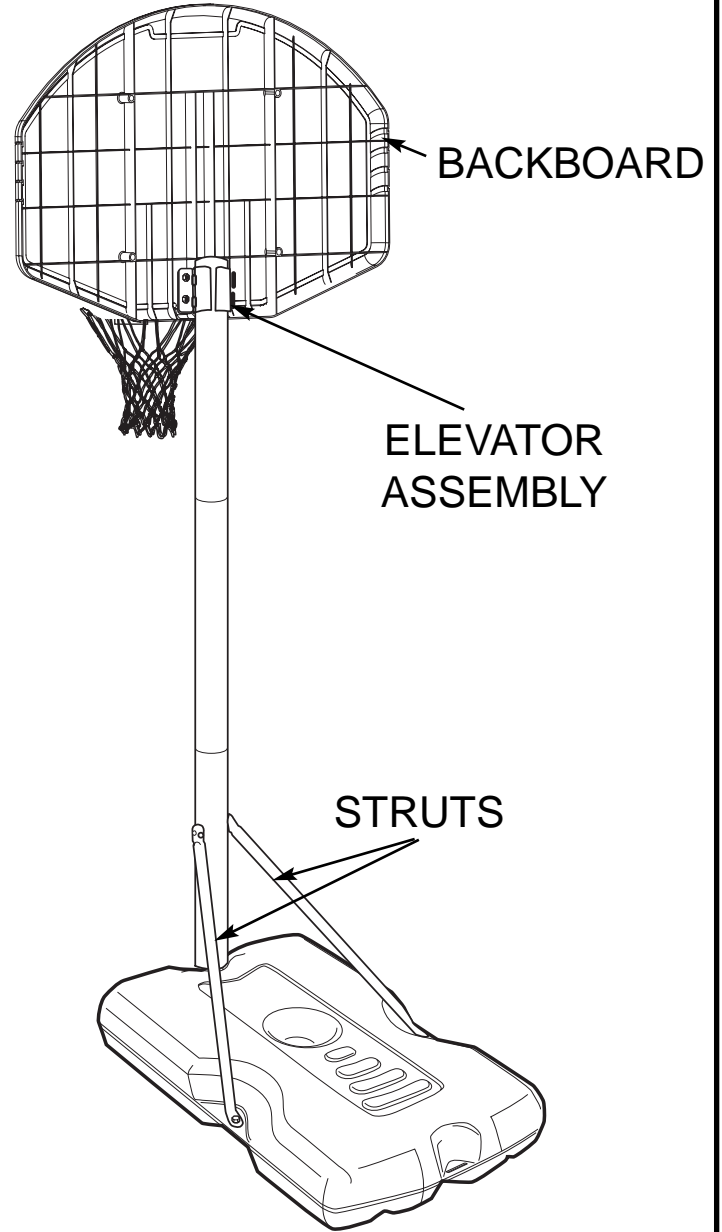

# 1.


Correctly identify each pole section. Poles have an identification sticker that will be used as a reference point in the next step.



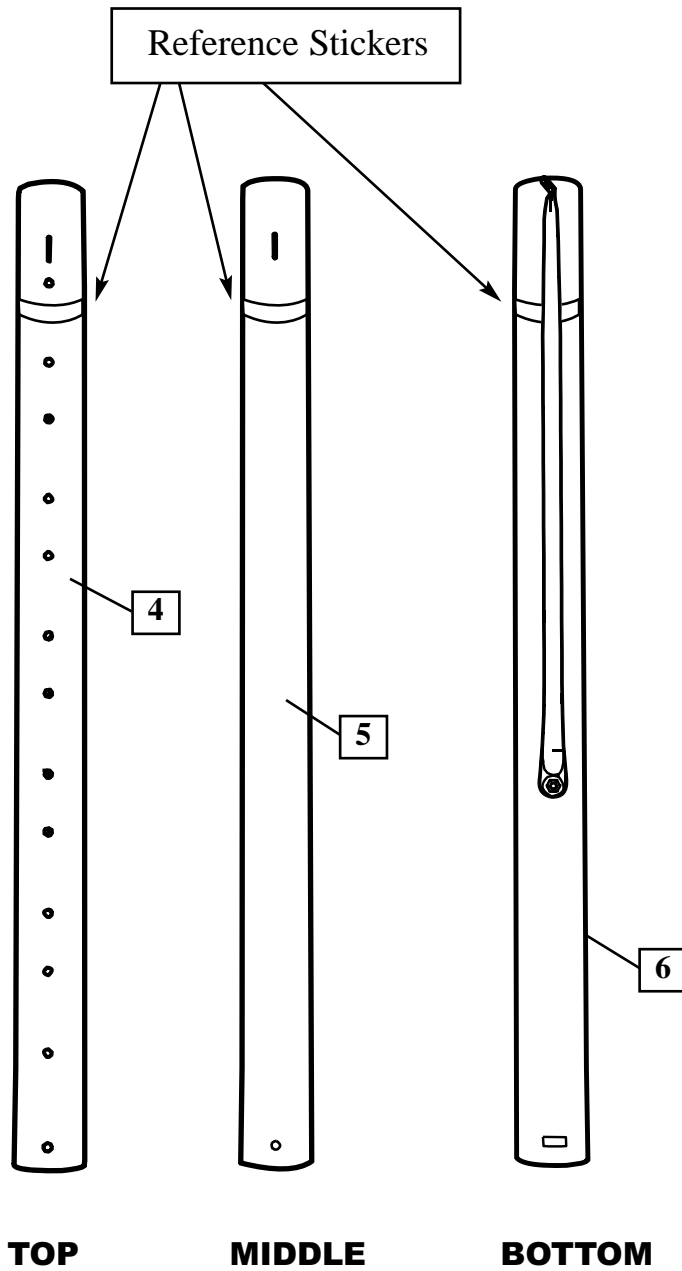


# IMPORTANT!

**ONCE POLE SECTIONS ARE POUNDED TOGETHER- THEY CANNOT BE TAKEN APART**



**2.** Align poles using *alignment marks*. First, pound top and middle poles together by bouncing them on a scrap piece of wood on the ground as shown in **FIG B**. until they no longer move toward pole identification stickers. **THEN** add bottom pole section and pound together in the same way.

	<b>CAUTION!</b>
	THE IDENTIFICATION STICKER IS LOCATED 5" FROM THE END OF THE POLE. WHEN PROPERLY POUNDED TOGETHER, THE POLE SECTIONS SHOULD HAVE A 3-1/2" MINIMUM OVERLAP, LEAVING 1-1/2" BETWEEN THE OVERLAPPING POLE AND THE IDENTIFICATION STICKER.

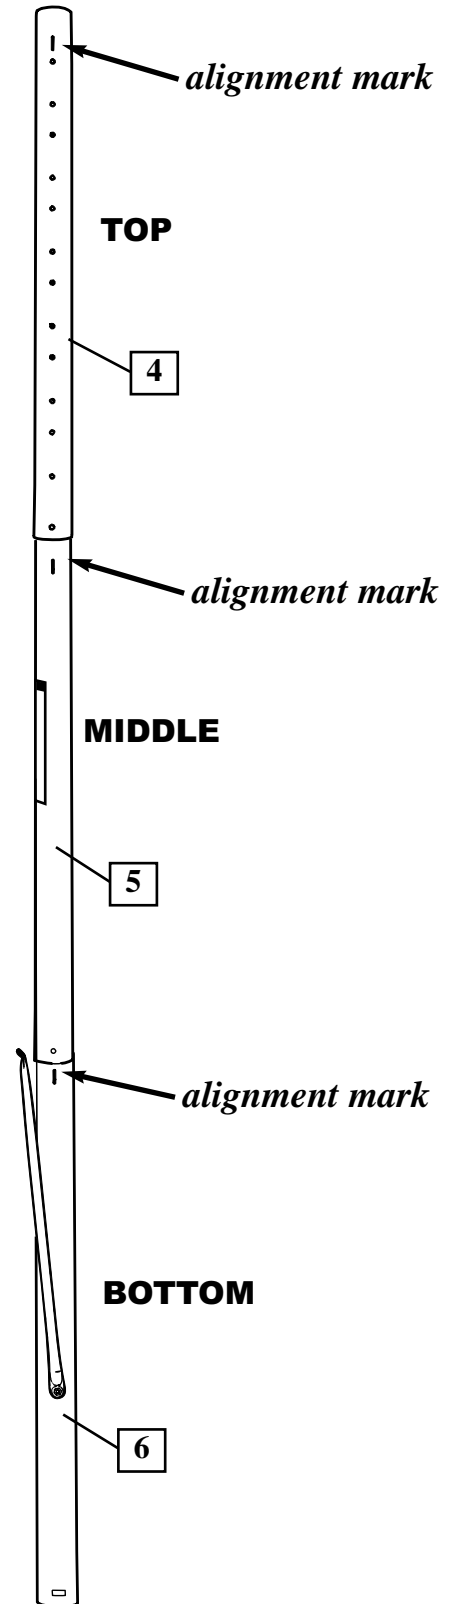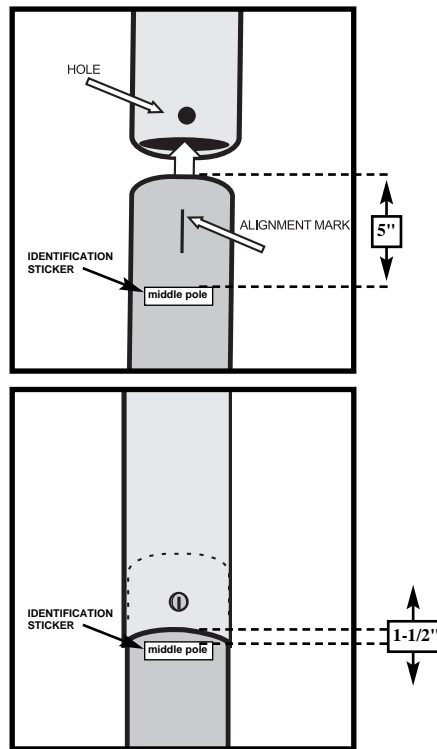
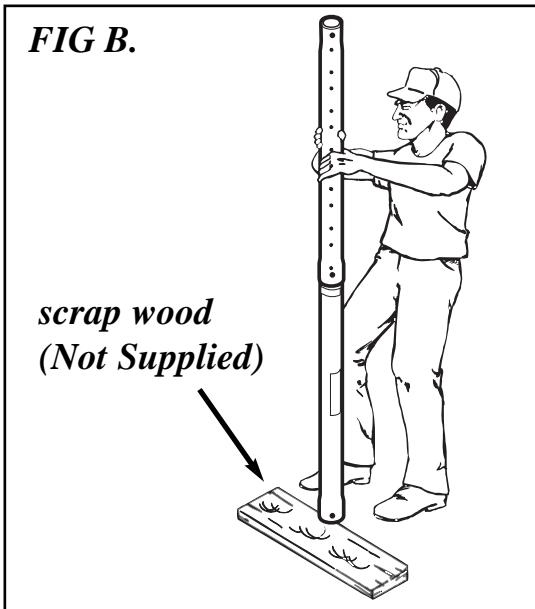




- 3.** Install wheel axle (2) through wheel bracket (9) and install wheels (3) onto wheel axle (2) with spacers (10) as shown.

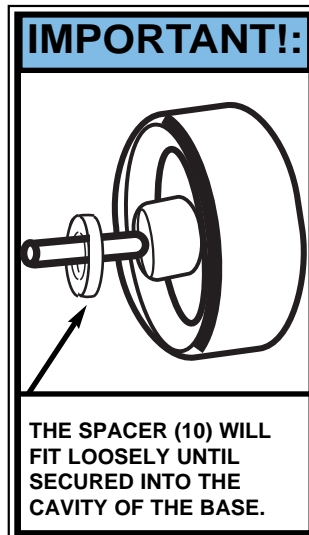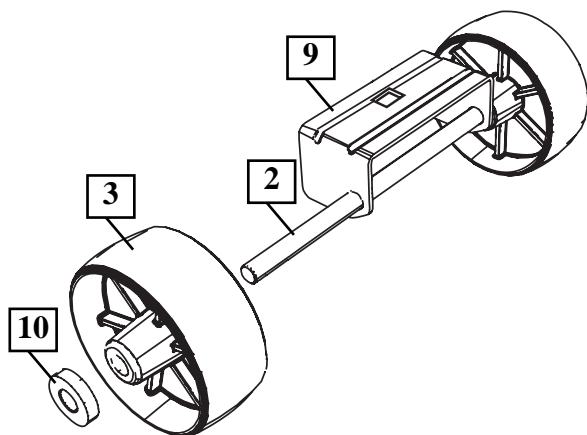


- 4.** Attach wheel carriage assembly to base (1) with bolt (13), washer (22), and nut (7) as shown. FINGER TIGHTEN - NO TOOLS REQUIRED. Assembly will be fully tightened in next step.

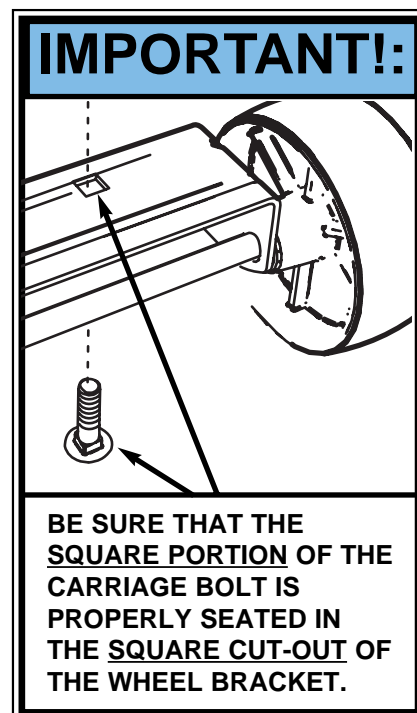
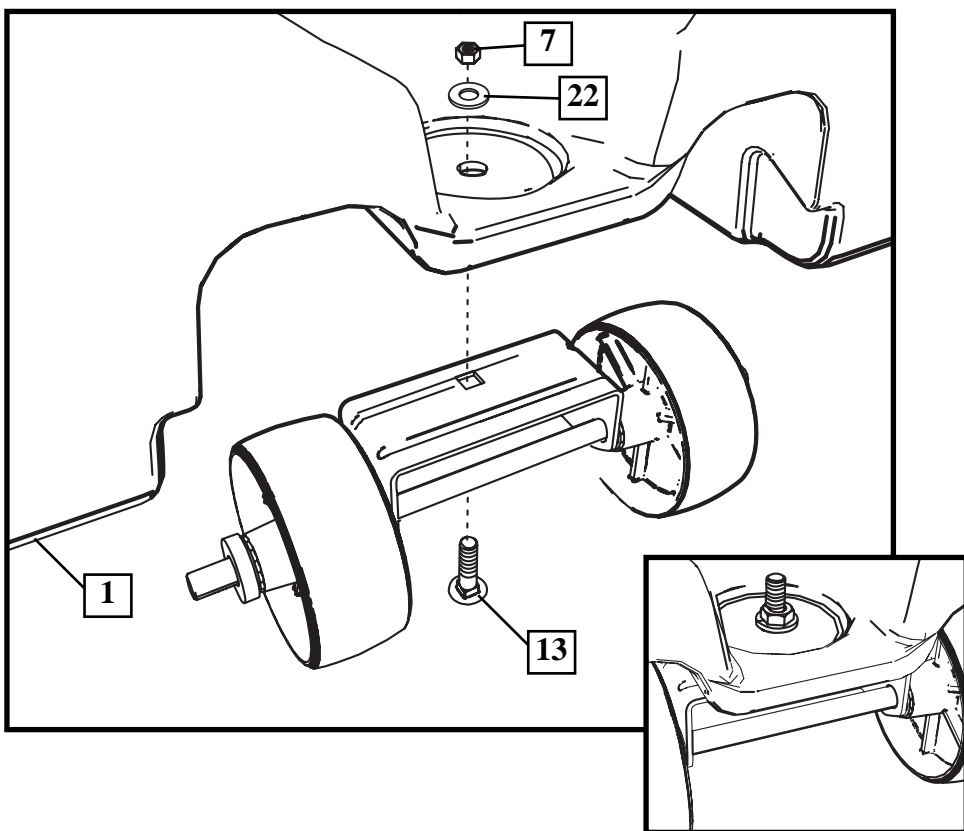


# 5.

Attach pole assembly to tank assembly as shown. Secure pole assembly to tank and wheel bracket by turning the pole assembly clockwise as shown. Tighten pole completely and further rotate pole until struts are aligned correctly as shown in **FIG B**.

	<b>! WARNING!</b>
	TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

	<b>IMPORTANT!</b>
	The pole should be turned approximately 7 complete rotations to tighten properly. When properly tightened, the wheel bracket will be tight against the base. An assistant is recommended to hold the base in place during this step.

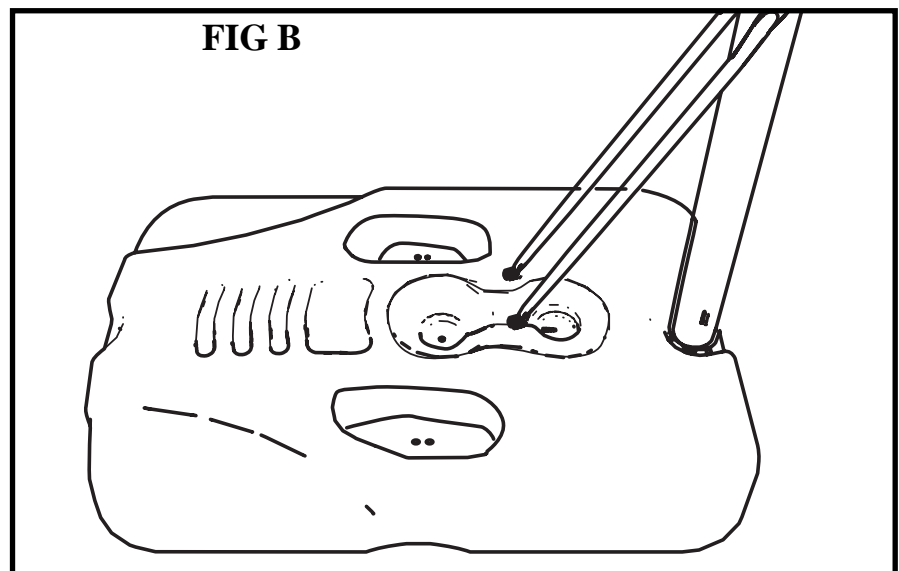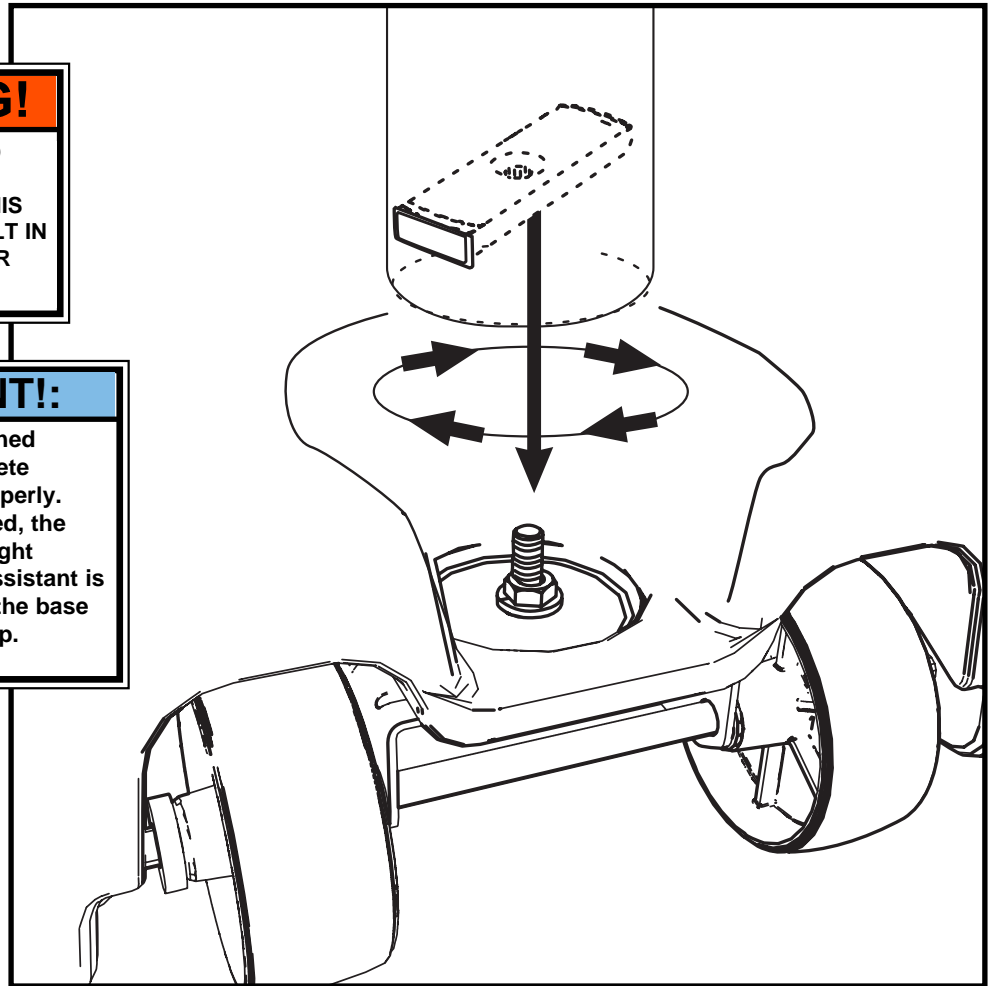



# 6.

Rotate struts down and bend struts outward to line up with holes on base as shown. Secure free ends of tank struts to tank with carriage bolt (16), washer (22), and knob (17) as shown. Repeat for other side.



## **! WARNING!**


**KNOBS MUST BE TIGHTENED COMPLETELY AND CHECKED PERIODICALLY FOR TIGHTNESS.**

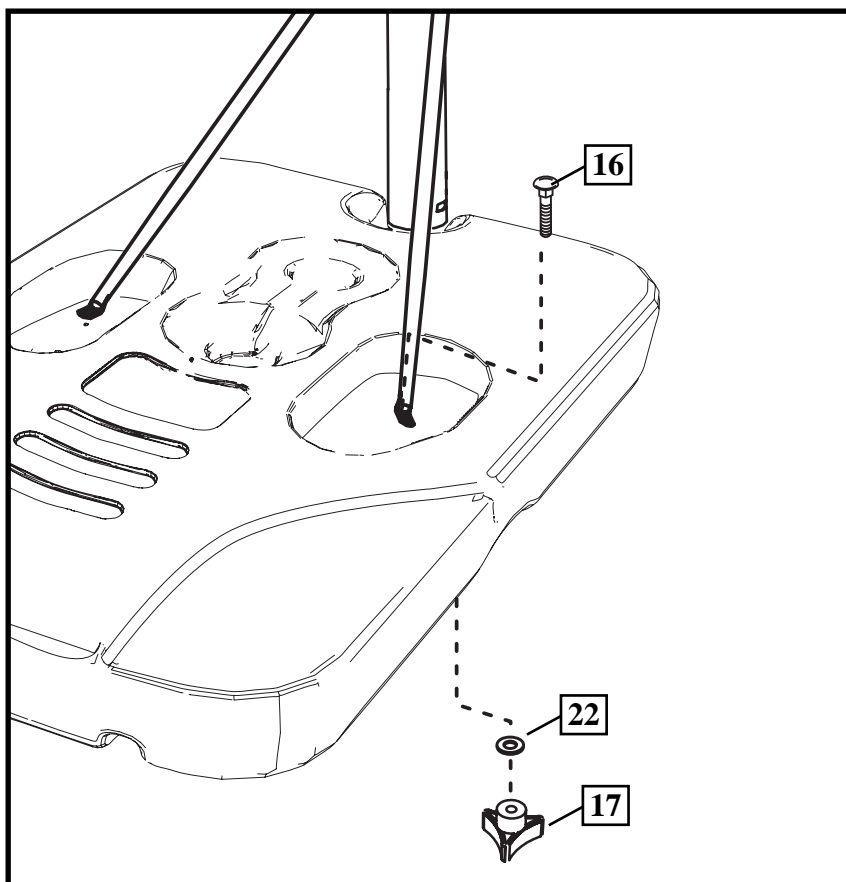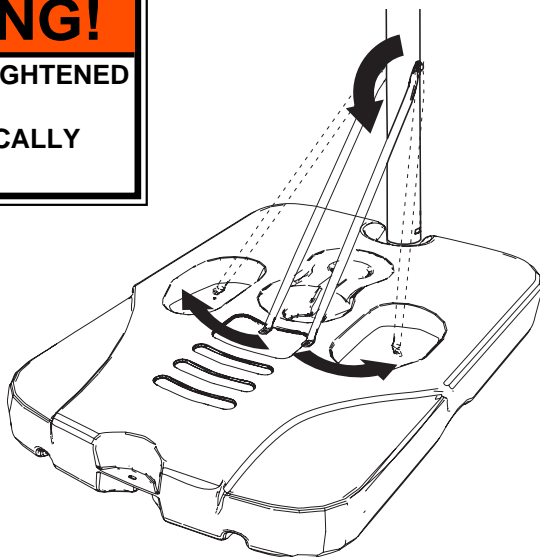

# 7.

Mount brackets (20 & 26) to backboard and finger tighten as shown.


**NOTE:** Final adjustments will be made in Step 10.

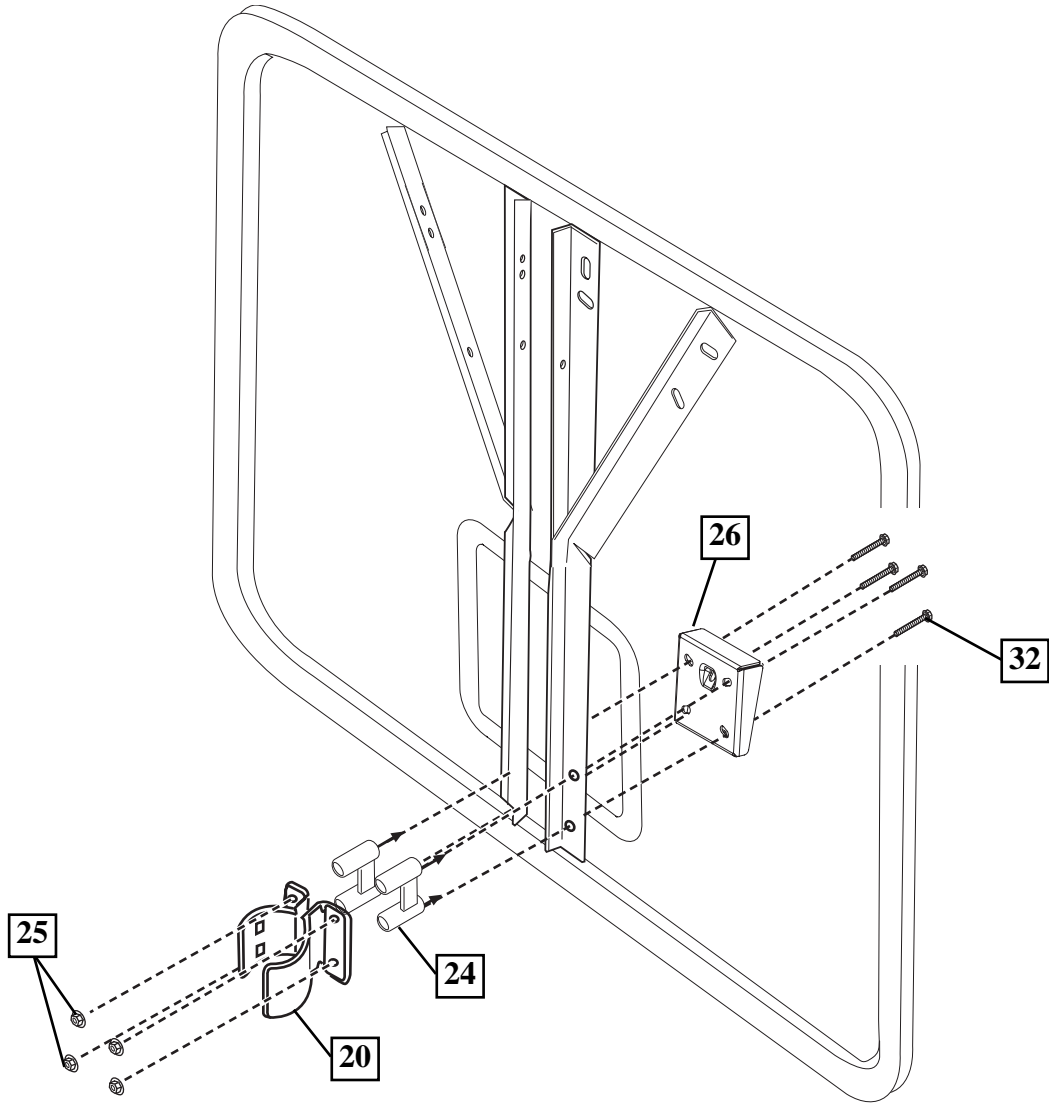

# 8.

## Install Slam Jam Rim to Backboard


- A • Fit rim (18) securely into bracket (26) as shown (Allow "T"-bolt (27) to slip through center hole in rim (18)).
- B • Install reinforcement bracket (28) onto "T" bolt (27) as shown.
- C • Install spring (29) onto "T" bolt (27) as shown.
- D • Install special nut (30) and washer (31) onto "T" bolt (27).
- E • Tighten nut (30) until flush with end of "T" bolt (27).

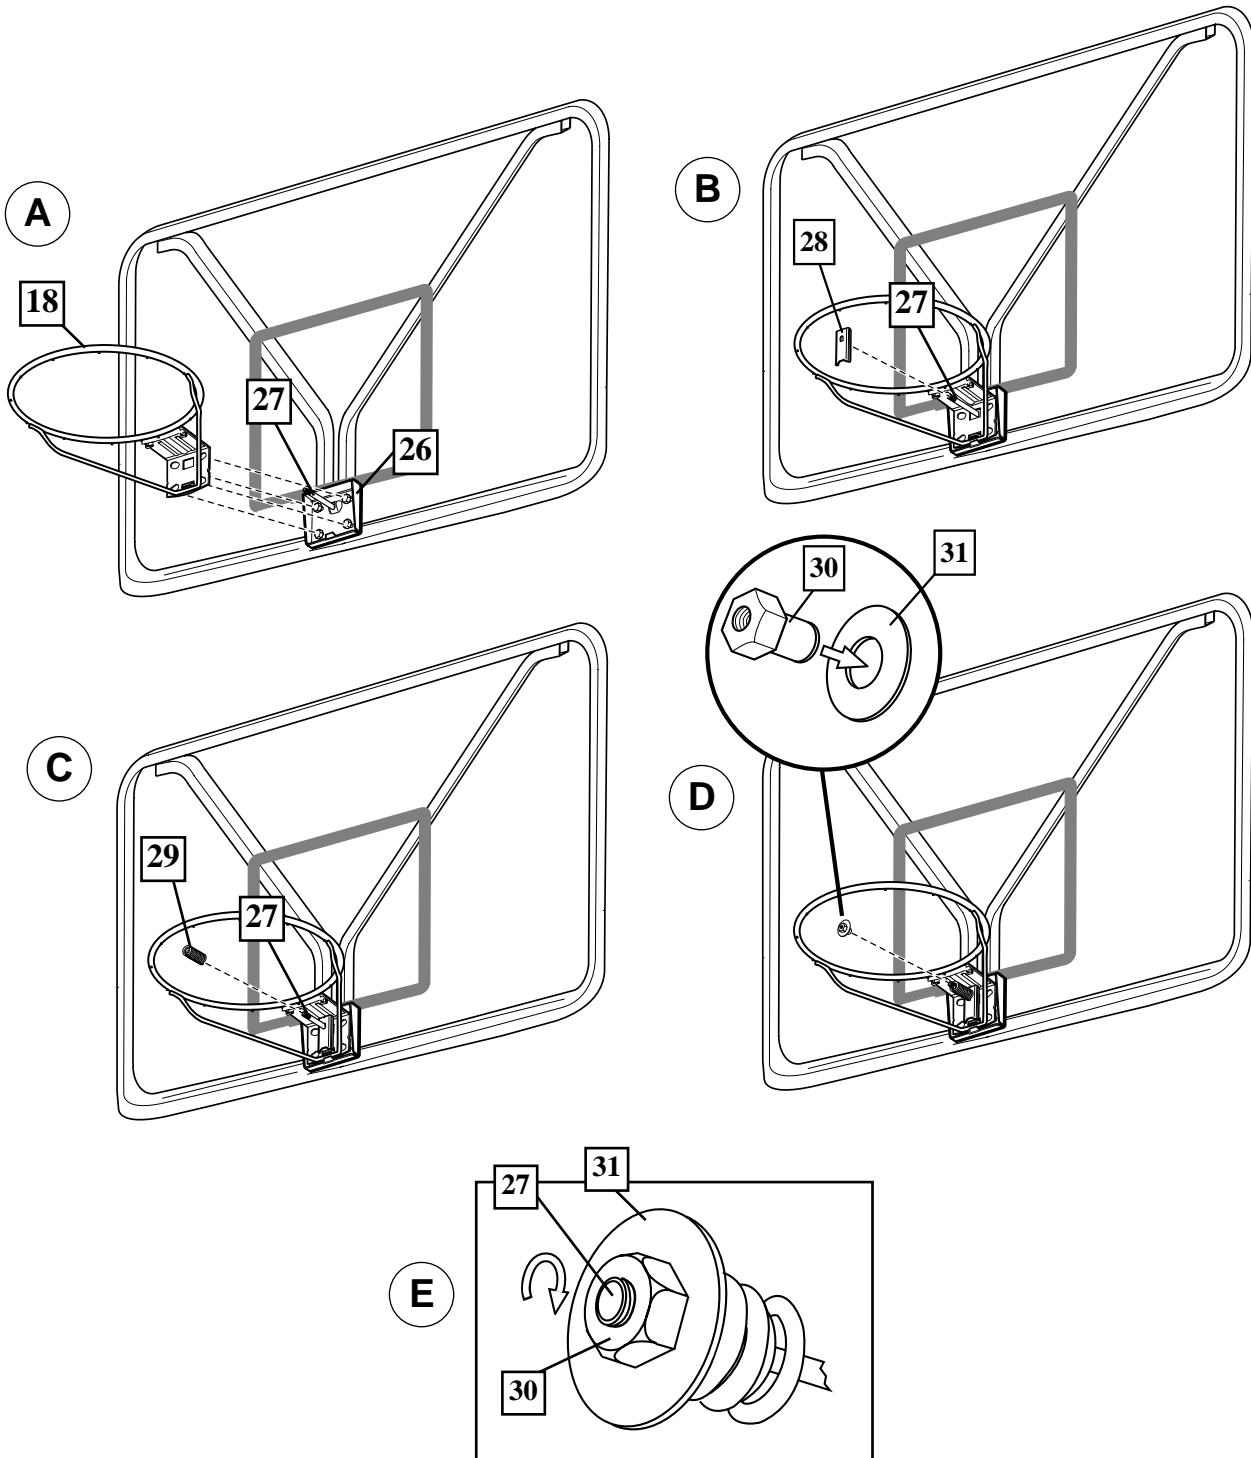


**9.** Support pole and tank assembly over support table. Carefully slide backboard components onto pole.


	<b>! WARNING!</b>
	TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

	<b>! WARNING!</b>
	DO NOT LEAVE ASSEMBLY UNATTENDED WHEN EMPTY; IT MAY TIP OVER.

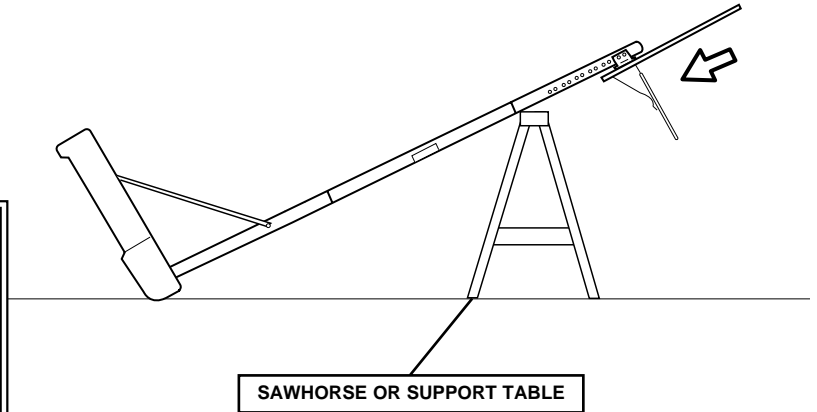

**10.** While still in the horizontal position, carefully slide backboard components onto pole. Secure hardware at desired position as shown and tighten all hardware completely at this time.



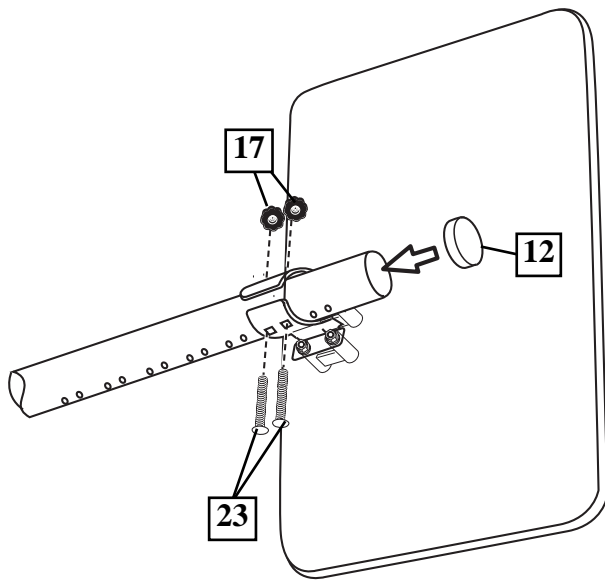


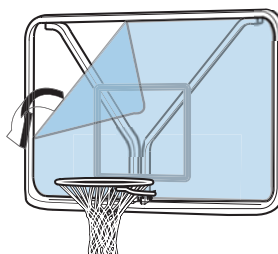	<b>NOTE:</b>
	Peel protective film from surface of acrylic backboard prior to use.

# 11.

Place assembled unit in desired location. Fill tank with water (26 gallons/98.4 liters) or sand (approx. 360 lb./163 kg) and snap tank cap (14) in place.



Insert T-strap (11) through slot on back of base as shown. Secure unit to ground by twisting tie down stake (21) into ground and hooking T-strap (11) onto tie down stake (21).

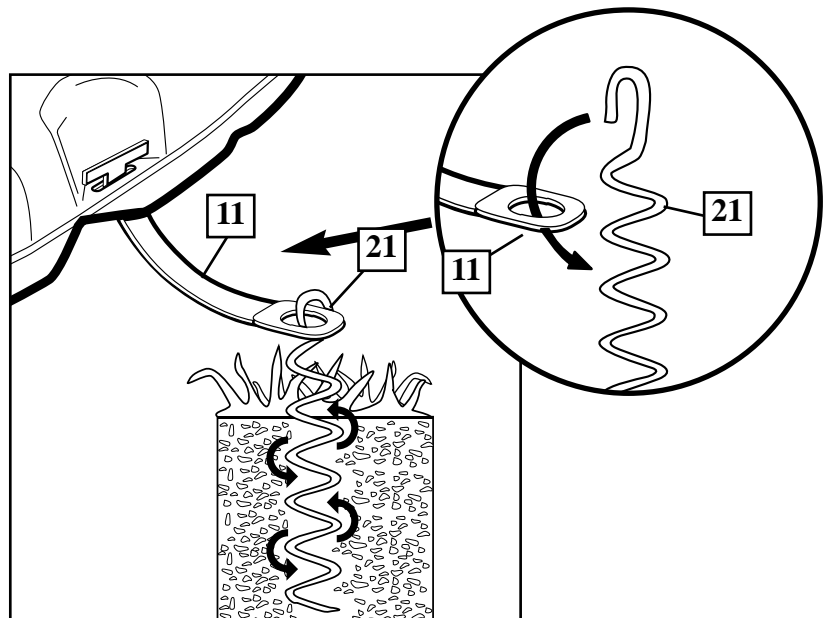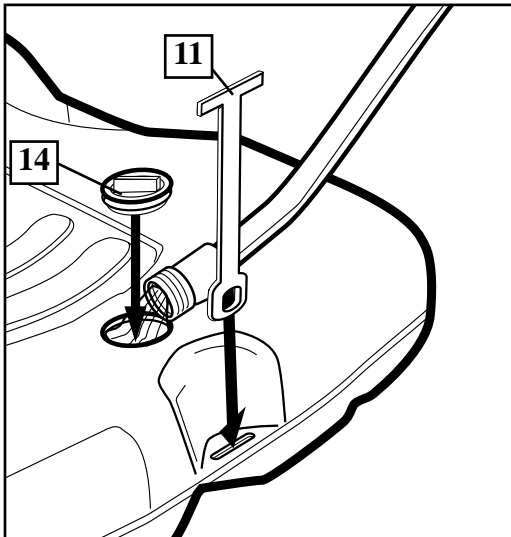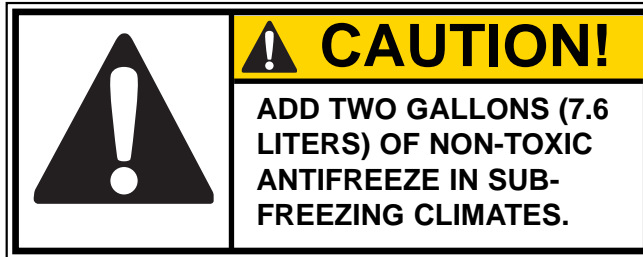

# 12.


Attach net clips to rim as shown.

	<b>! WARNING!</b>
	USE OF THIS PRODUCT WITHOUT PROPER INSTALLATION OF SMART CLIPS®, OR WHEN ALL SMART CLIPS® ARE NOT PRESENT COULD RESULT IN BODILY HARM. BE SURE TO FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

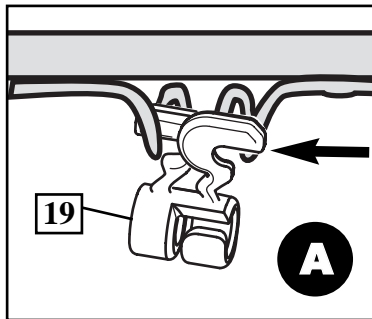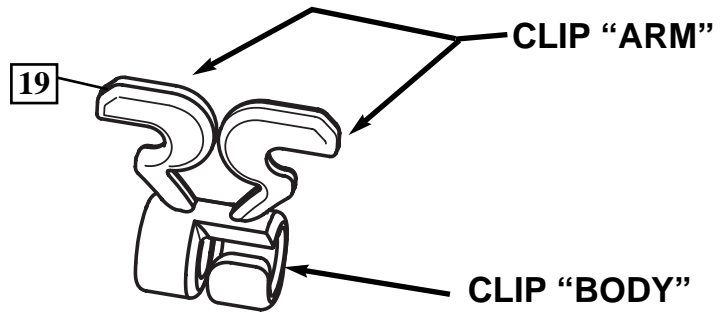


Insert one "arm" of clip into rim as shown. Twist "body" of clip slightly so that second "arm" slides over the top of the first "arm" as shown.

Push in direction indicated by arrows.

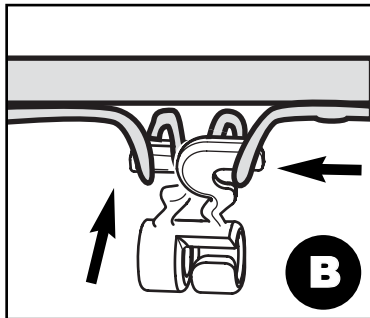



Push second "arm" back and into rim as shown.

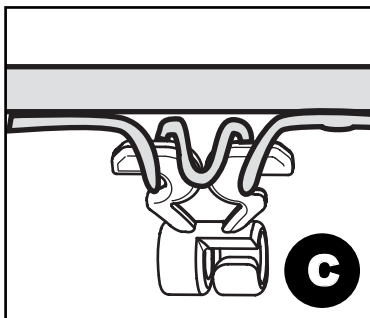


Twist "body" of clip slightly again to spread "arms" of clip. Clip "arms" must be flat and touching edge to edge as shown, not overlapping.




# 13. Install net.

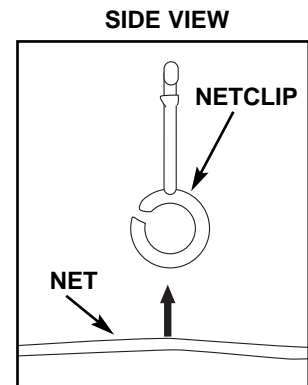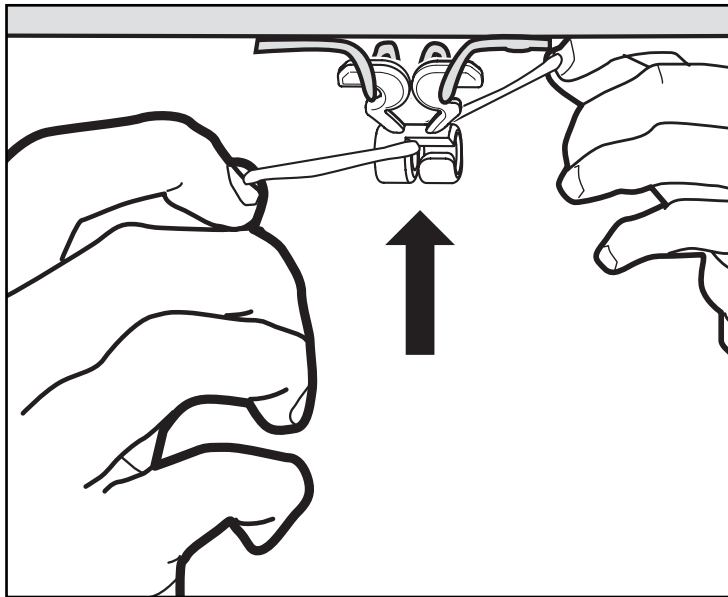

Insert net into bottom of clip as shown.

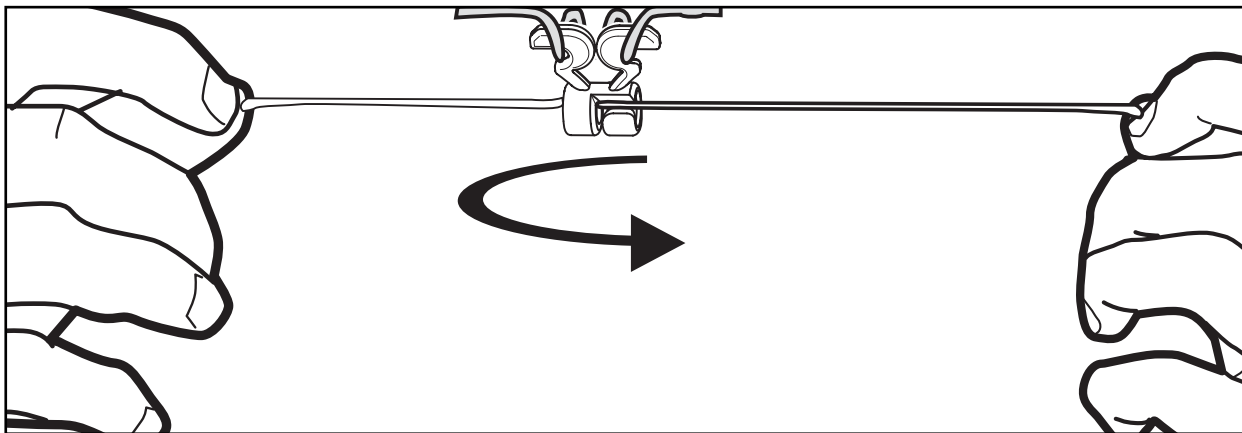


Twist net until it snaps into position.  
Net must be centered through clip.

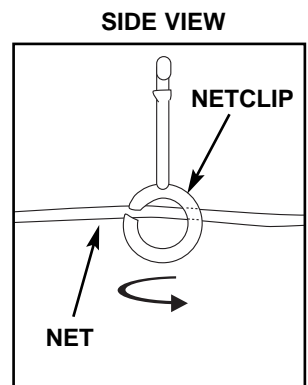

# 14.

Attach height and moving label (15) to front of pole as shown. Regulation rim height is 10 feet.

<p><b>HEIGHT ADJUSTMENT</b></p> <p><b>WARNING</b> Do not adjust height until the system is properly installed and the pole is secured to the floor.</p> <p><b>WARNING</b> Do not adjust height until the system is properly installed and the pole is secured to the floor.</p> <p><b>MOVING SYSTEM</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Move the height label to the front of the pole.</li><li>2. Move the height label to the front of the pole.</li><li>3. Carefully move the height label to the front of the pole.</li><li>4. Move the height label to the front of the pole.</li></ol>	<p><b>CAUTION!</b></p> <p><b>HEIGHT AND MOVING LABEL MUST NOT OBSTRUCT FACTORY ATTACHED WARNING LABEL.</b></p>
---	--

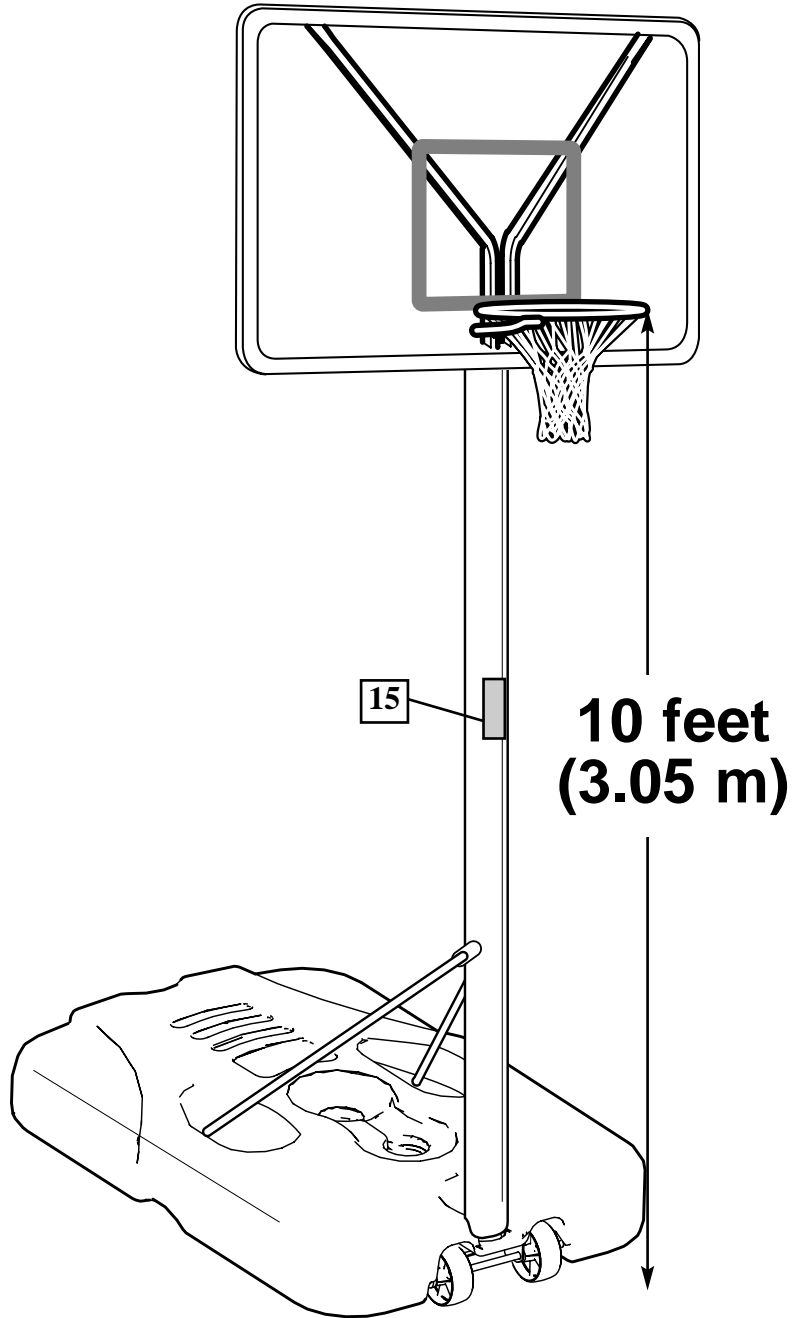

ESPAÑOL

# HUFFY®SPORTS

## Sistema portátil Manual del propietario

Centro de Servicio al Cliente  
o N53 W24700 South Corporate Circle o Sussex, WI 53089 o EE.UU.






**¡Advertencia!**

LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.

SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN SE PODRÍA OCASIONAR UNA LESIÓN O DAÑOS A LA PROPIEDAD. OR DAMAGE TO PROPERTY.

### HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS:

- (2 de cada una) llaves de tuercas y/o llaves de tuercas de boca tubular y casquillos (se recomiendan casquillos profundos).

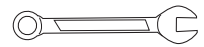

1/2" 3/4"

Y/O



1/2"




3/4"

# HUFFY®SPORTS

Una compañía 

Modelo N.º \_\_\_\_\_

Número telefónico gratuito de servicio al cliente en EE. UU.: 1-800-558-5234  
<http://www.huffysportss.com>

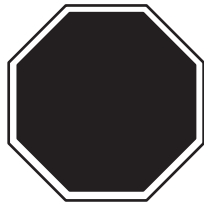

**¡IMPORTANTE!**

**!Usted es importante para Huffy!**


00 800 555 85234

### **AVISO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL MONTAJE**

**TODOS los sistemas de baloncesto de Huffy Sports, inclusive los usados para EXHIBICIÓN, DEBEN estar montados y equilibrados con arena o agua, de acuerdo con las instrucciones. Si se ignoran estas instrucciones se podría ocasionar una LESIÓN GRAVE. NO es aceptable improvisar un sistema de pesas provisional.**

**¡IMPORTANTE!**

**Saque todo el contenido de las cajas.  
Asegúrese de revisar el interior de las secciones del poste.  
Ahí se han empacado herraje y piezas adicionales.**

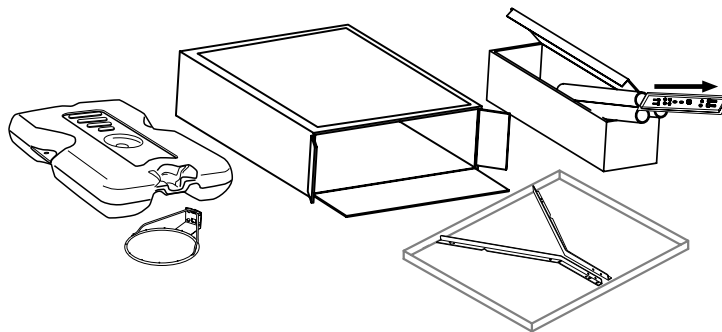

## **¡INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!**



**EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA..**

*El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del sistema.*

Por su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir cuidadosamente las instrucciones. Es esencial el montaje completo, y el uso y la supervisión adecuados para la operación correcta del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera adecuadamente.

- o Si utiliza una escalera de mano durante el montaje, tenga mucho cuidado.
- o Revise regularmente la base para detectar fugas. Las fugas lentas podrían causar que el sistema se cayera inesperadamente
- o Asiente correctamente las secciones del poste (si aplica). Si no lo hace, las secciones del poste podrían separarse durante el juego y/o durante el transporte del sistema.
- o El clima, la corrosión y el mal uso podrían ocasionar la falla del sistema.
- o Si requiere asistencia técnica, comuníquese con Huffy Sports.
- o La altura mínima de operación es de 1.98m (6' 6") hasta la parte inferior del respaldo.


*La mayoría de las lesiones son causadas por el uso inadecuado y/o por el incumplimiento de las instrucciones.  
Tenga cuidado cuando use esta unidad.*

# LISTA DE PIEZAS


Artículo	Cant.	Pieza N.º	Descripción	Artículo	Cant.	Pieza N.º	Descripción
1	1	206646	Tanque (negro)	17	5	201344	Perilla, plástico, 3 lados
2	1	200628	Eje de la rueda	18	1		Borde
3	2	226401	Rueda	19	12*	201219	Sujetador de la red, Smart Clip
4	1	900060	Sección superior del poste	20	1	900057	Soporte de montaje del respaldo
5	1	908057	Sección media del poste con etiqueta	21	1	203124	Estaca de amarre
6	1	900254	Conjunto de la sección inferior del poste	22	3	203309	Arandela, .406 D.I. x 1.0 D.E.
7	1	203041	Tuerca, brida hexagonal, 3/8-16	23	2	203231	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 3-1/2
8	1		Red	24	1	200837	Soporte del borde
9	1	201342	Soporte de la rueda	25	4	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
10	2	201651	Espaciador, eje de la rueda	26	1	900033	Soporte Slam Jam, negro
11	1	200929	Correa en T	27	1	203796	Perno en "T" 3/8 - NC x 5 de longitud
12	1	206219	Tapa	28	1	200318	Refuerzo de soporte, Slam Jam
13	1	266001	Perno cabeza de carro, 3/8-16 x 1.5 de longitud	29	1	203472	Resorte, negro
14	1	203617	Tapa del tanque	30	1	203795	Tuerca, especial 3/8-NC
15	1	200439	Etiqueta, movimiento del sistema y ajuste de la altura.	31	1	203470	Arandela plana, 5/8 D.I. x 1-1/2 D.E.
16	3	203084	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1.75 de longitud	32	4	203104	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 2 de longitud

\*\* Puede haber piezas adicionales en este modelo.

## IDENTIFICADOR DE PIEZAS: El herraje aparece en su tamaño real

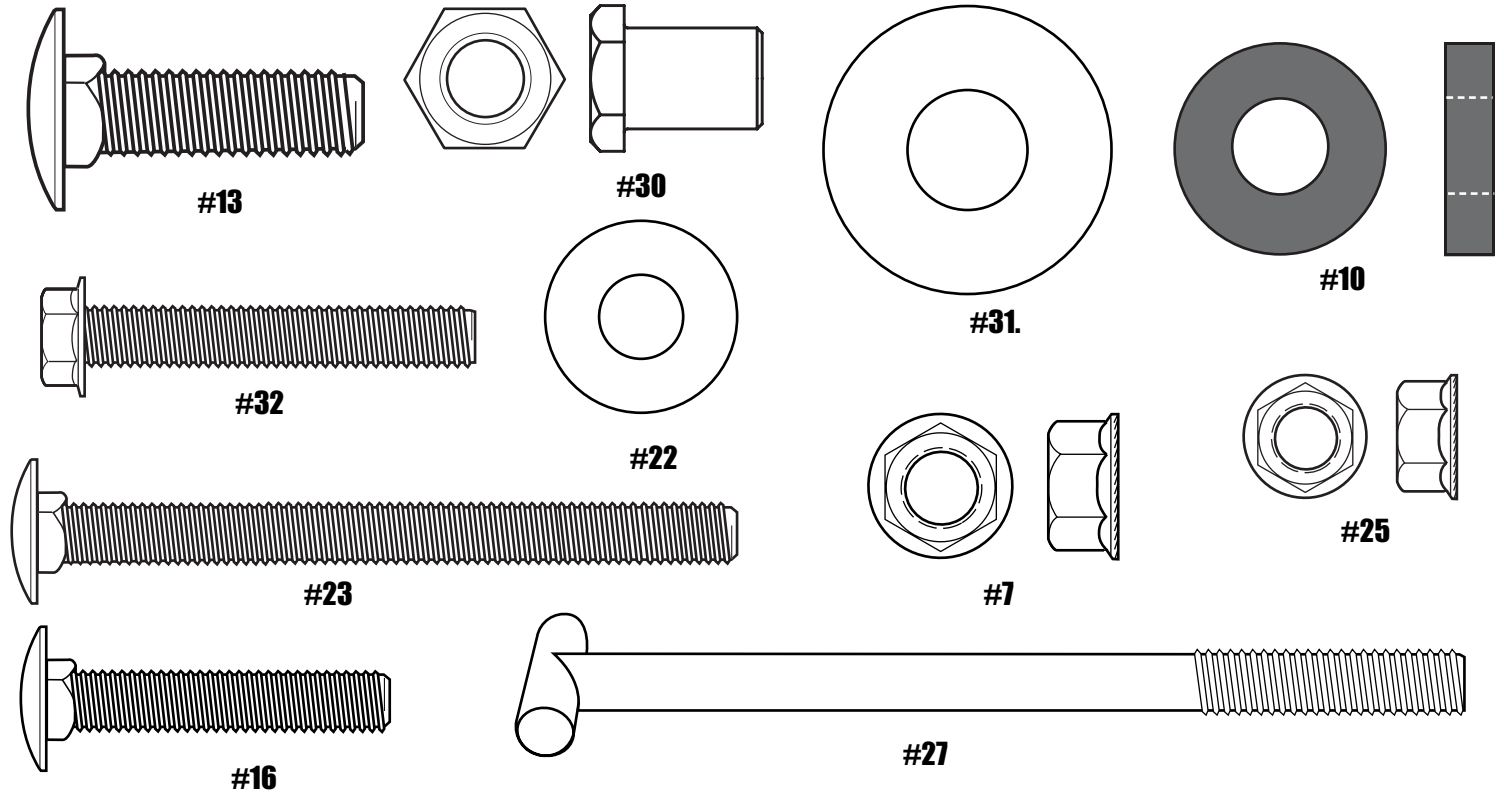

## IDENTIFICADOR DE PIEZAS: Las piezas no aparecen en su tamaño real

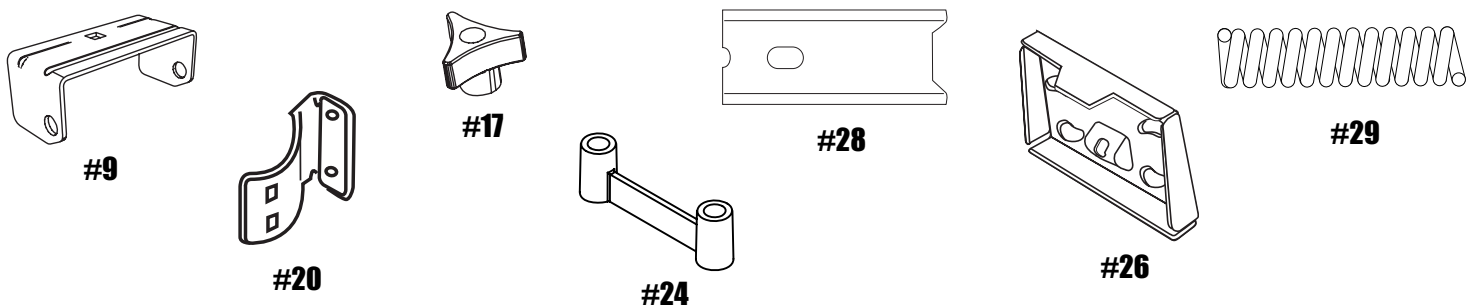

# ! ADVERTENCIA !

## SI NO SE OBSERVAN ESTAS ADVERTENCIAS SE PUEDEN OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES


*El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas para la operación segura del sistema.*

- NO SE CUELQUE del borde ni de ninguna parte del sistema, inclusive el respaldo, abrazaderas de soporte o red.
- Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de disparo de pelota, el jugador debe mantener la cara alejada del respaldo, borde y red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, el borde o la red se podría ocasionar una lesión grave.
- No se deslice, suba, mueva ni juegue sobre la base y/o en el poste.
- Después de terminar el montaje, llene completamente el sistema con agua o arena y fíjelo al piso. Nunca deje el sistema en una posición vertical con la base vacía, ya que se podría ladear y causar lesiones.
- Cuando ajuste la altura o mueva el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las partes móviles.
- No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- Durante el juego no use bisutería (anillos, relojes, collares, etc.) Los objetos pueden enredarse en la red.
- La superficie debajo de la base debe estar lisa y no tener grava ni otros objetos filosos. Las perforaciones ocasionan fugas y éstas podrían ocasionar que el sistema se ladee.
- Mantenga el material orgánico alejado de la base del poste. El césped, desperdicios, etc. podrían causar corrosión y/o deterioro.
- Verifique que el sistema del poste no esté corroído (oxidación, corrosión, astillamiento) y si es así vuélvalo a pintar con pintura de esmalte para exteriores. Si la oxidación penetró en el acero en algún punto, reemplace inmediatamente el poste.
- Antes de usar el sistema verifique que tenga el balasto adecuado, que la tornillería no esté floja y que no esté excesivamente desgastado ni tenga signos de corrosión. Si presenta alguna de estas condiciones repárelo antes de usarlo.
- Revise la estabilidad del sistema antes de usarlo.
- No use el sistema durante condiciones de mucho viento y/o condiciones climáticas severas, el sistema se puede ladear. Coloque el sistema en posición de almacenamiento y/o en un área protegida del viento y alejado de la propiedad personal o cables suspendidos.
- Nunca juegue en equipo dañado.
- Consulte el manual de instrucciones para ver la instalación y mantenimiento adecuados.
- Cuando mueva el sistema tenga cuidado de que el mecanismo no se desplace.
- Siempre mantenga tapada la sección superior del poste.
- No permita que el agua del tanque se congele. En condiciones climáticas bajo cero añada un anticongelante no tóxico, arena, o vacíe completamente el tanque y almacene el sistema. (No use sal.)
- Tenga mucho cuidado si coloca el sistema en una superficie con pendiente. El sistema se puede ladear más fácilmente.

**HUFFY SPORTS**


201241 2/99

## Conozca las piezas básicas de su sistema de baloncesto...

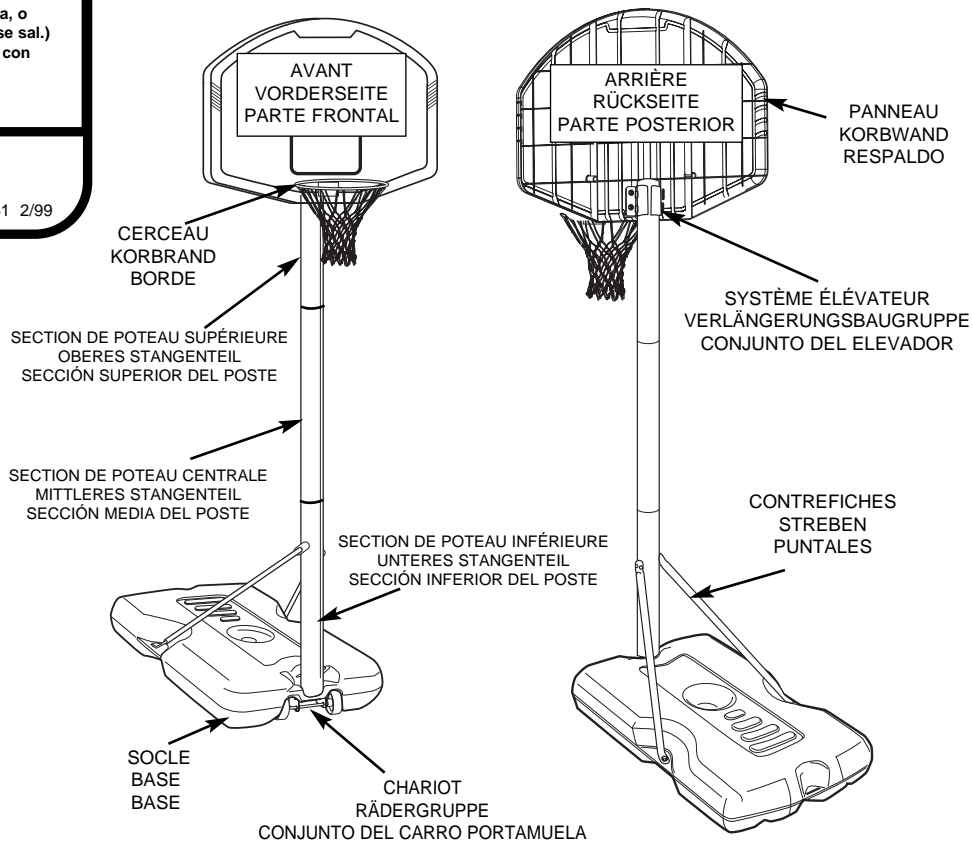

# 1.

- Identifique correctamente cada sección del poste. Los postes tienen una calcomanía de identificación que se usará como punto de referencia en el paso siguiente.

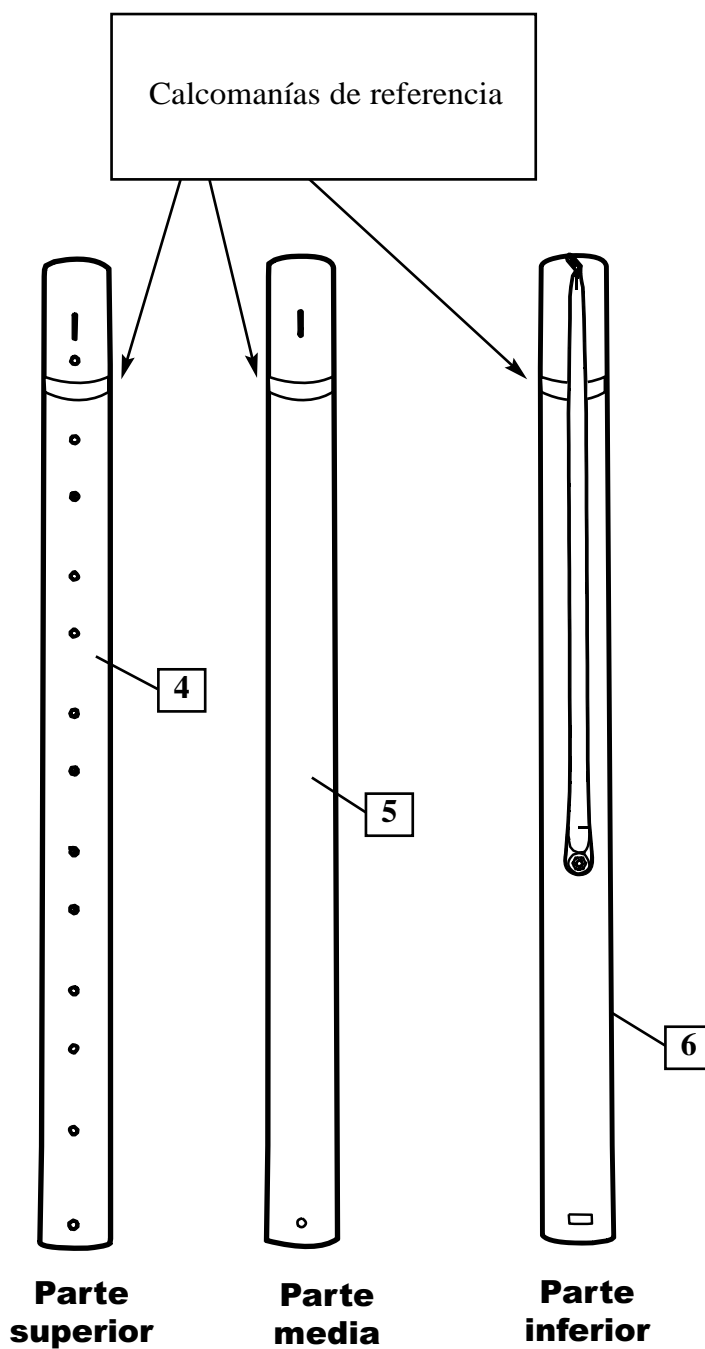


# 2.

## ¡IMPORTANTE!

UNA VEZ QUE LAS SECCIONES DEL POSTE SE HAN EMBRAGADO ENTRE SÍ, YA NO SE PODRÁN SEPARAR

- Alinee los postes usando las marcas de alineación. Primero embrague las secciones superior y media del poste golpeándolas entre sí sobre un trozo de madera colocado en el piso como se muestra en la FIG. B hasta que ya no se muevan hacia las calcomanías de identificación del poste. LUEGO añada la sección inferior del poste y golpee las secciones entre sí de la misma manera.

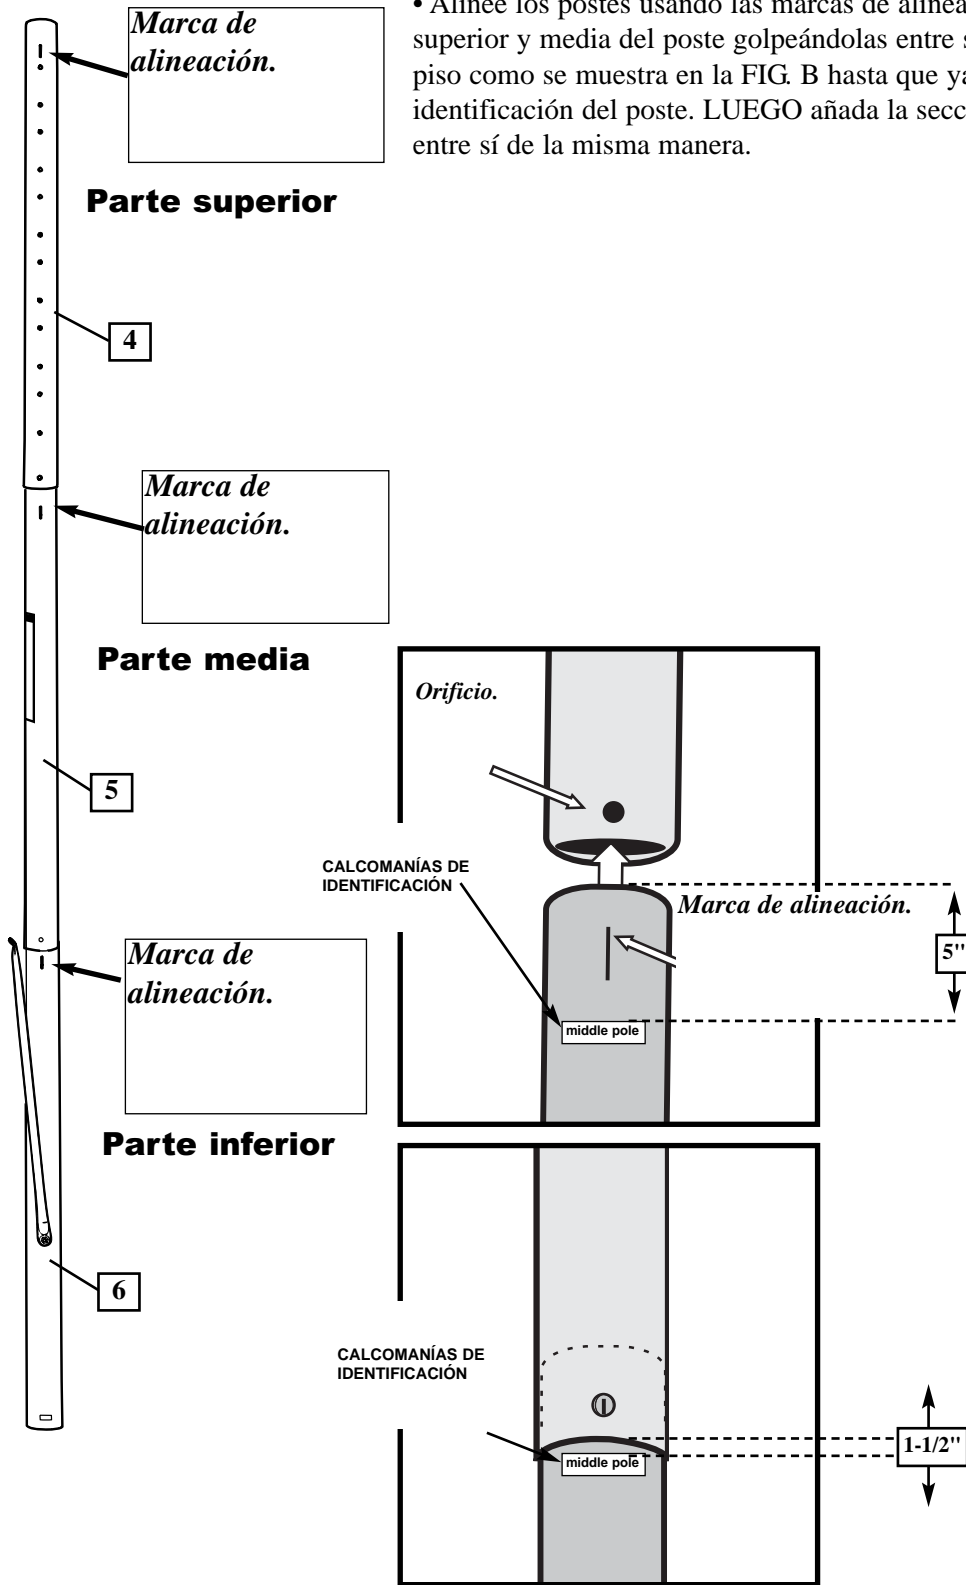

**¡PRECAUCIÓN!**

LA CALCOMANÍA DE IDENTIFICACIÓN ESTÁ COLOCADA A 12.7 CM (5") DEL EXTREMO DEL POSTE. CUANDO ESTÁN ADECUADAMENTE EMBRAGADAS, LAS SECCIONES DEL POSTE DEBEN TENER UN TRASLAPADO MÍNIMO DE 9 CM (3 1/2"), DEJANDO 3.8 CM (1 1/2") ENTRE EL POSTE TRASLAPADO Y LA CALCOMANÍA DE IDENTIFICACIÓN.

**FIG. B**


**Trozo de madera (No se suministra)**

The illustration shows a person standing on a wooden block, assembling the pole. The block is used to support the pole sections while they are being joined together.




# 3.

- Instale el eje de la rueda (2) a través del carro portamuela (9) e instale las ruedas (3) en el eje de la rueda (2) con los espaciadores (10) como se muestra.

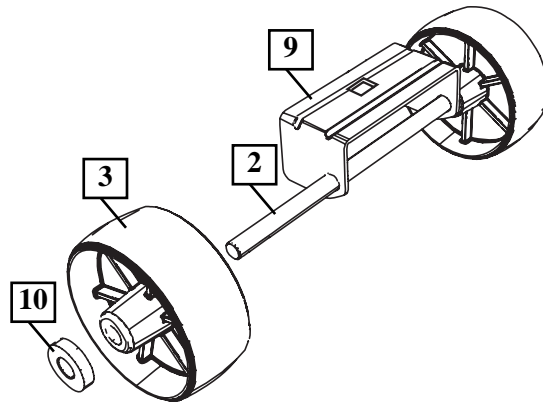


**¡IMPORTANTE!**

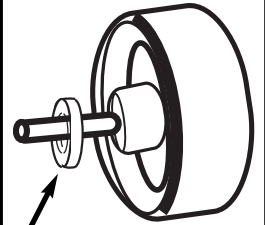


EL ESPACIADOR (1) SE AJUSTARÁ HOLGADAMENTE HASTA QUE SE FIJE EN LA CAVIDAD DE LA BASE

# 4.

- Conecte el conjunto del carro portamuela a la base (1) con el perno (13), la arandela (22) y la tuerca (7) como se muestra. **APRIETE CON LOS DEDOS, NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS.** El conjunto se apretará completamente en el siguiente paso.

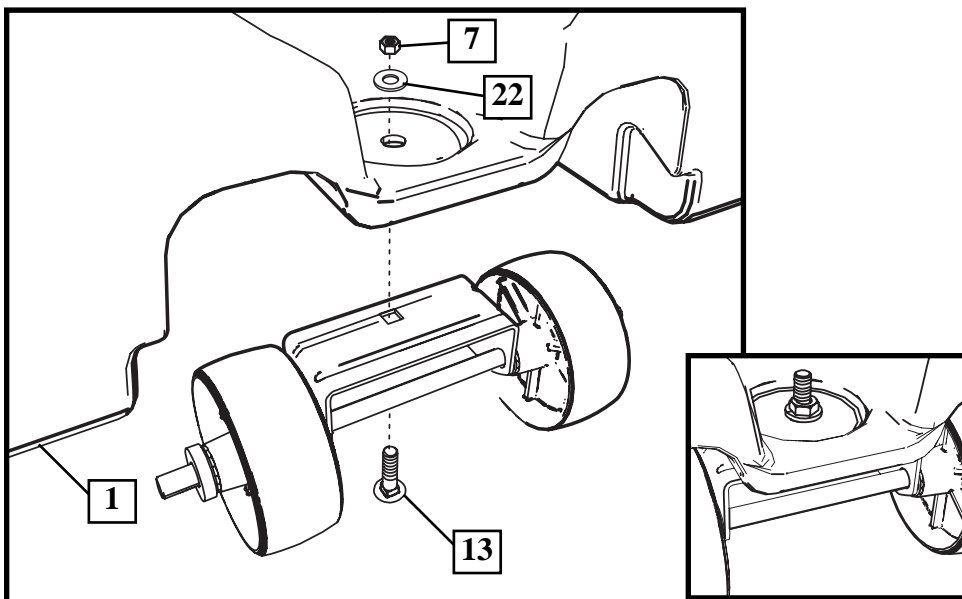

**¡IMPORTANTE!**

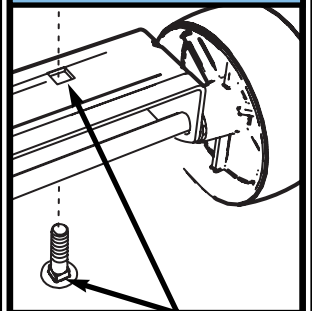

CONECTE EL CONJUNTO DEL CARRO PORTAMUELA A LA BASE (1) CON EL PERNO (13), LA ARANDELA (22) Y LA TUERCA (7) COMO SE MUESTRA. APRIETE CON LOS DEDOS, NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS. EL CONJUNTO SE APRETARÁ COMPLETAMENTE EN EL SIGUIENTE PASO.

# 5.

Instale el conjunto del poste en el conjunto del tanque como se muestra. Asegure el conjunto del poste en el tanque y en el soporte de la rueda girando hacia la derecha el conjunto del poste. Apriete completamente el poste y siga girándolo hasta que los puntales estén correctamente alineados como se muestra en la FIG B.



## ¡ADVERTENCIA!



Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

## ¡IMPORTANTE!

El poste se debe girar aproximadamente 7 vueltas completas para apretarlo adecuadamente. Cuando esté adecuadamente apretado, el soporte de la rueda quedará ajustado contra la base. Se recomienda que en este paso un asistente mantenga la base fija en su lugar.


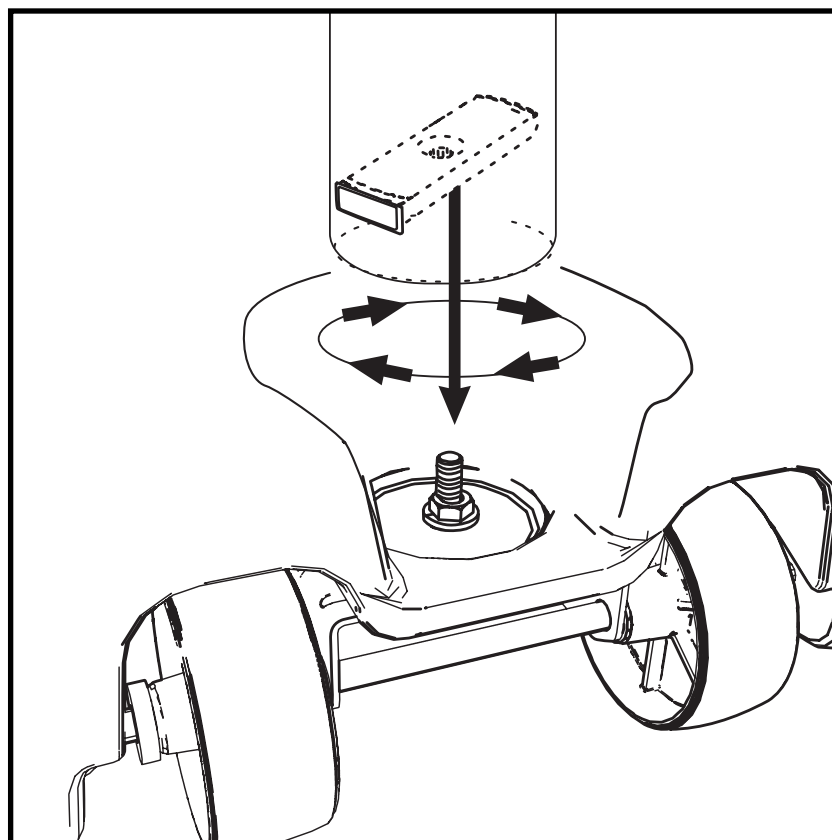


FIG B




**6.** Gire los puntales hacia abajo y dóblelos hacia fuera para alinearlos con los orificios de la base como se muestra. Asegure los extremos libres de los puntales del tanque el en tanque con el perno cabeza de carro (16), arandela (22) y perilla (17) como se muestra. Repita el procedimiento en el otro lado.

**¡ADVERTENCIA!**

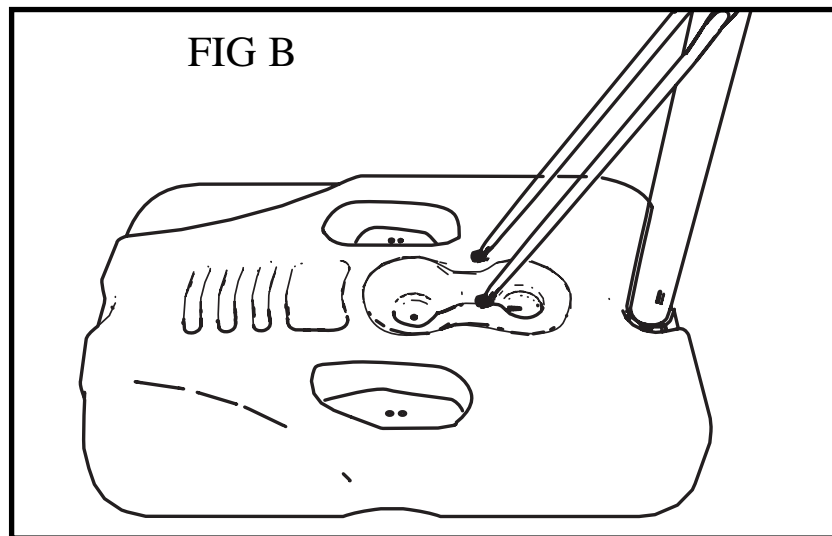

LAS PERILLAS DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE APRETADAS Y SE DEBE REVISAR PERIÓDICAMENTE SU AJUSTE.

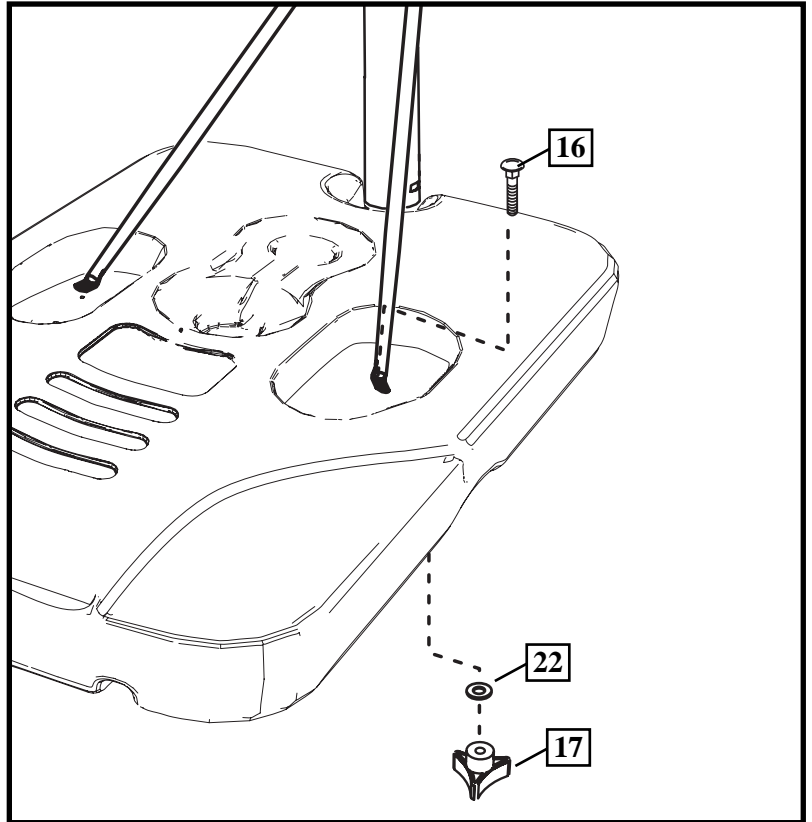


**7.**

Monte los soportes (20, 26) en el respaldo y apriételes con la mano.

**NOTA:** Los ajustes finales se harán en el paso 10.


**¡IMPORTANTE!** Para el montaje del borde cargado con resorte, consulte las instrucciones que se incluyen con el herraje del borde.

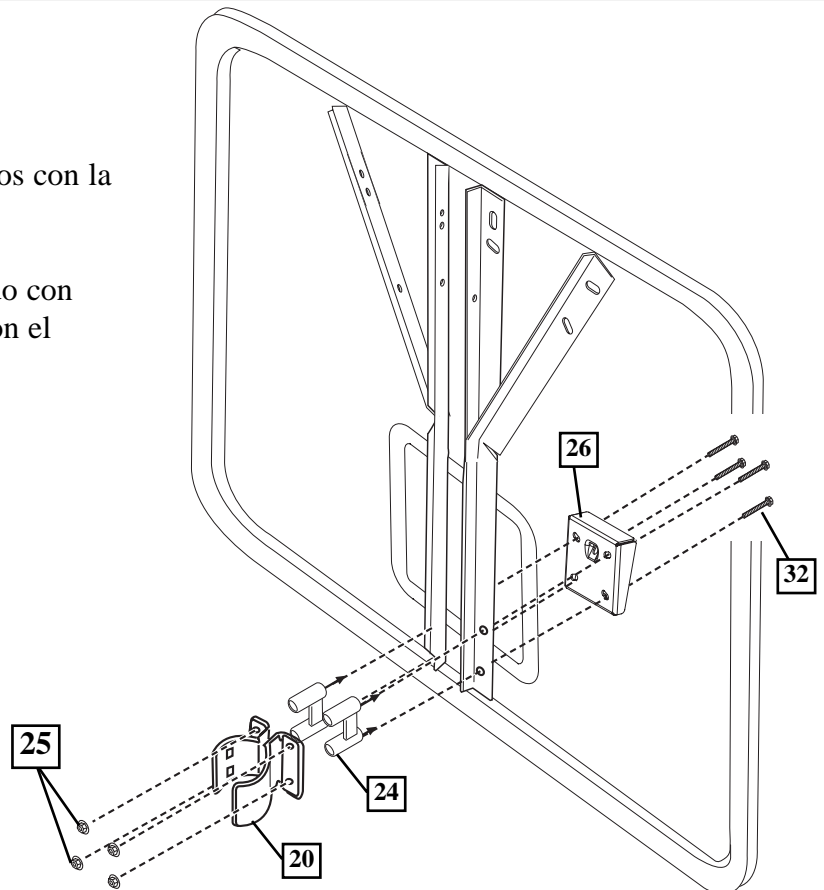

# 8.


## Instale el borde Slam Jam en el respaldo

- A • Ajuste el borde (18) seguramente en el soporte (26) como se muestra (Permita que el perno "T" (27) se deslice a través del orificio central del borde (32)).
- B • Instale el soporte de refuerzo (28) en el perno "T" (42) como se muestra.
- C • Instale el resorte (29) en el perno "T" (27) como se muestra.
- D • Instale la tuerca especial (30) y la arandela (31) en el perno "T" (27).
- E • Apriete la tuerca (30) hasta que quede al ras del extremo del perno "T" (27)

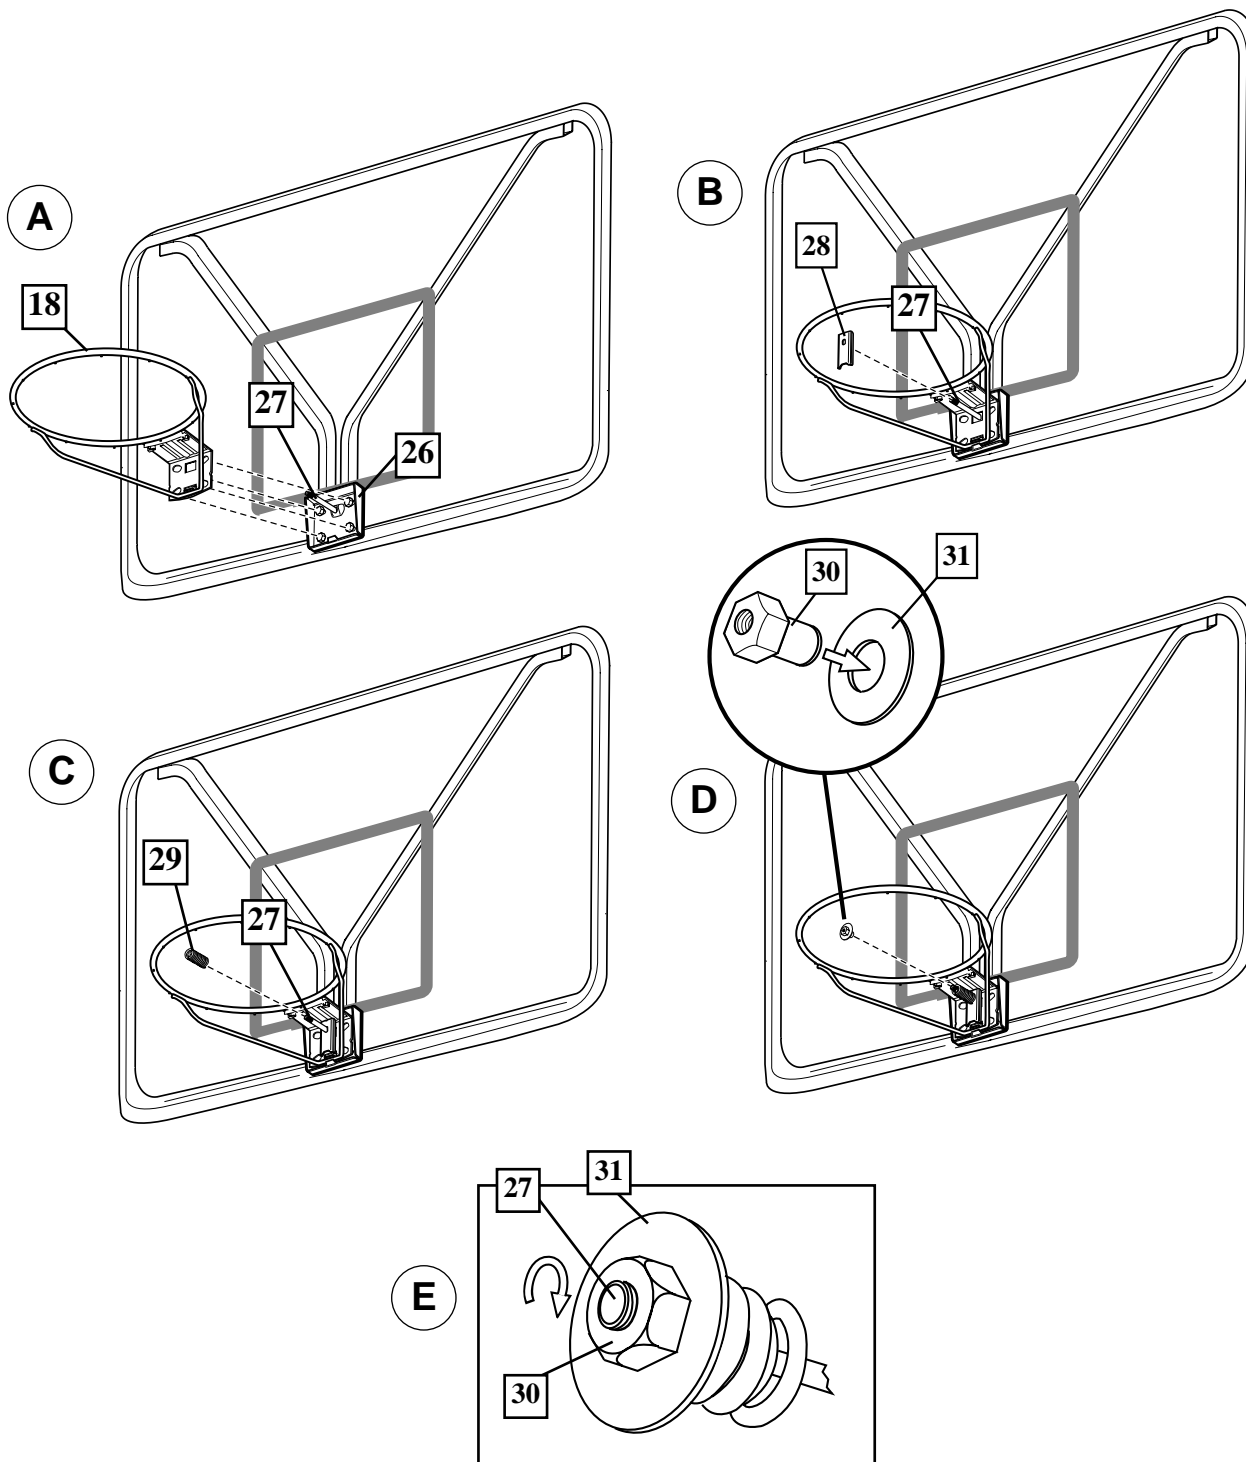

# 9.

Apoye el poste y el conjunto del tanque sobre una mesa de soporte. Con cuidado deslice los componentes del respaldo hacia el poste.

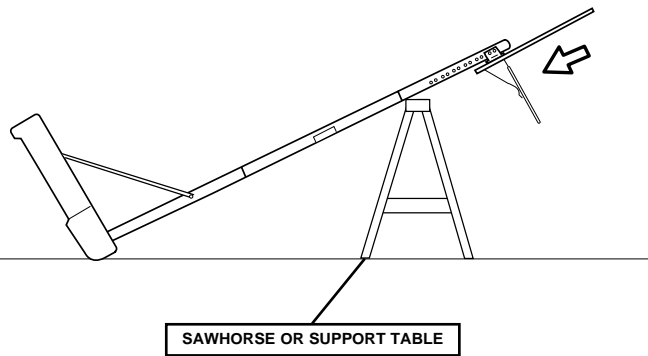

**¡ADVERTENCIA!**



Se requieren dos personas para realizar este procedimiento. SI NO SE OBSERVA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍA OCASIONAR UNA lesión GRAVE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.





**¡ADVERTENCIA!**


NO DEJE EL CONJUNTO DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO, YA QUE SE PUEDE LADEAR.

# 10.

Mientras la unidad se encuentre aún en posición horizontal, asegure el herraje en la posición deseada, como se muestra, y apriételo completamente en este momento.

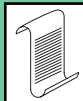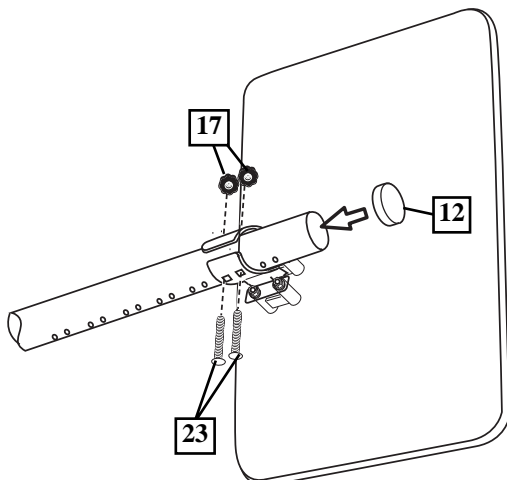



**NOTA:**

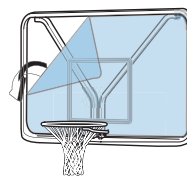

Desprenda la película protectora de la superficie del respaldo de acrílico antes de usarlo.

# 11.

Coloque la unidad montada en la ubicación deseada. Llene el tanque con agua (98.4 litros/26 galones) o con arena (163 kg/360 libras) y conecte a presión la tapa del tanque (14) en su lugar. Introduzca la correa en T (11) a través de la ranura que se encuentra en la parte posterior de la base, como se muestra. Fije la unidad introduciendo la estaca de amarre (21) en el piso con un movimiento rotatorio y enganchando la correa en T (11) en la estaca de amarre (21).

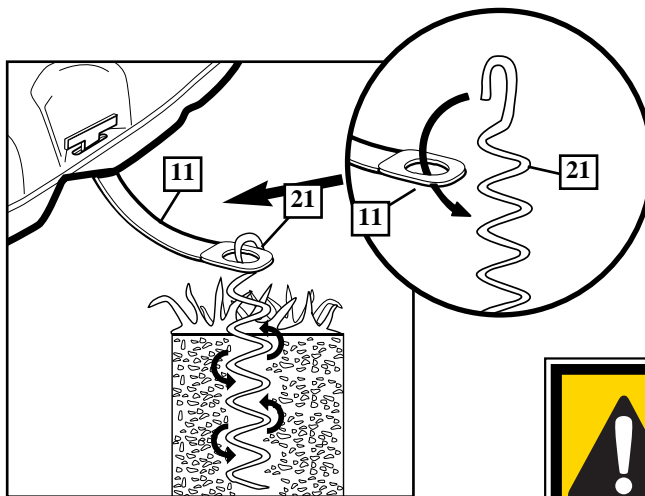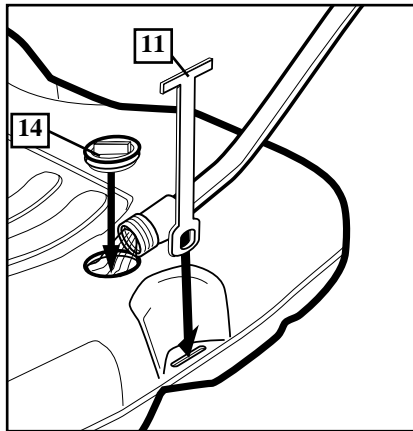


**ATTENTION !  
VORSICHT!  
¡PRECAUCIÓN!**

**AÑADA 7.6 LITROS (DOS GALONES)  
DE ANTICONGELANTE NO TÓXICO SI  
EL CLIMA ALCANZA  
TEMPERATURAS DE  
CONGELAMIENTO.**


# 12.

Instale los sujetadores de la red en el borde, como se muestra.

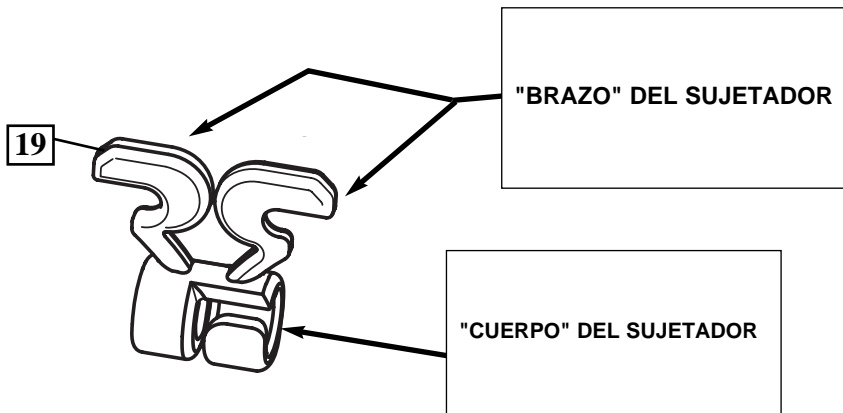


## ¡ADVERTENCIA!


EL USO DE ESTE PRODUCTO SIN LA INSTALACIÓN ADECUADA DE LOS SUJETADORES SMART CLIP®, O LA FALTA DE ELLOS PUEDE DAR COMO RESULTADO DAÑOS CORPORALES. ASEGÚRESE DE SEGUIR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

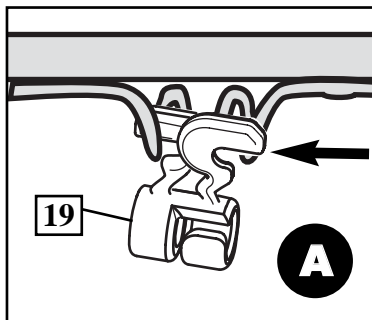

Introduzca un "brazo" del sujetador en el accionador como se muestra. Tuerza ligeramente el "cuerpo" del sujetador de manera que el segundo "brazo" se deslice sobre el primer "brazo" como se muestra. Empuje hacia la dirección que indican las flechas.

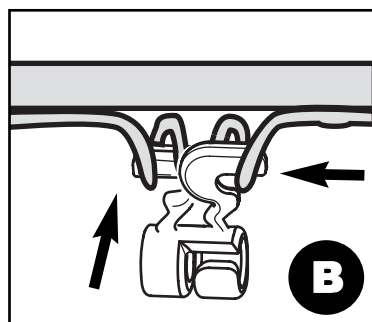


Empuje el segundo "brazo" hacia atrás y hacia el accionador como se muestra.

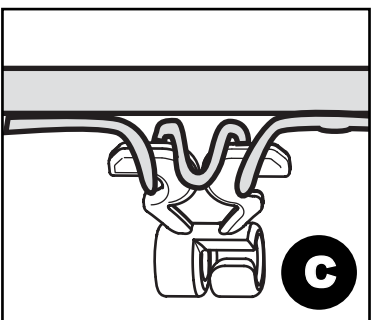


Otra vez tuerza ligeramente el "cuerpo" del sujetador para abrir los "brazos" del sujetador. Los "brazos" del sujetador deben quedar planos y tocándose de borde a borde, sin traslaparse, como se muestra.

# 13.


Instale la red.

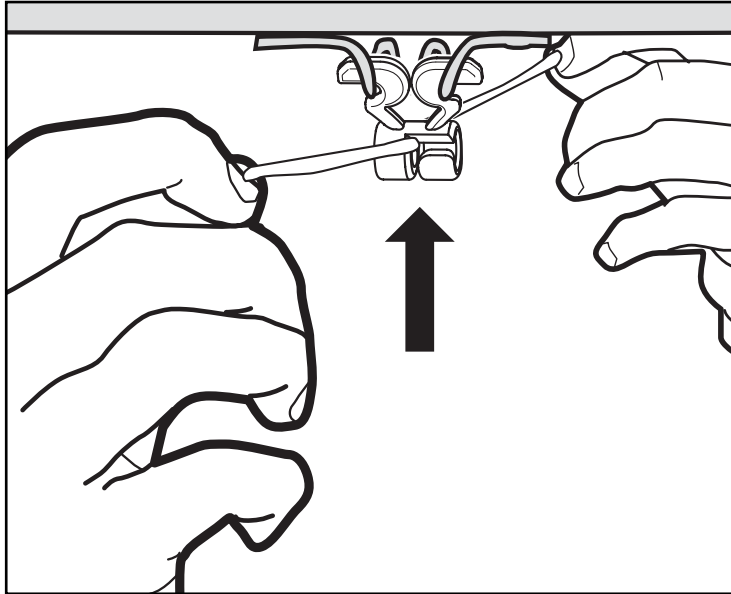

VISTA LATERAL

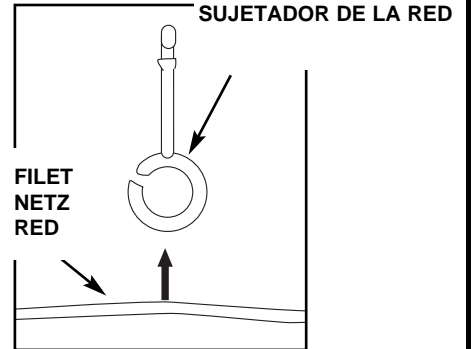


Introduzca la red en la parte inferior del sujetador como se muestra.

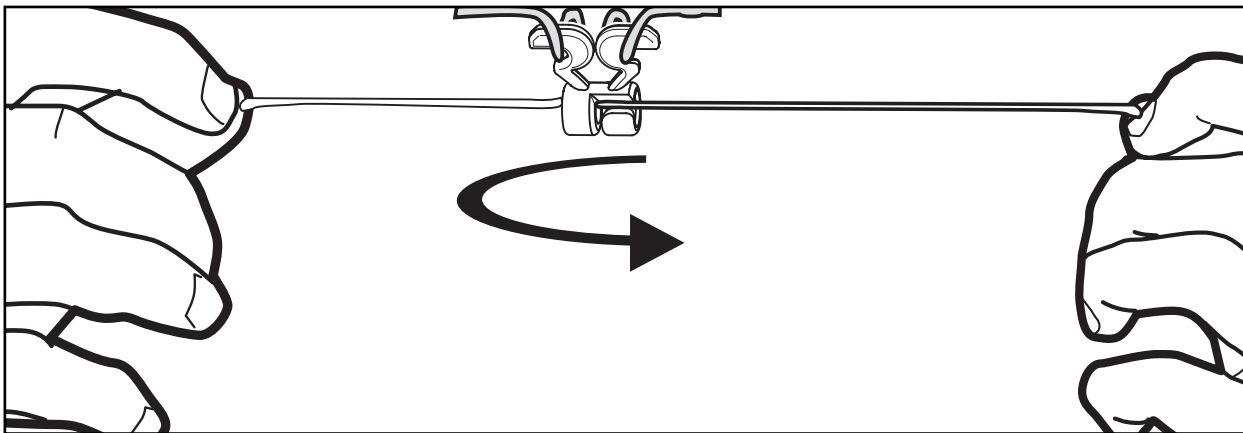

Tuerza la red hasta que quede conectada en su posición.  
La red debe quedar centrada a través del sujetador.


VISTA LATERAL

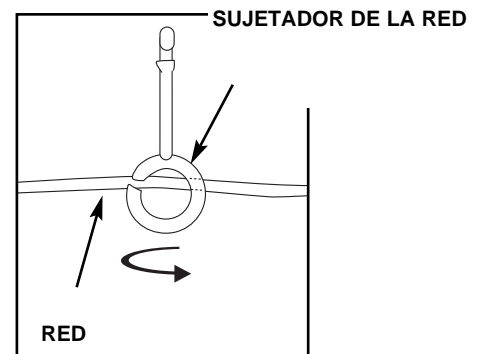



# 14.

Aplique la etiqueta de ajuste de la altura y de movimiento (15) en la parte frontal del poste, como se muestra. La altura reglamentaria del borde es de 3.05 m (10 pies).

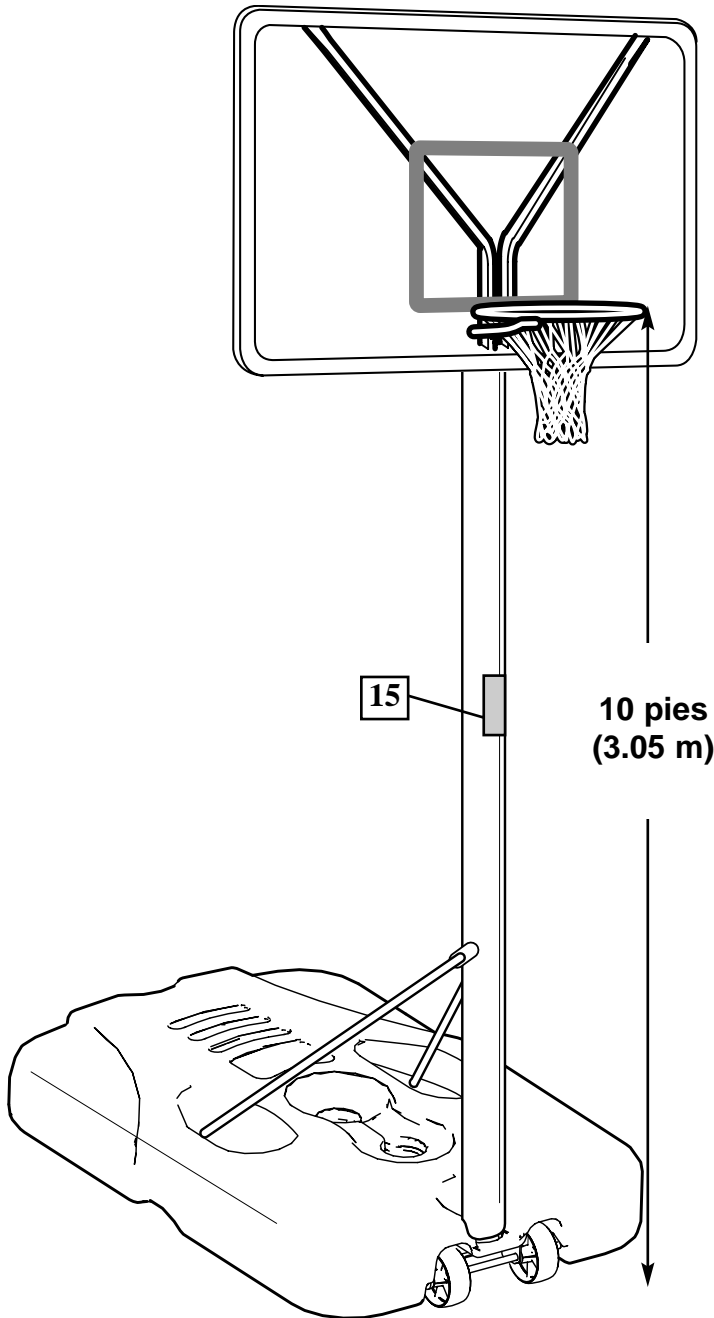

**¡PRECAUCIÓN!**

**HEIGHT ADJUSTMENT**

Rest unit on support table. Remove adjustment knobs (A) and carriage bolts (B) to extend or retract backboard and rim. Height adjustment from 7' 1/2" to 10'.

**WARNING**  
Backboard may rotate during height adjustment.

**WARNING**  
Do not adjust height of system in upright position. System must be in down position to adjust.

**MOVING SYSTEM**

1. While holding pole, rotate basketball system forward until wheels engage with ground.
2. Move basketball system to desired location.
3. Carefully rotate basketball system upright.
4. Reattach ground restraint and check system for stability.

200439 11/00

**LA ETIQUETA DE AJUSTE DE LA ALTURA Y DE MOVIMIENTO NO DEBE OBSTRUIR LA ETIQUETA DE ADVERTENCIA DE LA FÁBRICA.**