



ISTRUZIONI PER L'USO • SLIDE SPORGENTE - SLIDE SEMINCASSO 230-240V

Fig. 1

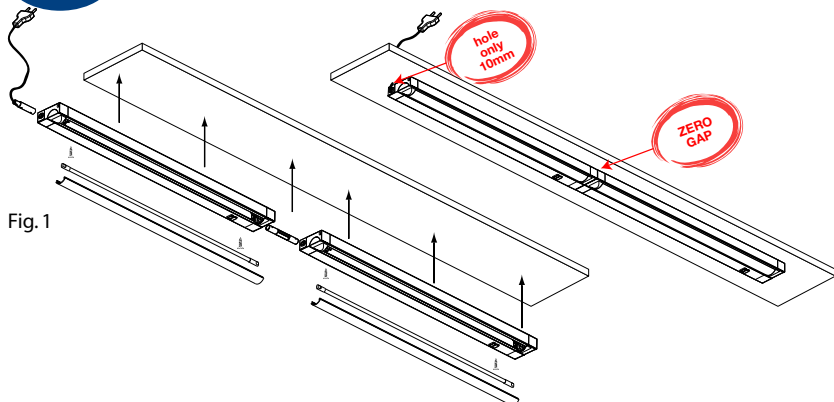


Fig. 2

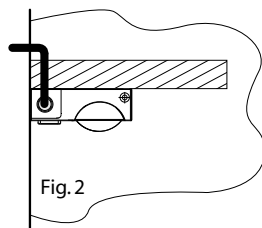


Fig. 3

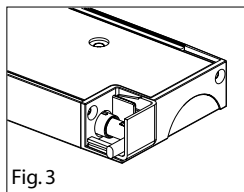


Fig. 4

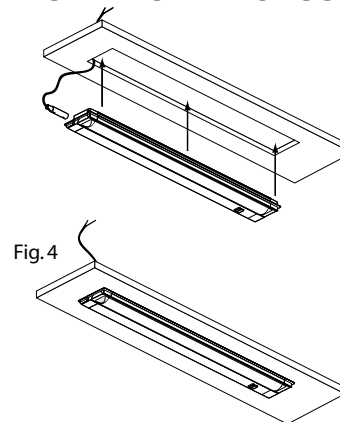


Fig. 5


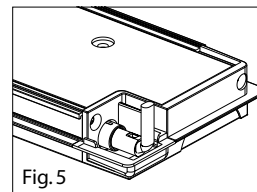


Fig. 6

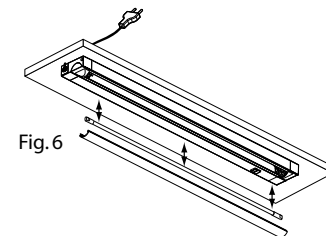

1. INDICAZIONI GENERALI

- 1.1. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili nel luogo d'impiego dell'apparecchio d'illuminazione
- 1.2. Le istruzioni d'uso contengono le informazioni per l'installazione e per il funzionamento dell'apparecchio d'illuminazione.
- 1.3. Le istruzioni d'uso vanno scrupolosamente seguite in fase d'installazione, di sostituzione del tubo fluorescente e in fase d'utilizzo.
- 1.4. Il fissaggio e il collegamento elettrico dell'apparecchio luminoso deve essere effettuato da personale qualificato.

2. CAMPO D'IMPIEGO

- 2.1. La SLIDE è un apparecchio in alluminio fluorescente ad accensione automatica.
- 2.2. La SLIDE è stata progettata e costruita per garantire elevati standard di sicurezza rispetto al rischio di scosse elettriche, la sicurezza è garantita anche dal corretto montaggio.
- 2.3. La SLIDE NON E' protetta contro gli effetti dannosi sull'apparecchiatura dovuti alla penetrazione d'acqua nell'involucro. (Grado di protezione IP20)
- 2.3.1. Non va posta in luoghi dove può essere soggetta a cadute d'acqua
- 2.3.2. Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno asciutto.

3. AVVERTENZE

- 3.1. Nel caso si debba effettuare un collegamento elettrico diverso alla rete d'alimentazione, questo può essere effettuato solo da personale abilitato alla realizzazione d'impianti elettrici civili in conformità alla norme vigenti.
L&S non risponde degli eventuali danni alle persone, agli animali domestici e alle cose causati da operazioni effettuate in modo non conforme alla norme vigenti sul collegamento elettrico da personale abilitato.
- 3.2. L'apparecchio d'illuminazione NON DEVE essere manomesso in alcun modo, le uniche operazioni ammesse sono quelle indicate dall'istruzioni d'uso.
- 3.3. La sostituzione o riparazione del cavo di alimentazione deve essere effettuata solo da personale qualificato (costruttore, centro assistenza).
- 3.4. L'apparecchio non deve mai essere ricoperto da materiale isolante.

4. GAMMA MODELLI

- 4.1. Potenza lampada: La SLIDE può essere realizzata con una lampada fluorescente lineare tipo T2 con attacco W4.3x8.5d nelle potenze 8W o 13W.
- 4.2. Interruttore: La SLIDE è dotata di un interruttore per l'accensione o spegnimento dell'apparecchio.
- 4.3. SLIDE SPORGENTE: apparecchio per montaggio sotto pensile, non ad incasso, con filo continuo (max 250W), predisposta per utilizzare il sistema di connessione L&S PRATIKA V07 (Fig. 1).
- 4.4. SLIDE SEMINCASSO: apparecchio per montaggio sotto pensile, a semi incasso, fornito con cavo flessibile esterno montato con attacco tipo Z che non può essere sostituito, se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto (Fig. 4).

5. DOTAZIONE

- 5.1. L'apparecchio d'illuminazione è fornito completo di:
 - N.1 Tubo fluorescente T2 attacco W4.3x8.5d
 - N.2 Viti
 - N.1 Connettore ponte per filo continuo per SLIDE SPORGENTE
 - N.1 Tappo per filo continuo montato per SLIDE SPORGENTE

6. DATI TECNICI

- 6.1. Tensione d'alimentazione : 230-240V
- 6.2. Frequenza d'alimentazione : 50/60 Hz
- 6.3. Potenza lampada : 8W o 13W secondo il modello
- 6.4. Attacco lampada : W4.3x8.5d
- 6.5. Classe di protezione dalla scossa elettrica : II
- 6.6. Grado di protezione da polvere, corpi solidi e umidità: IP20 (Rif. Norma EN 60529 - EN 60598-1)
- 6.7. Tubi fluorescenti da utilizzare: OSRAM

7. LEGENDA SIMBOLI



Apparecchio in classe d'isolamento II. Non è necessaria la connessione al circuito di messa a terra.



Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente incombustibili



Prodotto conforme alle direttive 2006/95/CE (LVD) e 2004/108/CE (EMC).



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

IMBALLI: Sono da considerarsi come rifiuti speciali non tossici e non nocivi tutti i materiali relativi all'imballo e come tali devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

DEFINIZIONE DI RIFIUTI SPECIALI : I residui derivanti da lavorazioni industriali, attività agricole, artigianali, commerciali e servizi che, per qualità o quantità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

L'apparecchio va considerato come AEE (apparecchiatura elettrica ed elettronica) e come tale deve essere smaltita.

Il simbolo sottoriportato indica che l'apparecchiatura a fine vita è da considerarsi RAEE (rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica)

Come tale l'apparecchio non può essere smaltito come rifiuto urbano misto ma deve essere conferito agli appositi centri di raccolta allestiti dalle amministrazioni o dai produttori che provvederanno alla raccolta separata dei RAEE.

Nel caso di acquisto di un apparecchio nuovo, un apparecchio da smaltire potrà anche essere consegnato al distributore.

Contattare le amministrazioni competenti o il distributore/ produttore per ulteriori informazioni in merito.

La presenza del simbolo RAEE identifica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005

Percoli per l'ambiente: l'apparecchiatura contiene dei materiali e dei componenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente e per la salute umana. Non disperdere i materiali nell'ambiente, l'inosservanza di tale regola può dare adito a sanzioni da parte delle autorità competenti.

8. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: L'installazione va fatta prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.

8.1. SLIDE SPORGENTE:

8.1.1. Rimuovere lo schermo fig. 1.

8.1.2. Rimuovere il tubo T2 fig. 1.

ATTENZIONE: Il riflettore basculante deve essere perfettamente in piano fig. 2.

8.1.3. Tracciare sulla superficie di supporto la posizione dei punti di fissaggio vedi fig. 1.

8.1.4. Forare la superficie di supporto.

8.1.5. Effettuare un foro di $\varnothing 10\text{mm}$ per far passare il cavo di alimentazione.

8.1.6. Fissare la lampada Slide con le viti di fissaggio in dotazione fig. 1.

8.1.7. Rimontare il tubo e lo schermo fig. 1.

8.1.8. Nel caso di lampade in fila continua ripetere le operazioni come sopra e collegare le lampade con il connettore ponte in dotazione.

8.1.9. Inserire il tappo di copertura fig. 3 in corrispondenza dell'uscita del cavo di alimentazione.

SLIDE SEMINCASSO:

8.2. ATTENZIONE: Prima di procedere all'installazione della lampada, eseguire una fresatura nella superficie di supporto.

Per SLIDE 8W: 75x377mm profondità 12mm.

Per SLIDE 13W: 75x579mm profondità 12mm.

8.2.1. Effettuare un foro di $\varnothing 10\text{mm}$ per far passare il cavo di alimentazione fig. 4.

8.2.2. Inserire il tappo di copertura fig. 5 in corrispondenza dell'uscita del cavo di alimentazione.

8.2.3. Inserire la lampada SLIDE nella fresatura precedentemente eseguita fig. 4.

9. MANUTENZIONE

9.1. SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE

9.1.1. ATTENZIONE: L'apparecchio d'illuminazione è dotato di una protezione elettronica di fine vita lampada per questo la sostituzione del tubo fluorescente lineare può essere effettuata SOLO CON L'APPARECCHIO SCOLLEGATO DALLA RETE D'ALIMENTAZIONE, altrimenti non si avrà l'accensione una volta messo il tubo fluorescente nuovo.

9.1.2. ATTENZIONE: effettuare la sostituzione del tubo fluorescente solo dopo aver tolto tensione all'impianto.

9.1.3. Rimuovere lo schermo come da fig. 6

9.1.4. Tirare il tubo fluorescente da sostituire ed estrarlo dalla sua sede fig. 6.

9.1.5. Sostituire il tubo fluorescente con uno dalle analoghe caratteristiche, lampada fluorescente lineare 8-13W $\varnothing 7\text{mm}$ att. W4.3x8.5d fig. 6.

9.1.7. Ricollocare lo schermo fig. 6.

9.1.8. Ricollegare l'apparecchio alla rete di alimentazione (230-240V 50/60 Hz).

9.2. PULIZIA:

9.2.1. Utilizzare esclusivamente dei panni asciutti per la polvere.



INSTRUCTIONS FOR USE – PROJECTING SLIDE – SEMI-RECESSED SLIDE 230-240V

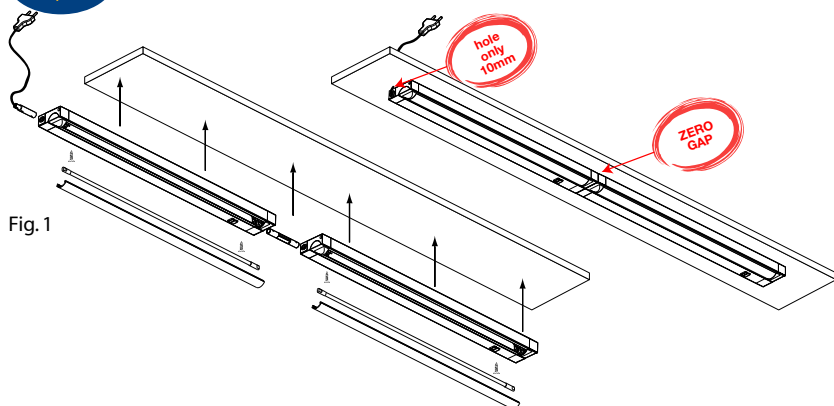


Fig. 1

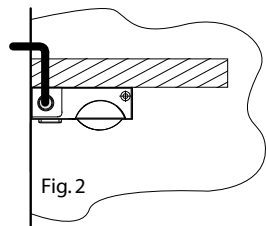


Fig. 2

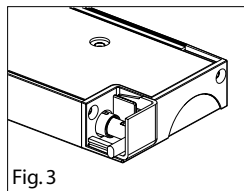


Fig. 3

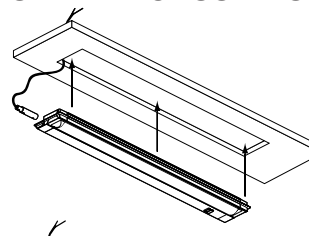


Fig. 4



Fig. 5

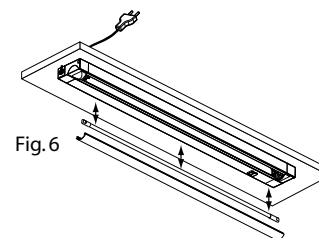


Fig. 6

1. GENERAL RECOMMENDATIONS

- 1.1. The instructions for use must always be kept in the place where the light fitting is used.
- 1.2. The instructions for use contain information for installation and operation of the light fitting.
- 1.3. The instructions for use must be scrupulously complied with during installation, changing of the fluorescent tube and use.
- 1.4. Qualified personnel must fix the light fitting and carry out the electrical connections.

2. USE

- 2.1. SLIDE is a fluorescent light fitting in aluminium with automatic switching on.
- 2.2. SLIDE has been designed and made to high safety standards with regard to the risk of electric shock; safety is also guaranteed by correct assembly.
- 2.3. SLIDE IS NOT protected against damaging effects due to the penetration of water into the housing. (Protection rating IP20)
- 2.3.1. It must not be installed in places where water could drip onto it.
- 2.3.2. Only use a dry cloth to clean.

3. WARNINGS

- 3.1. In the event of electrical connection other than to the mains supply, it must only be carried out by an electrician qualified to install civil electrical systems in conformity with current regulations.
L&S is relieved from all liability for any injury to persons and pets or damage to property caused by work that is not carried out in conformity with current regulations on electrical connection by qualified persons.
- 3.2. The light fitting MUST NOT be tampered with in any way whatsoever. The only permissible operations are those given in the instructions for use.
- 3.3. Only qualified persons (manufacturer, after-sales service centre) must replace or repair the mains lead.
- 3.4. The light fitting must never be covered with insulating material.

4. RANGE OF MODELS

- 4.1. Bulb wattage: SLIDE may be fitted with a T2 linear fluorescent tube with base W4.3x8.5d and wattage 8W

or 13W.

- 4.2. Switch: SLIDE comes with a switch for switching the appliance on or off.
- 4.3. PROJECTING SLIDE: light fitting for mounting under a wall cabinet, not recessed; fittings can be linked together up to max. 250 W using the L&S PRATIKA V07 connecting system (Fig. 1).
- 4.4. SEMI-RECESSED SLIDE: light fitting for semi-recessed mounting under a wall cabinet; provided with flexible external lead fitted with Z shaped connector, which cannot be replaced. If the lead is damaged the light fitting must be destroyed (Fig. 4).

5. KIT

- 5.1. The light fitting comprises:
 - 1 T2 fluorescent tube base W4.3x8.5d
 - 2 Screws
 - 1 Bridging connector for PROJECTING SLIDE fittings linked together
 - 1 Endcap, already fitted, for PROJECTING SLIDE fittings linked together

6. TECHNICAL DATA

- 6.1. Power supply: 230-240V
- 6.2. Frequency: 50/60 Hz
- 6.3. Bulb wattage: 8W or 13W depending on the model
- 6.4. Bulb base: W4.3x8.5d
- 6.5. Class of protection against electric shock: II
- 6.6. Protection rating against dust, solid objects and humidity: IP20 (Ref. Standards EN 60529 - EN 60598-1)
- 6.7. Fluorescent tubes to be used: OSRAM



7. KEY TO SYMBOLS

Appliance in insulation class II. Connection to the earth circuit is unnecessary.



Suitable appliance for mounting on normally flammable surfaces



Product in conformity with directives 2006/95/CE (LVD) and 2004/108/CE (EMC).



WASTE DISPOSAL

PACKAGING: all the packaging materials are to

be considered as non-toxic and non-hazardous special waste and must be disposed of as such in accordance with current legislation.

DEFINITION OF SPECIAL WASTE: residues from industrial processes, agricultural, handicraft and commercial activities as well as services that, due to quality and quantity, have not been declared as disposable with municipal waste.

DEMOLITION AND DISPOSAL OF THE LIGHT FITTING

The light fitting should be considered as EEE (electrical and electronic equipment) and must be disposed of as such.

The symbol shown below indicates that at the end of its life the equipment is to be considered WEEE (waste electrical and electronic equipment)
As such the light fitting may not be disposed of as mixed municipal waste, but must be taken to the special collection centres set up by the local authorities or by the manufacturers, who will arrange for the separate collection of WEEE.

When purchasing a new light fitting, an old fitting to be disposed of may also be handed over to the distributor. Contact the competent authorities or the distributor/manufacturer for further information on the matter.
The presence of the WEEE symbol shows that the light fitting has been put onto the market after 13 August 2005

Environmental hazards: the equipment contains materials and parts that are potentially hazardous for the environment and for human health. Dispose of the materials properly: failure to observe this rule may lead to sanctions being applied by the competent authorities.

8. INSTALLATION

CAUTION: the light fitting must be installed before it is connected to the mains electricity supply.

8.1. PROJECTING SLIDE:

- 8.1.1. Remove the screen, fig. 1.
- 8.1.2. Remove the tube T2, fig. 1.

CAUTION: the overhead reflector must be perfectly level, fig. 2.

- 8.1.3. Mark the position for the fixing points on the supporting surface, see fig. 1.

- 8.1.4. Drill holes in the supporting surface.

- 8.1.5. Make a hole $\varnothing 10\text{mm}$ for the mains lead to pass through.

- 8.1.6. Fix the Slide fitting using the fastening screws provided in the kit, fig. 1.

- 8.1.7. Refit the tube and the screen fig. 1.

- 8.1.8. In the case of fittings linked together, repeat the above steps and connect the lamps with the bridging connector provided in the kit.

- 8.1.9. Fit the endcap, fig. 3, where the mains lead exits.

SEMI-RECESSED SLIDE:

- 8.2. **CAUTION:** before installing the light fitting, cut out the supporting surface appropriately.

For 8W SLIDE: 75x377mm depth 12mm.

For 13W SLIDE: 75x579 depth 12mm.

- 8.2.1. Make a hole $\varnothing 10\text{mm}$ for the mains lead to pass through, fig. 4.

- 8.2.2. Fit the endcap, fig. 5 where the mains lead exits.

- 8.2.3. Insert the SLIDE fitting into the previously made slot, fig. 4.

9. MAINTENANCE

9.1. CHANGING THE FLUORESCENT TUBE

- 9.1.1. **CAUTION:** the light fitting is fitted with an electronic lamp end-of-life protection and the linear fluorescent tube may therefore ONLY be changed WHEN THE LIGHT FITTING IS CUT OFF FROM THE ELECTRICITY SUPPLY, otherwise the new fluorescent tube will not come on.

- 9.1.2. **CAUTION:** only change the bulb after having cut off the electricity supply.

- 9.1.3. Remove the screen as shown in fig. 6

- 9.1.4. Take out the fluorescent tube, fig. 6.

- 9.1.5. Replace the linear fluorescent tube with one that has similar characteristics, that is 8-13W $\varnothing 7\text{mm}$ base W4.3x8.5d fig. 6.

- 9.1.7. Refit the screen, fig. 6.

- 9.1.8. Connect the light fitting to the mains electricity supply again (230-240V 50/60 Hz).

9.2. CLEANING:

- 9.2.1. Only use dry cloths for dusting.

Fig. 1

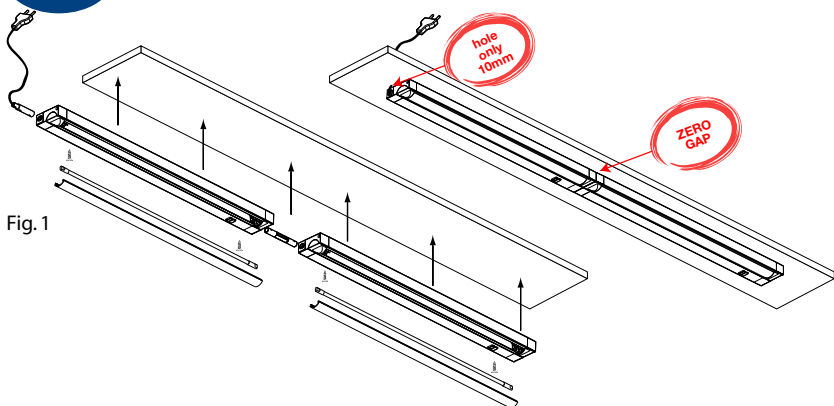


Fig. 2

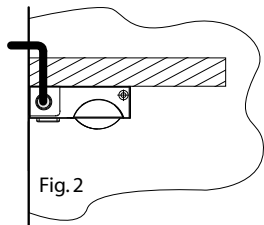


Fig. 3

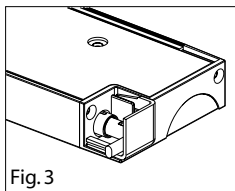


Fig. 4

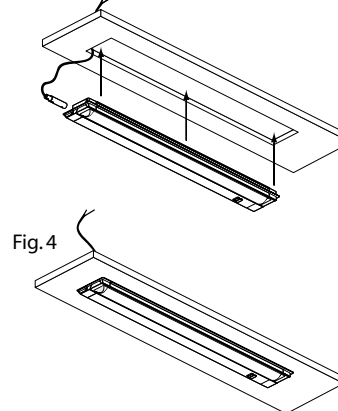


Fig. 5


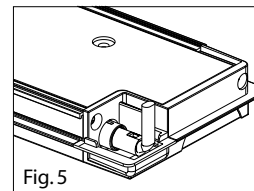


Fig. 6

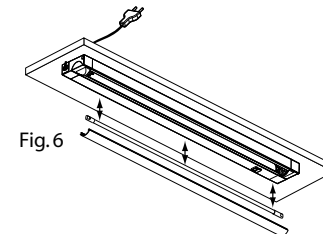

1. ALLGEMEINE ANLEITUNGEN

- 1.1. Die Bedienungsanleitungen müssen stets griffbereit am Einsatzort des Beleuchtungskörpers aufliegen.
- 1.2. Die Bedienungsanleitungen enthalten alle für die Installation und den Betrieb des Beleuchtungskörpers erforderlichen Informationen.
- 1.3. Für das Montieren und das Auswechseln der Leuchtstoffröhre sowie das Bedienen der Lampe halten Sie sich unbedingt strikt an die Bedienungsanleitungen.
- 1.4. Der Leuchtkörper darf nur von qualifizierten Fachkräften befestigt und elektrisch angeschlossen werden.

2. EINSATZBEREICH

- 2.1. Bei SLIDE handelt es sich um eine Leuchtstoffleuchte aus Aluminium mit automatischer Einschaltung.
- 2.2. Beim Auslegen und Bauen von SLIDE war man bestrebt, höchsten Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf die Stromschlaggefahr und die korrekte Montage gerecht zu werden.
- 2.3. SLIDE IST NICHT gegen die schädlichen Auswirkungen auf das Gerät durch Eindringen von Wasser in das Gehäuse geschützt (Schutzgrad IP20).
- 2.3.1. Sie darf keineswegs an Orten untergebracht werden, auf die Wasser herabfallen kann.
- 2.3.2. Für die Reinigung nur einen trockenen Lappen verwenden.

3. HINWEISE

- 3.1. Wird die Lampe nicht an das Stromnetz sondern auf andere Art und Weise angeschlossen, so darf dies nur von eigens für die Realisierung von elektrischen Anlagen befähigten Fachkräften in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen durchgeführt werden.
- Die Fa. L&S haftet keineswegs für eventuelle Sach-, Personen- und Haustierschäden, die auf unsachgemäß durchgeführte Arbeiten von befähigten Personen und das Nichtbeachten der geltenden Bestimmungen für Stromanschlüsse zurückzuführen sind.
- 3.2. Am Beleuchtungskörper DÜRFEN KEINERLEI Änderungen vorgenommen werden; die einzig zulässigen Vorgänge sind die in der Bedienungsanleitung beschriebenen.
- 3.3. Das Speisekabel darf nur von qualifizierten Fachkräften (Hersteller, Kundendienstzentrum) ausgewechselt oder repariert werden.
- 3.4. Das Gerät darf niemals mit isolierendem Material abgedeckt werden.

4. MODELLAUSWAHL

- 4.1. Lampenleistungen: SLIDE kann mit einer linearen Leuchtstofflampe vom Typ T2 mit Sockel W4.3x8.5d und den Leistungen 8 W oder 13 W realisiert werden.
- 4.2. Schalter: SLIDE ist mit einem Schalter für das Ein- und Ausschalten des Geräts ausgestattet.
- 4.3. SLIDE IN ANBAUAUSFÜHRUNG: Gerät für die Lichtbandmontage unter der Konsole, nicht als Einbaueinführung, (max. 250 W), für das Anschlusssystem von L&S PRATIKA V07 vorgerüstet (Abb. 1).
- 4.4. SLIDE IN HALBEINBAUAUSFÜHRUNG: Gerät für die Montage unter Konsole in Halbeinbaueinführung mit externem flexiblem Kabel und nicht auswechselbarem Z-Anschluss. Bei beschädigtem Kabel muss das Gerät zerstört werden (Abb. 4).

5. AUSSTATTUNG

- 5.1. Der Beleuchtungskörper wird komplett mit Folgendem geliefert:
 - 1 Leuchtstoffrohr vom Typ T2 mit Sockel W4.3x8.5d
 - 2 Schrauben
 - 1 Brückenstecker für Lichtbandmontage von SLIDE IN ANBAUAUSFÜHRUNG
 - 1 Stopfen für Lichtbandmontage von SLIDE IN ANBAUAUSFÜHRUNG

6. TECHNISCHE DATEN

- 6.1. Speisespannung: 230-240V
- 6.2. Speisefrequenz: 50/60 Hz
- 6.3. Lampenleistung: 8 W oder 13 W je nach Modell
- 6.4. Lampensockel: W4.3x8.5d
- 6.5. Schutzklasse gegen Stromschläge: II
- 6.6. Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub, Festkörpern und Feuchtigkeit: IP20 (Bezugsnormen EN 60529 - EN 60598-1)
- 6.7. Zu verwendende Leuchtstoffröhren: OSRAM

7. LEGENDE ZU DEN SYMBOLEN

Gerät in Isolierklasse II. Es bedarf keines Anschlusses an den Erdungskreis.

Das Gerät ist für die Anbringung auf normal entflammaren Oberflächen geeignet.

Das Gerät entspricht den Richtlinien 2006/95/EG (LVD) und 2004/108/EG (EMC).

ABFALLENTSORGUNG

VERPACKUNGEN: Die Verpackungsmaterialien sind als ungiftiger und unschädlicher Sonderabfall zu berücksichtigen und dementsprechend, gemäß der jeweils geltenden Vorschrift zu entsorgen.

BEGRIFFSERKLÄRUNG ZU SONDERABFALL: Alle aus Industrie-, Landwirtschafts-, Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbetrieben stammenden Rückstände, die aufgrund ihrer Menge oder Art nicht dem Haushaltsmüll zugeordnet werden können.

DEMOLITION UND ENTSORGUNG DES BELEUCHTUNGSGERÄTS

Das Gerät ist als EEE (Electrical and electronic equipment, deutsch elektrische und elektronische Geräte) anzusehen und dementsprechend zu entsorgen. Das nachstehende Symbol deutet darauf hin, dass das Gerät am Ende seines Lebens als WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, deutsch Elektro- und Elektronikalt-/schrottgerät) anzusehen ist. Als solches darf das Gerät nicht als normaler gemischter Hausmüll entsorgt werden, sondern muss eigens von den Verwaltungen oder den Herstellern eingerichteten Sammelzentren übergeben werden, die für die separate Sammlung der WEEE sorgen. Beim Kauf eines neuen Geräts kann das zu entsorgende Gerät auch dem jeweiligen Händler übergeben werden. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Verwaltungen oder Ihren Händler/Hersteller. Die Präsenz des Symbols WEEE deutet darauf hin, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 auf den Markt gekommen ist. Umweltgefahren: Das Gerät enthält Materialien und Bauteile, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit eine Gefährdung darstellen können. Die Materialien keinesfalls widerrechtlich ablagern. Das Nichtbeachten dieser Vorschrift kann Grund zur Verhängung von Strafen seitens der zuständigen Behörden sein.

8. INSTALLATION

ACHTUNG: Die Installation sieht zuerst den Anschluss des Geräts an das Stromnetz vor.

8.1. SLIDE IN ANBAUAUSFÜHRUNG:

- 8.1.1. Entfernen Sie den Schirm von Abb. 1.
- 8.1.2. Entfernen Sie das Rohr T2 von Abb. 1.
- ACHTUNG:** Der Kippstreuer muss perfekt eben resultieren, siehe Abb. 2.

8.1.3. Auf dem Untergrund die Befestigungspunkte anzeichnen, siehe Abb. 1.

8.1.4. Führen Sie die Bohrungen auf dem Untergrund aus.

8.1.5. Machen Sie ein Loch mit 10 mm Durchmesser, durch welches das Speisekabel geführt wird.

8.1.6. Befestigen Sie die Lampe Slide mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben, Abb. 1.

8.1.7. Bringen Sie das Rohr und den Streuer wieder an, siehe Abb. 1.

8.1.8. Bei Lichtbandmontage wiederholen Sie die oben erklärten Vorgänge und schließen Sie die Lampen mit dem mitgelieferten Brückenstecker untereinander an.

8.1.9. Setzen Sie den Stopfen von Abb. 3 beim Speisekabelaustritt ein.

SLIDE IN HALBEINBAUAUSFÜHRUNG:
8.2. **ACHTUNG:** Vor dem Montieren der Lampe den Untergrund wie folgt fräsen.
Für SLIDE 8 W: 75 x 377 mm, Tiefe 12 mm.
Für SLIDE 13 W: 75 x 579 mm, Tiefe 12 mm.
8.2.1. Machen Sie ein Loch mit 10 mm Durchmesser, durch welches das Speisekabel geführt wird, siehe Abb. 4.
8.2.2. Setzen Sie den Stopfen von Abb. 5 beim Speisekabelaustritt ein.
8.2.3. Setzen Sie die Leuchte SLIDE in die vorab ausgeführte Fräsung ein, Abb. 4.

9. WARTUNG

- 9.1. **AUSWECHSELN DER LEUCHTSTOFFRÖHRE**
9.1.1. **ACHTUNG:** Der Beleuchtungskörper ist mit einer elektronischen Schutzeinrichtung für die erschöpfte Lampe ausgestattet. Aus diesem Grund darf die lineare Leuchtstoffröhre **NUR BEI VOM STROMNETZ ABGESTECKTEM GERÄT** ausgewechselt werden, denn ansonsten schaltet sich das Gerät auch nach Einsetzen der neuen Leuchtstoffröhre nicht ein.
9.1.2. **ACHTUNG:** Die Leuchtstoffröhre erst nach Abschalten des Netzstroms auswechseln.
9.1.3. Entfernen Sie den Schirm wie in Abb. 6 zu sehen.
9.1.4. An der auszuwechselnden Leuchtstoffröhre ziehen aus ihrem Sitz nehmen, siehe Abb. 6.
9.1.5. Die Leuchtstoffröhre durch eine andere Leuchtstoffröhre mit gleichen Merkmalen – d.h. lineare Röhre 8 - 13 W ø 7 mm Sockel W4.3 x 8.5 d - ersetzen, siehe Abb. 6.
9.1.7. Bringen Sie den Schirm wieder an, Abb. 6.
9.1.8. Schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an (230 - 240 V 50/60 Hz).
- 9.2. **REINIGUNG:**
9.2.1. Nur mit trockenem Lappen abstauben.



MODE D'EMPLOI - SLIDE SAILLANT - SLIDE SEMI-ENCASTRABLE 230-240V

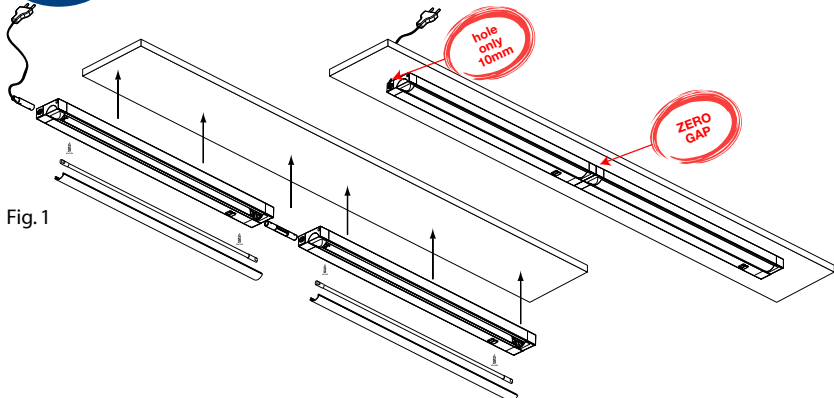


Fig. 1

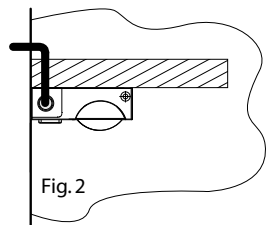


Fig. 2

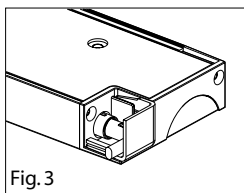


Fig. 3

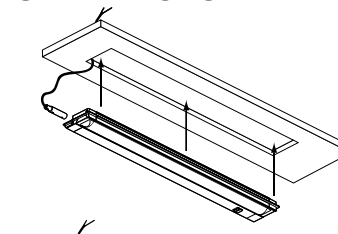


Fig. 4



Fig. 5

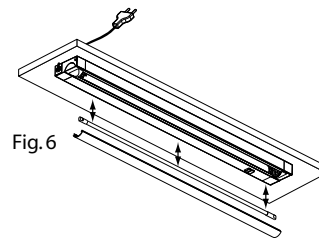


Fig. 6

1. INDICATIONS GENERALES

- 1.1 Le mode d'emploi doit toujours être disponible sur le lieu d'utilisation de l'appareil d'éclairage.
- 1.2 Le mode d'emploi contient les informations nécessaires à l'installation et au fonctionnement de l'appareil d'éclairage.
- 1.3 Le mode d'emploi doit être scrupuleusement suivi pour ce qui concerne l'installation, l'utilisation et le remplacement du tube fluorescent.
- 1.4 Le fixage et le raccordement électrique de l'appareil doivent être effectués par du personnel qualifié

2. DOMAINE D'UTILISATION

- 2.1 Le SLIDE est un appareil en aluminium fluorescent à allumage automatique.
- 2.2 Le SLIDE a été conçu et réalisé pour garantir des standards élevés de sécurité par rapport aux risques de décharges électriques. Le montage correct de l'appareil en garantit également la sécurité.
- 2.3 Le SLIDE N'EST PAS protégé contre les dommages dus aux infiltrations d'eau (Degré de protection IP20)
- 2.3.1 Le SLIDE ne doit pas être utilisé dans un lieu où un risque de chute d'eau existe.
- 2.3.2 Le SLIDE ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon sec.

3. AVERTISSEMENTS

- 3.1 Si une connexion électrique de type différent doit être effectuée au réseau d'alimentation, elle ne peut être faite que par du personnel apte à réaliser des installations électriques civiles, conformément aux normes en vigueur.
L&S dégage toute responsabilité dans le cas d'éventuels dommages aux personnes, animaux domestiques ou choses dus à des opérations n'ayant pas été effectuées par du personnel certifié et conformément aux normes en vigueur sur la connexion électrique.
- 3.2 L'appareil d'éclairage NE DOIT en aucun cas être modifié. Les seules opérations admises sont celles indiquées dans le mode d'emploi.
- 3.3 Le remplacement ou la réparation du câble d'alimentation ne doit être effectué que par du personnel qualifié (constructeur, centre d'assistance).
- 3.4 L'appareil ne doit jamais être couvert avec du matériel isolant.

4. GAMME MODELES

- 4.1 Puissance de la lampe. Le SLIDE peut être réalisé

avec une lampe fluorescente linéaire de type T2 avec une fixation W4. 3x8. 5d d'une puissance de 8W ou 13W.

4.2 Interrupteur. Le SLIDE est doté d'un interrupteur pour allumer et éteindre l'appareil.

4.3 SLIDE SAILLANT : appareil non encastrable à monter en file continue (max. 250W) sous un élément mural, conçu pour fonctionner avec le système de connexion L&S PRATIKA V07 (Fig. 1).

4.4. SLIDE SEMI-ENCASTRABLE: appareil semi-encastrable à monter sous un élément mural, fourni avec un câble flexible externe ne pouvant pas être remplacé, doté d'un connecteur de type Z. L'appareil doit être détruit si le câble est endommagé (Fig. 4).

5. DOTATION

- 5.1 L'appareil d'éclairage est fourni doté de :
 - N. 1 Tube fluorescent linéaire type T2 fixation W4. 3x8. 5d
 - N. 2 Vis
 - N. 1 Connecteur pont pour file continue pour SLIDE SAILLANT
 - N.1 Bouchon pour file continue pour SLIDE SAILLANT

6. DONNEES TECHNIQUES

- 6.1 Tension d'alimentation : 230-240V
- 6.2 Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
- 6.3 Puissance de la lampe : 8W ou 13W selon le modèle
- 6.4 Fixation de la lampe W4. 3x8. 5d
- 6.5 Classe de protection contre les décharges électriques : II
- 6.6 Degré de protection contre la poussière, les corps solides ou l'humidité IP 20 (Réf. Norme EN 60529-En 60598-1)
- 6.7 Tube fluorescent à utiliser : OSRAM

7. LEGENDE SYMBOLES



Appareil en classe d'isolation II. La connexion au circuit de mise à la terre n'est pas nécessaire.



Appareil pouvant être installé sur des surfaces normalement inflammables.



Produit conforme aux directives 2006/95/CE (LVD) et 2004/108/CE (EMC).



ELIMINATION DES DECHETS

EMBALLAGES : Tous les matériaux faisant partie de l'emballage doivent être considérés des déchets spéciaux non toxiques et non nocifs et en tant que tels doivent être éliminés selon la normative en vigueur.

DEFINITION DE DECHETS SPECIAUX : Les déchets dérivant d'exécutions industrielles, activités agricoles, artisanales, commerciales et services qui, en raison de leur qualité ou quantité, ne sont pas déclarés assimilables à des résidus urbains.

DEMOLITION ET ELIMINATION DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE

L'appareil entre dans la catégorie des EEE (appareil électrique et électronique) et comme tel il doit être éliminé.

Le symbole représenté ci-dessous indique que l'appareil, en fin de vie, doit être considéré comme un DEEE (déchet d'appareil électrique et électronique). En tant que tel, il ne peut pas être éliminé comme un résidu urbain mixte mais doit être remis à un centre spécial de collecte des déchets mis en place par les administrations ou par les producteurs qui pourvoiront à la collecte séparée des DEEE.

Au moment de l'achat d'un nouvel appareil, le vieil appareil pourra éventuellement être remis au distributeur. Contacter les administrations compétentes ou le distributeur/producteur pour de plus amples informations à ce sujet.

La présence du symbole DEEE indique que l'appareil a été introduit sur le marché après le 13 Août 2005.

Dangers pour l'environnement: l'appareil contient des matériaux et des composants potentiellement dangereux pour l'environnement et pour la santé de l'homme. Eliminer ce produit dans un centre de collecte de déchets. Le non respect de cette règle peut entraîner des sanctions de la part des autorités compétentes.

8. MONTAGE

ATTENTION:

L'installation doit être effectuée avant de connecter l'appareil au réseau d'alimentation.

8.1. SLIDE SAILLANT:

- 8.1.1. Enlever l'écran fig. 1.
- 8.1.2. Enlever le tube T2 fig. 1.

ATTENTION: Le réflecteur basculant doit être parfaitement à plat fig. 2.

- 8.1.3. Tracer sur la surface d'appui la position des poin-

ts de fixage voir fig. 1.

- 8.1.4. Percer la surface d'appui.

- 8.1.5. Effectuer un trou de $\varnothing 10\text{mm}$ pour faire passer le câble d'alimentation.

- 8.1.6. Fixer la lampe Slide avec les vis de fixation en dotation fig. 1.

- 8.1.7. Replacer le tube et l'écran fig. 1.

- 8.1.8. Dans le cas de lampes en file continue, répéter les opérations indiquées ci-dessus avant de connecter les lampes avec le connecteur pont en dotation.

- 8.1.9. Introduire le bouchon de couverture fig. 3 au niveau de la sortie du câble d'alimentation.

SLIDE SEMI-ENCASTRABLE:

- 8.2. ATTENTION: Avant d'effectuer l'installation de la lampe, effectuer un fraisage sur la surface d'appui. Pour SLIDE 8W: 75x377mm profondeur 12mm.

- 8.2.1. Effectuer un trou de $\varnothing 10\text{mm}$ pour faire passer le câble d'alimentation fig. 4.

- 8.2.2. Introduire le bouchon de couverture fig. 5 au niveau de la sortie du câble d'alimentation.

- 8.2.3. Introduire la lampe SLIDE dans le fraisage effectué précédemment fig. 4.

9. MAINTENANCE

9.1 REMPLACEMENT DU TUBE FLUORESCENT

- 9.1.1 ATTENTION : L'appareil est doté d'une protection électronique de fin de vie de la lampe. De ce fait, le remplacement du tube fluorescent linéaire NE PEUT ETRE EFFECTUE QUE SI L'APPAREIL EST DECONNECTE DU RESEAU D'ALIMENTATION. Dans le cas contraire, le nouveau tube fluorescent ne s'allumera pas une fois posé.

- 9.1.2 ATTENTION : N'effectuer le remplacement du tube fluorescent qu'après avoir coupé le courant.

- 9.1.3 Enlever l'écran comme indiqué sur la fig. 6

- 9.1.4 Tirer le tube fluorescent à remplacer et l'extraire de son siège fig. 6.

- 9.1.5 Remplacer le tube fluorescent par un autre possédant les mêmes caractéristiques que le précédent, lampe fluorescente linéaire d'une puissance de 8W ou 13W $\varnothing 7\text{mm}$, fixation W4. 3x8. 5d fig. 6

- 9.1.7 Replacer l'écran fig. 6

- 9.1.8 Connecter de nouveau l'appareil au réseau d'alimentation (230-240V 50/60 Hz).

9.2. NETTOYAGE

- 9.2.1 Pour éliminer la poussière, n'utiliser que des chiffons secs.