

ASUS®

Serie VG278

Monitor LCD

Guía del usuario

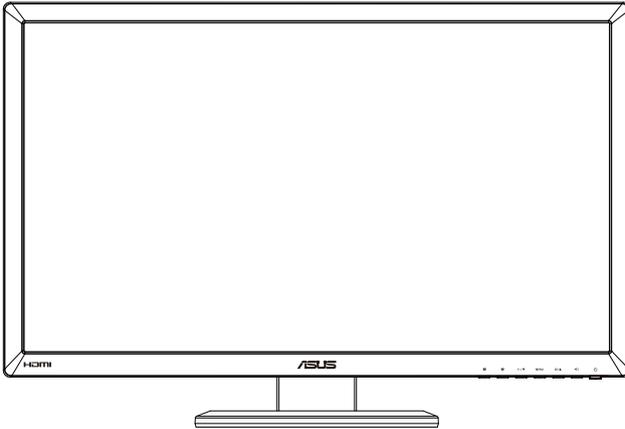


Tabla de contenido

Avisos	iii
Información de seguridad.....	iv
Limpieza y mantenimiento.....	v
1.1 ¡Bienvenido!.....	1-1
1.2 Contenido del paquete	1-1
1.3 Presentación del monitor	1-2
1.3.1 Vista frontal	1-2
1.3.2 Vista posterior	1-4
2.1 Montar la base del monitor	2-1
2.2 Ajustar el monitor	2-2
2.3 Desmontar el brazo (para soportes para pared VESA).....	2-3
3.1 Menú en pantalla (OSD).....	3-1
3.1.1 Configuración.....	3-1
3.1.2 Presentación de las funciones OSD	3-2
3.2 Especificaciones	3-6
3.3 Solucionar problemas (preguntas más frecuentes)	3-8
3.4 Lista de frecuencias admitidas.....	3-9

Copyright© 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantía del producto o el servicio no se extenderá si: (1) el producto se repara, modifica o altera, a menos que tal reparación, modificación o alteración esté autorizada por escrito por ASUS; (2) el número de serie del producto está deteriorado o se ha extraviado.

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SÚRJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

Avisos

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission)

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con los requisitos definidos en la Sección 15 de la normativa FCC. Estos límites se crearon con el fin de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencia dañina con la recepción de radio o TV, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas para corregir la interferencia:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.



Como socio de Energy Star[®], nuestra compañía ha determinado que este producto cumple las directivas de Energy Star[®] para la eficacia energética.

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no supera los límites de la Clase B para emisiones de ruido de radio desde aparatos digitales establecidas en las Normativas de Interferencias de Radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Información de seguridad

- Antes de instalar el monitor, lea atentamente toda la documentación incluida en el paquete.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el monitor a la lluvia ni a la humedad.
- No abra la carcasa del monitor. En el interior del mismo hay componentes con voltaje alto y peligroso que puede provocar graves daños personales.
- Si la fuente de alimentación se avería, no intente arreglarla usted mismo. Póngase en contacto con un profesional cualificado o con su proveedor.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados y que los cables de alimentación no están dañados. Si detecta algún daño, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
- Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior y superior de la carcasa están pensadas para la ventilación del aparato. No las bloquee. No coloque nunca este aparato cerca de un radiador o fuentes de calor ni sobre ellas a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación de su domicilio, póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía eléctrica local.
- Use el enchufe adecuado que cumpla la normativa eléctrica local.
- No sobrecargue las regletas de enchufes ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No coloque el monitor en un área donde se pueda mojar. Coloque el monitor en una superficie estable.
- Desenchufe la unidad durante una tormenta o si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.
- Nunca inserte objetos ni derrame líquidos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa del monitor.
- Para garantizar el funcionamiento correcto, si trabaja con su PC, debe utilizar solamente el monitor que tenga tomas de corriente configuradas adecuadamente con un valor de 100-240 VCA.
- Si tiene problemas técnicos con el monitor, póngase en contacto con un profesional cualificado o con su distribuidor.
- La toma de corriente, debe estar instalada cerca del equipo y se debe poder acceder a ella fácilmente.

Limpeza y mantenimiento

- Antes de levantar o reparar el monitor, debe desconectar los cables y el cable de alimentación. Siga las técnicas correctas para levantar el monitor cuando lo coloque. Cuando levante o transporte el monitor, agárrelo por los bordes. No levante la pantalla por la base ni el cable de alimentación.
- Limpieza. Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie del monitor con un paño sin pelusas y no abrasivo. Las manchas resistentes se pueden eliminar con un paño humedecido con un producto de limpieza suave.
- No utilice productos de limpieza que contengan alcohol o acetona. Utilice productos de limpieza fabricados para pantallas LCD. Nunca rocíe productos de limpieza directamente en la pantalla, ya que pueden gotear dentro del monitor y causar descargas eléctricas.

Los siguientes síntomas son normales en el monitor:

- Debido a la naturaleza de la luz fluorescente, la pantalla puede parpadear durante el uso inicial. Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla para asegurarse de que el parpadeo desaparezca.
- Puede detectar un brillo ligeramente irregular en la pantalla dependiendo del patrón de escritorio que utilice.
- Cuando la misma imagen se muestra durante horas, una imagen remanente de la pantalla anterior puede mantenerse en pantalla al cambiar de imagen. La pantalla se recuperará lentamente. Si no es así, desconecte la corriente durante varias horas.
- Cuando la pantalla se quede en blanco, parpadee o ya no funcione, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio para repararla. ¡No repare la pantalla usted mismo!

Convenciones utilizadas en esta guía



ADVERTENCIA: información para evitar daños personales al intentar completar una tarea.



PRECAUCIÓN: información para evitar daños en los componentes al intentar completar una tarea.



IMPORTANTE: información que DEBE seguir para completar una tarea.



NOTA: sugerencias e información adicional que ayudan a completar una tarea.

Dónde encontrar más información

Consulte las siguientes fuentes para obtener información adicional y las actualizaciones del software.

1. Sitios Web de ASUS

Los sitios Web de ASUS en todo el mundo proporcionan información actualizada del hardware y los productos de software de ASUS.

Consulte el sitio Web <http://www.asus.com>

2. Documentación opcional

El paquete del producto puede incluir documentación opcional que puede haber agregado su distribuidor. Estos documentos no forman parte del paquete estándar.

1.1 ¡Bienvenido!

¡Gracias por adquirir el monitor LCD de ASUS®!

Los monitores LCD panorámicos más modernos de ASUS proporcionan una visualización más nítida, clara y brillante, además de una gran cantidad de funciones que mejoran la experiencia de visualización.

¡Con estas funciones, disfrutará de la comodidad y la experiencia visual agradable que proporciona el monitor!

1.2 Contenido del paquete

Compruebe que el paquete contiene los siguientes artículos:


- ✓ Monitor LCD
- ✓ Cable de alimentación
- ✓ Cable VGA
- ✓ Cable DVI (Dual-Link)
- ✓ Cable de audio de 3,5 mm
- ✓ CD de soporte
- ✓ Guía de inicio rápido
- ✓ Tarjeta de Garantía



Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

1.3 Presentación del monitor

1.3.1 Vista frontal

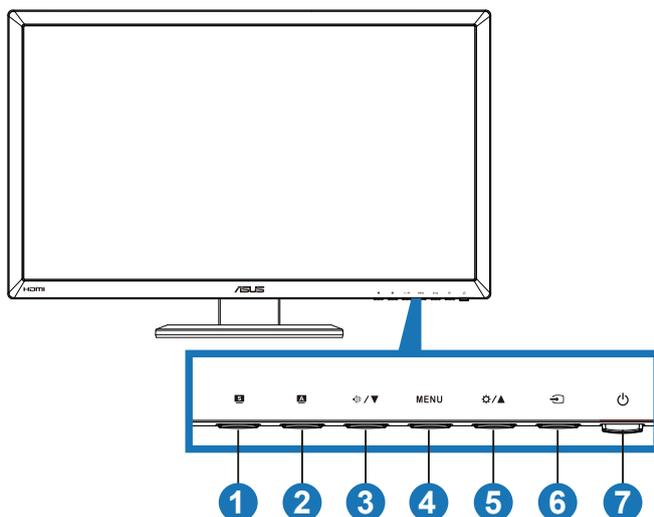

1. Botón **S**:

- Presione esta tecla de acceso rápido para cambiar entre los seis modos preestablecidos de video (**Modo Escenario**, **Modo Estándar**, **Modo Cine**, **Modo Juego**, **Modo Noche** y **sRGB**) con la Tecnología de inteligencia de video SILENT™.
- También permite salir del menú OSD o retroceder al menú anterior cuando el menú OSD está activo.



Las funciones de ajuste Splendid, Contraste y Brillo se deshabilitarán temporalmente mientras la función 3D está activada.

2. Botón **A**:

- Presione este botón para ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, frecuencia y fase óptimos (solamente para el modo VGA).


3. Botón **⏮ / ▼**:

- Presione este botón para reducir el valor de la función seleccionada o pasar a las funciones siguientes.
- Botón rápido de volumen

4. Botón **MENU**:
 - Presione este botón para entrar o seleccionar el icono (función) resaltado mientras el menú OSD está activado.
 - Sale del menú OSD de botones de acceso rápido.
5. Botón /:
 - Presione este botón para aumentar el valor de la función seleccionada o pasar a la función anterior.
 - Tecla de acceso directo de brillo
6. Botón Seleccionar entrada :
 - Presione este botón para seleccionar la fuente de entrada.
7. Botón de alimentación o indicador de alimentación :
 - Presione este botón para encender y apagar el monitor.
 - La definición del color del indicador de alimentación se muestra a continuación.

Estado	Descripción
Azul	ENCENDER
Ámbar	Modo de espera
APAGAR	APAGAR

1.3.2 Vista posterior

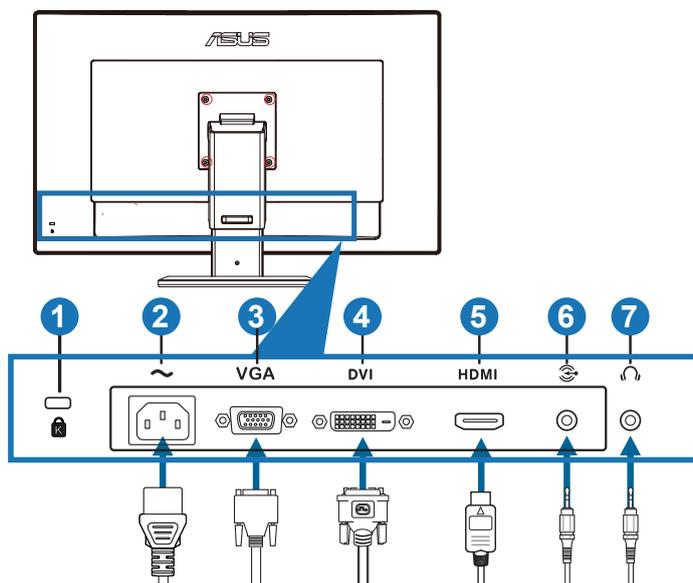

Conectores situados en la parte posterior

1. Ranura de bloqueo Kensington.
2. Puerto ENTRADA DE CA: este puerto permite conectar el cable de alimentación.
3. Puerto VGA: este puerto de 15 contactos permite realizar una conexión VGA de PC.
4. Puerto DVI: este puerto de 24 contactos es para una conexión de señal digital DVI-D para equipos personales (PC) (admite NVIDIA® 3D Vision™).




Solamente el puerto DVI admite la función 3D proporcionada por el Kit NVIDIA 3D Vision

5. Puerto ENTRADA HDMI: este puerto permite conectar un dispositivo compatible con HDMI.
6. Conector Entrada de audio de PC: este conector exterior de 3,5mm permite realizar una conexión de audio de PC.
7. Conector Salida de auriculares: este conector exterior de 3,5mm permite realizar una conexión de audio de auriculares.


2.1 Montar la base del monitor

Para montar la base del monitor:

1. Acople la base al brazo.
2. Una la base al brazo con los tornillos. Puede apretar fácilmente los tornillos con los dedos.
3. Quite el seguro de ajuste de altura del brazo.

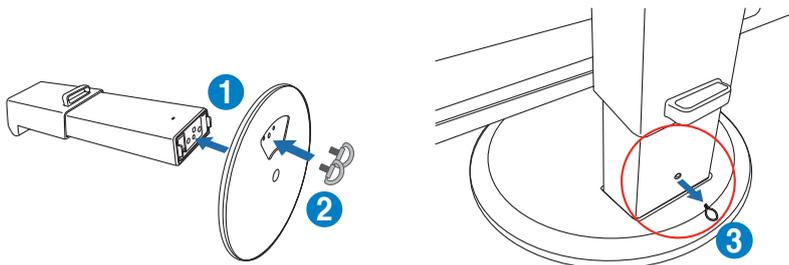


El seguro de ajuste de la altura NUNCA se debe quitar ANTES de colocar el monitor VERTICALMENTE en una mesa plana y estable.

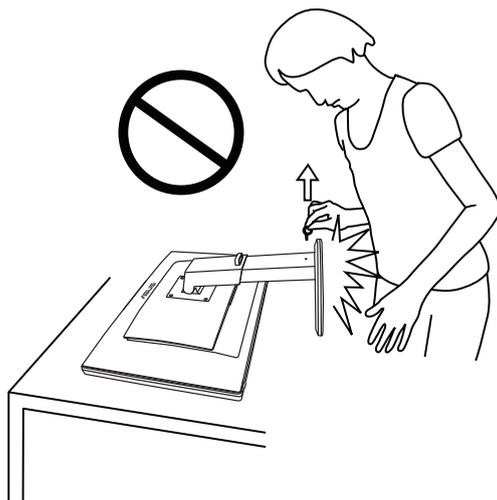

2.2 Ajustar el monitor

- Para conseguir la mejor visualización posible, es recomendable mirar a toda la superficie del monitor y, a continuación, ajustarlo con el ángulo que le resulte más cómodo.
- Sujete la base para impedir que el monitor se caiga cuando cambie su ángulo.
- Puede inclinar el monitor entre -5° y $+15^\circ$, girarlo de izquierda a derecha hasta 150° y levantarlo hasta una altura de aproximadamente 100 mm.

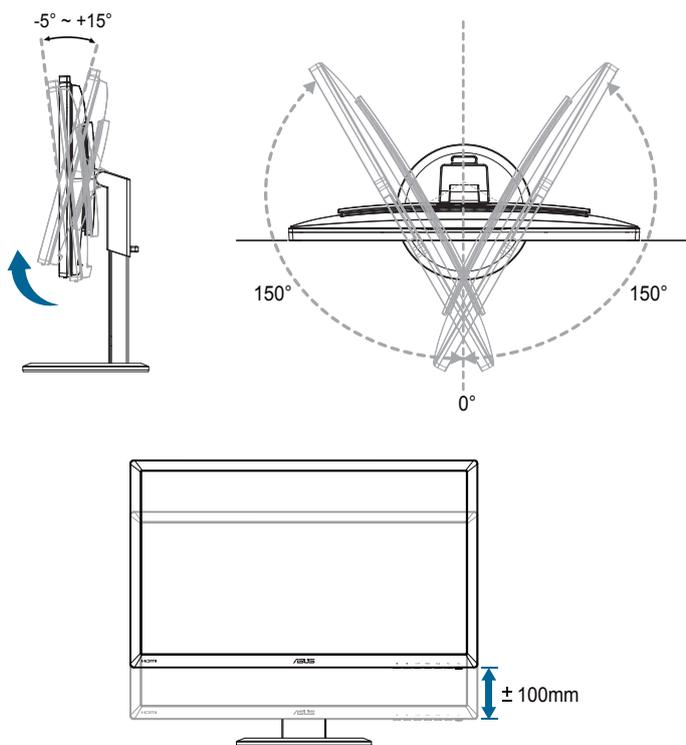

Es normal que el monitor tiemble ligeramente mientras ajusta el ángulo de visualización.

2.3 Desmontar el brazo (para soportes para pared VESA)

El brazo desmontable de este monitor LCD está especialmente diseñado para soportes para pared VESA.

Para desmontar el brazo:

1. Desconecte los cables de alimentación y señal.
2. Baje el monitor todo lo que se pueda y, a continuación, inserte el seguro de ajuste de la altura.
3. Coloque la parte frontal del monitor boca abajo y con cuidado sobre una mesa plana y despejada.
4. Utilice un destornillador para quitar los cuatro tornillos del brazo y, a continuación, desmonte el brazo del monitor.




-
- Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para no dañar el monitor.
 - Sujete la base mientras quita los tornillos.
-



-
- El kit para instalación en pared VESA (100 mm x 100 mm) se adquiere por separado.
 - Utilice solamente el soporte para instalación en pared homologado por UL que aguante un peso o carga mínima de 32,4 Kg (tamaño de los tornillos: M4 x 10 mm).
-

3.1 Menú en pantalla (OSD)

3.1.1 Configuración

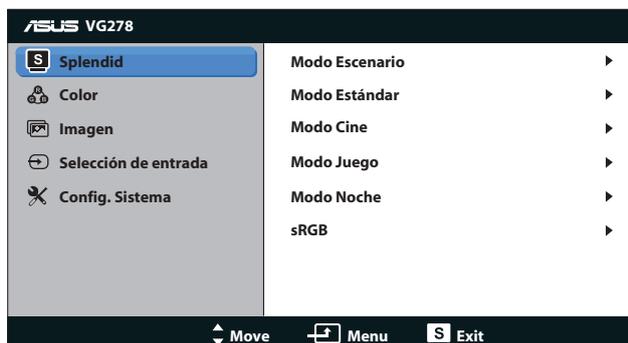

1. Presione el botón **[MENU]** para activar el menú OSD principal.
2. Presione **[⚙️/▲]** o **[⏪/▼]** para recorrer las funciones. Resalte y active la función que desee presionando el botón **[MENU]**. Si la función seleccionada tiene un submenú, presione de nuevo el botón **[⚙️/▲]** o **[⏪/▼]** para recorrer las funciones del mismo. Resalte y active la función del submenú que desee presionando el botón **[MENU]**.
3. Presione el botón **[⚙️/▲]** o **[⏪/▼]** para cambiar la configuración de la función seleccionada.
4. Para salir del menú OSD, presione de nuevo el botón **[S]**. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar cualquier otra función.

3.1.2 Presentación de las funciones OSD

1. Splendid

Esta función contiene seis funciones secundarias que puede seleccionar según sus preferencias. Cada modo tiene la opción Reiniciar que permite mantener la configuración o recuperar el modo preestablecido.




- **Modo Escenario:** la mejor elección para visualización de fotografías de paisajes con mejora de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Estándar:** la mejor elección para editar documentos con mejora de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Cine:** la mejor elección para películas con mejora de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Juego:** la mejor elección para reproducir juegos con mejora de vídeo SPLENDID™.
- **Modo Noche:** la mejor elección para juegos o películas con escenas oscuras con mejora de vídeo SPLENDID™.
- **Modo sRGB:** compatible con el espacio de color sRGB. El modo sRGB es la mejor elección para edición de documentos.



- En el modo Estándar, las funciones Saturación y ASCR no podrán ser configuradas por el usuario.
- En el resto de modos, la función sRGB no podrá ser configurada por el usuario.

2. Color

Establezca la configuración de color que dese en este menú.

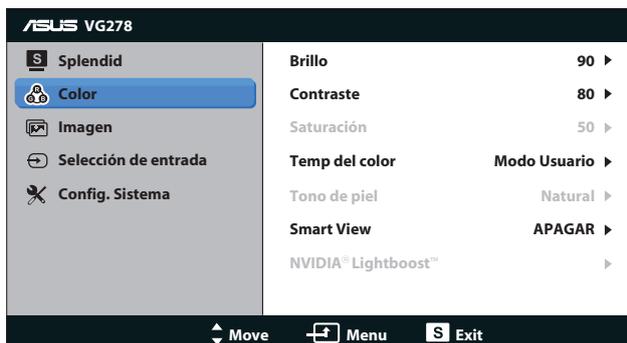

- **Brillo**: el intervalo de ajuste está comprendido entre **0** y **100**. Puede activar esta función con el botón de acceso directo / .
- **Contraste**: el intervalo de ajuste está comprendido entre **0** y **100**.
- **Saturación**: el intervalo de ajuste está comprendido entre **0** y **100**.
- **Temp del Color**: contiene cuatro modos de color: “Frío”, “Normal”, “Cálido” y “Modo Usuario”.




En el Modo Usuario de la opción Temp del color, el usuario puede configurar los colores R (Rojo), G (Verde) y B (Azul), cuyos valores oscilan entre 0 y 100.

- **Tono de piel**: contiene tres modos de color “Rosado”, “Natural” y “Amarillento”.
- **Smart View** : habilita una visibilidad más clara después activar mosaicos en la pantalla.

3. Imagen

Establezca la configuración relacionada con la imagen en este menú.

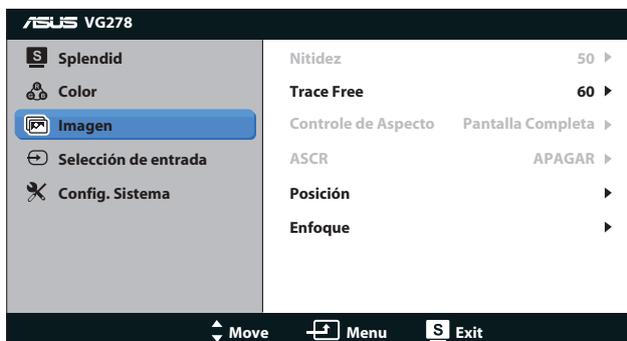

- **Nitidez:** permite ajustar la nitidez de la imagen. el intervalo de ajuste está comprendido entre **0** y **100**.
- **Trace Free (Sin trazos):** permite acelerar el tiempo de respuesta. el intervalo de ajuste está comprendido entre **0** y **100**.
- **Control de Aspecto:** permite ajustar la relación de aspecto en “4:3”, “Pantalla completa” o “OverScan”. (La relación “OverScan” (Sobreexploración) solamente está disponible para entrada HDMI.)
- **ASCR:** permite activar o desactivar la función ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio, es decir, Relación de contraste inteligente de ASUS). (Solamente está disponible en los siguientes modos: **Escenario, Cine, Juego y Noche.**)
- **Posición:** permite ajustar las posiciones horizontal (Posición-H) y vertical de la imagen (Posición-V). el intervalo de ajuste está comprendido entre **0** y **100**. (Solamente disponible para entrada VGA.)
- **Enfoque:** permite reducir el ruido de las líneas horizontales y verticales de la imagen ajustando los parámetros (Fase) y (Frecuencia) por separado. el intervalo de ajuste está comprendido entre **0** y **100**. (Solamente disponible para entrada VGA.)



- La opción Fase ajusta la fase de la señal del reloj de píxeles. Con un ajuste de fase intenso, la pantalla muestra perturbaciones horizontales.
- La opción Frecuencia (frecuencia de píxeles) controla el número de píxeles explorados por barrido horizontal. Si la frecuencia no es correcta, la pantalla mostrará bandas verticales y la imagen no será proporcional.

4. Selección de entrada

Seleccione la fuente de entrada “VGA”, “DVI” o “HDMI”.





Solamente las entradas VGA y DVI admiten la función "Búsqueda automática".

5. Configuración del sistema

Permite ajustar la configuración del sistema.



- **Splendid Demo Mode:** permite dividir la pantalla en dos para comparar modos Splendid. (Solamente está disponible en los siguientes modos: **Escenario, Cine, Juego y Noche.**)
- **Volumen:** permite ajustar el nivel de volumen de salida del altavoz y de los auriculares. el intervalo de ajuste está comprendido entre **0** y **100**.
- **ECO Mode:** permite activar el modo ecológico para ahorrar energía. (Algunos niveles de gris no se pueden distinguir si el modo ECO está ENCENDER. Su brillo es inferior al que se consigue cuando la relación de contraste se establece en 100.)
- **Config. OSD:**
 - **Posición-H y Posición-V:** permite ajustar las posiciones horizontal (Posición-H) y vertical (Posición-V) del menú OSD entre **0** y **100**.
 - **Temporizador OSD:** permite ajustar el tiempo de espera del menú OSD entre **10** y **120** segundos.
 - **DDC/CI:** permite activar y desactivar la función DDC/CI.
 - **Transparencia:** permite ajustar el fondo del menú OSD de opaco a transparente.
- **Idioma:** puede seleccionar entre los diez idiomas siguientes "Inglés", "Francés", "Alemán", "Español", "Italiano", "Holandés", "Ruso", "Chino tradicional", "Chino simplificado" y "Japonés".
- **Información:** permite mostrar la información del monitor.
- **Reset Todo:** seleccione "Sí" para restaurar la configuración predeterminada.

3.2 Especificaciones

Tipo de panel	LCD TFT
Tamaño del panel	27" W (68,6 cm)
Saturación de color (NTSC)	72% (sRGB)
Resolución verdadera	1920 x 1080 (hasta 144 Hz)
Full HD 1080P	Sí
Densidad de píxel	0,311 mm
Brillo (típ.)	300 cd/m ²
Relación de contraste (típ.)	1000:1
Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR)	50.000.000:1 (con la función ASCR activada)
Ángulo de visión (H/V) CR ≥ 10	170° (H)/160° (V)
Colores de visualización	16,7 millones
Tiempo de respuesta	2 ms (gris a gris)
Tecnología libre de trazas	Sí
Mejora de vídeo SPLENDID™	Sí
Selección SPLENDID™	6 modos predefinidos de vídeo (mediante teclado acceso directo)
Selección de tono de piel	3 modos
Selección de la temperatura de color	4 modos
HDCP	Sí
Altavoz estéreo	3 W x 2 estéreo, RMS
Botón de acceso rápido de ajuste automático	Sí
Botón de acceso rápido de ajuste de brillo	Sí
Botón de acceso rápido de ajuste de volumen	Sí
Botón de acceso rápido de selección de entrada	Sí
Entrada de PC	DVI-D de enlace dual (admite NVIDIA 3D Vision), D-Sub
Entrada de audio de PC	Sí (miniconector de 3,5 mm)
Entrada de vídeo	HDMI
Entrada de audio AV	HDMI
Conector para auriculares	Sí (miniconector de 3,5 mm)
Colores del chasis	Negro
LED de encendido y apagado	Azul (Encendido)/Ámbar (Espera)

Inclinación	+15° ~ -5°
Plataforma giratoria	+150° ~ -150°
Ajuste de la altura	100 mm
Instalación para pared VESA	100 x 100 mm
Bloqueo Kensington	Sí
Voltaje de entrada de CA	CA: 100 ~ 240V
Consumo de energía	Alimentación encendida: < 50 W (máximo.) Energy Star: < 37,25 W Espera: < 1 W (típico) Alimentación apagada: < 1 W
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ +35 °C
Temperatura (sin funcionar)	-20 °C ~ +60 °C
Dimensiones (A x L x F)	643 x 438 x 250 mm (máquina) 711 x 227 x 540 mm (paquete)
Peso (estimado)	8,3 kg (Neto); 12,1 kg (Bruto)
Normativas	Energy Star®, ErP, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, PSB, RoHS, WEEE y Windows 7 WHQL

*Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

3.3 Solucionar problemas (preguntas más frecuentes)

Problema	Solución posible
El indicador LED de alimentación no se ENCIENDE.	<ul style="list-style-type: none"> • Presione el botón  para comprobar si el monitor se encuentra en el modo ENCENDIDO. • Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado al monitor y a la toma de corriente.
El LED de alimentación se ilumina en ámbar pero no se muestra ninguna imagen en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el monitor y el equipo se encuentran en el modo ENCENDIDO. • Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo. • Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado. • Conecte el equipo a otro monitor disponible para comprobar si dicho equipo funciona correctamente.
La imagen de la pantalla es demasiado clara o demasiado oscura.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste los parámetros Contraste y Brillo mediante el menú OSD.
La imagen de la pantalla bota o hay un efecto de onda en dicha imagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo. • Aleje los dispositivos eléctricos que puedan estar causando interferencia.
La imagen de la pantalla presenta defectos de color (el blanco no parece blanco).	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado. • Restablezca toda la configuración a través del menú OSD. • Ajuste la configuración de color R/G/B o seleccione Temp del Color mediante el menú OSD.
No hay sonido o este es muy bajo	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de audio está correctamente conectado al monitor y al equipo. • Ajuste la configuración del volumen tanto en el monitor como en el equipo. • Asegúrese de que el controlador de la tarjeta de sonido del equipo está correctamente instalado y activado.

3.4 Lista de frecuencias admitidas

Resolución	Tasa de actualización	Horizontal
640x480	60Hz	31.469KHz
640x480	67Hz	35KHz
640x480	75Hz	37.5KHz
720x400	70Hz	31.469KHz
720x400	85Hz	37.927KHz
800x600	56Hz	35.156KHz
800x600	60Hz	37.879KHz
800x600	72Hz	48.077KHz
800x600	75Hz	46.875KHz
832x624	75Hz	49.725KHz
848x480	60Hz	31.02KHz
1024x768	60Hz	48.363KHz
1024x768	70Hz	56.476KHz
1024x768	75Hz	60.023KHz
1152x864	75Hz	67.5KHz
1280x720	60Hz	44.444KHz
1280x720	60Hz	44.772KHz
1280x720	75Hz	56.456KHz
1280x768	60Hz	47.396KHz
1280x800	60Hz	49.306KHz
1280x800	60Hz	49.702KHz
1280x800	75Hz	62.795KHz
1280x960	60Hz	60KHz
1280x1024	60Hz	63.981KHz
1280x1024	75Hz	79.976KHz
1366x768	60Hz	47.712KHz
1440x900	60Hz	55.469KHz
1440x900	60Hz	55.935KHz
1440x900	75Hz	70.635KHz
1680x1050	60Hz	64.674KHz
1680x1050	60Hz	65.29KHz
1920x1080	60Hz	66.587KHz
1920x1080	60Hz	67.5KHz

Resolución	Tasa de actualización	Horizontal
1920x1080* (DVI)	144Hz	158,11KHz (2D)
1920x1080* (DVI)	100Hz	113,3KHz (2D)/113,8KHz (3D)
1920x1080* (DVI)	110Hz	125,1KHz (2D)/125,7KHz (3D)
1920x1080* (DVI)	120Hz	137,2KHz (2D/3D)
640x480P (HDMI)	59,94 / 60Hz	31,469KHz/31,5KHz
720x480P (HDMI)	59,94 / 60Hz	31,469KHz/31,5KHz
720x576P (HDMI)	50Hz	31,25KHz
1280x720P (HDMI)	50Hz	37,5KHz
1280x720P (HDMI)	59,94 / 60Hz	44,955KHz/45KHz
1440x480P (HDMI)	59,94 / 60Hz	31,469KHz/31,5KHz
1440x576P (HDMI)	50Hz	31,25KHz
1920x1080i (HDMI)	50Hz	28,125KHz
1920x1080i (HDMI)	59,94 / 60Hz	33,716KHz/33,75KHz
1920x1080P (HDMI)	50Hz	56,25KHz
1920x1080P (HDMI)	59,94 / 60Hz	67,433KHz/67,5KHz

Nota: debe seleccionar una de las frecuencias “*” para habilitar la función 3D o 144Hz con una tarjeta gráfica NVIDIA-GPU compatible a través de la conexión del cable de enlace dual DVI.