



Thomson ST780 (WL)

Guía de instalación y configuración

Thomson ST780 (WL)

Guía de instalación y configuración

Copyright

Copyright ©1999-2007 THOMSON. Reservados todos los derechos.

La cesión y la copia de este documento, así como su uso y la comunicación de su contenido no están permitidos sin una autorización por escrito de THOMSON. El contenido de este documento se facilita exclusivamente a título informativo y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Bajo ninguna circunstancia podrá interpretarse como compromiso por parte de THOMSON, THOMSON que no asume responsabilidad alguna por los errores o imprecisiones que pudiese contener.

Thomson Telecom Belgium
Prins Boudewijnlaan, 47
B-2650 Edegem
Belgium

<http://www.thomson-broadband.com>

Marcas registradas

En este documento se utilizan las siguientes marcas:

- > Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT e Internet Explorer son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- > UNIX es una marca registrada de UNIX System Laboratories, Incorporated.
- > Apple y MacOS son marcas registradas de Apple Computer Incorporated, registrada en los Estados Unidos y en otros países.
- > Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat y Acrobat Reader son marcas comerciales de Adobe Systems, Incorporated.
- > Netscape y Netscape Navigator son marcas registradas de Netscape Communications Corporation.
- > Ethernet es una marca registrada de Xerox Corporation.
- > "Wi-Fi" y el Wi-Fi logotipo son marcas registradas de Wi-Fi Alliance y "Wi-Fi CERTIFIED," "Wi-Fi ZONE," "Wi-Fi Alliance," sus respectivos logotipos. "Wi-Fi Protected Access", Wi-Fi y Wi-Fi Certified son marcas de Wi-Fi Alliance.

Los demás productos pueden ser marcas o marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

Información sobre esta documentación

Estado: v1.0 (enero 2007)

Referencia: E-DOC-CTC-20060911-0068

Título corto: Guía de instalación y configuración ST780 (WL) R6.2 (es)

Acerca de esta Guía de instalación y configuración.....	1
1 Presentación de Puerta de enlace Thomson.....	3
2 Instalación básica	5
2.1 Configurar su Puerta de enlace Thomson	6
2.2 Instalar su Puerta de enlace Thomson	7
2.2.1 Instalación guiada	8
2.2.2 Instalación manual	17
2.3 CD de configuración de Puerta de enlace Thomson	19
2.4 Aspectos básicos de la conexión de Puerta de enlace Thomson	20
2.5 Información general acerca de las conexiones y alimentación.....	21
2.5.1 Instalación de los controladores USB.....	23
2.5.2 Configuración inalámbrica	25
2.6 Seguridad básica	27
3 Interfaz de usuario basada en Web.....	29
4 Solución de problemas de conexión a Internet	31
4.1 Comprobación del hardware	32
4.2 Diagnósticos mediante los indicadores LED	33
4.3 Diagnósticos Web	35
4.4 Solución de problemas del CD de configuración de Puerta de enlace Thomson	37
4.5 Solución de problemas de configuración inalámbrica	40
4.6 Solución de problemas de la Instalación simplificada	41

Acerca de esta Guía de instalación y configuración

Símbolos utilizados

Los siguientes símbolos se utilizan en esta Guía de instalación y configuración:



Nota. Proporciona información adicional sobre un tema determinado.



Precaución. Avisa sobre problemas potenciales o precauciones específicas que deben tomarse.

Terminología

Por lo general, para Thomson ST780(i) y Thomson ST 780(i) WL se utilizará el término Puerta de enlace Thomson en esta Guía de instalación y configuración.

Documentación y actualizaciones de software

A pesar de que THOMSON está desarrollando nuevas soluciones continuamente, también sigue mejorando sus productos existentes.

Para enviar cualquier sugerencia relacionada con este documento, póngase en contacto con documentation.speedtouch@thomson.net.

Si desea obtener más información acerca de las últimas innovaciones tecnológicas de THOMSON, actualizaciones de software y documentos más recientes, visite nuestro sitio Web en: www.thomson-broadband.com.

1 Presentación de Puerta de enlace Thomson

Introducción

En pocos minutos podrá acceder a Internet utilizando Puerta de enlace Thomson.

En esta Guía de instalación y configuración se describe cómo configurar Puerta de enlace Thomson y cómo conectar un ordenador o una red de área local (LAN) a Internet.

Identificación de Puerta de enlace Thomson

La etiqueta situada en la base de Puerta de enlace Thomson contiene la siguiente información sobre Puerta de enlace Thomson:

- > Nombre del producto
- > Número de modelo
- > Número de serie
- > Requisitos de energía



No quite ni tape esta etiqueta.

Modelos de ADSL

Puerta de enlace Thomson está disponible en dos modelos de ADSL:

- > POTS: El Thomson ST780 (WL) se conecta a una línea telefónica convencional (POTS).
- > ISDN: El Thomson ST780i (WL) se conecta a una línea RDSI (Red digital de servicios integrados), lo que permite a los poseedores de una línea RDSI utilizar el servicio ADSL.

El modelo ...	admite ...
POTS	> ADSL > ADSL2 > ADSL2+ > RE-ADSL
ISDN	> ADSL > ADSL2 > ADSL2+

Podrá identificar fácilmente el modelo leyendo el nombre del producto en la etiqueta situada en la parte inferior del Puerta de enlace Thomson.



Utilice sólo el modelo de Puerta de enlace Thomson apropiado para el servicio DSL existente en el edificio.

2 Instalación básica

Antes de empezar

Lea en primer lugar las instrucciones de seguridad y los avisos normativos. Las instrucciones se encuentran en el CD de configuración (consulte “2.2 Instalar su Puerta de enlace Thomson” en la página 7), aunque puede que también estén disponibles en formato impreso.

Servicio ADSL

El servicio ADSL debe estar activo y en funcionamiento en su línea telefónica o o RDSI.

Si la línea telefónica y el servicio ADSL están disponibles simultáneamente en el mismo conector, necesitará un separador central o filtros de distribución para desacoplar las señales telefónicas y de ADSL.



Las líneas telefónicas públicas transportan tensiones susceptibles de provocar descargas eléctricas. Utilice únicamente separadores o filtros diseñados específicamente para la instalación por parte de personas no cualificadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Requisitos del ordenador

- > Para conectar a los ordenadores a través de Ethernet, asegúrese de que estén equipados con una tarjeta de interfaz de red Ethernet (NIC).
- > Para conectar el ordenador a través de una conexión USB, necesita un puerto USB libre en el ordenador o un concentrador USB conectado.
- > Para la conexión inalámbrica a la red, necesitará un adaptador de cliente inalámbrico compatible con 802.11 b/g para cada ordenador que tenga previsto conectar de forma inalámbrica.

Adaptador de cliente inalámbrico

Puede utilizar uno de los siguientes adaptadores de cliente inalámbrico:

- > Puerta de enlace Thomson110g CardBus
- > Adaptador USB Puerta de enlace Thomson120g (con cable)
- > Adaptador USB Puerta de enlace Thomson121g (sin cable)
- > Adaptador USB Puerta de enlace Thomson122g (sin cable)
- > Cualquier otro cliente WLAN certificado para Wi-Fi

Parámetros de configuración de su proveedor de servicios de Internet (ISP)

Necesita los siguientes parámetros de configuración de su ISP:

- > Su método para conectar a Internet (por ejemplo PPPoE)
- > El VPI/VCI (por ejemplo 8/35)
- > Su nombre de usuario y contraseña para conectarse a Internet

2.1 Configurar su Puerta de enlace Thomson


Modos de Configuración.

Su Puerta de enlace Thomson puede montarse en una pared o colocarse simplemente sobre una mesa.

Instalación en pared

Efectúe el siguiente procedimiento para montar Puerta de enlace Thomson en una pared o en otra superficie vertical:

- 1** Haga dos agujeros en la pared o en la superficie vertical en la que desee montar Puerta de enlace Thomson.
- 2** Inserte dos tornillos en los agujeros de la pared. Los tornillos deben sobresalir cinco milímetros de la superficie de la pared.
- 3** Instale Puerta de enlace Thomson en la pared utilizando las dos ranuras de montaje situadas en la parte inferior.

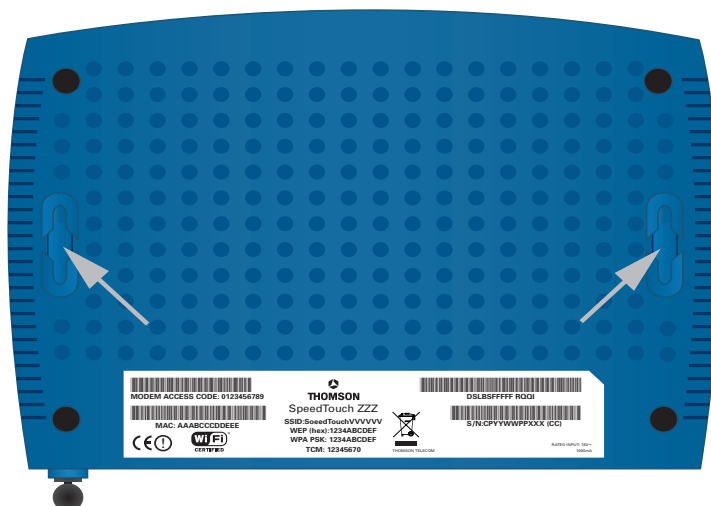

Si instala Puerta de enlace Thomson en una pared de yeso, utilice tacos para asegurar los tornillos. De lo contrario, la tensión de los cables conectados a los conectores del panel posterior de Puerta de enlace Thomson podrían tirar y soltar Puerta de enlace Thomson de la pared.

2.2 Instalar su Puerta de enlace Thomson

Configuración de la conexión a Internet

Su Puerta de enlace Thomson puede configurarse de varias formas. El método que deberá utilizar depende del sistema operativo instalado.

Si utiliza este sistema operativo	el método recomendado para configurar Puerta de enlace Thomson es
Microsoft Windows (98 SE, Me, 2000 o XP)	Asistente para la instalación inicial descrito en "2.2.1 Instalación guiada" en la página 8.
Mac OS X, si utiliza una conexión con cable para conectarse a Puerta de enlace Thomson	
Cualquier sistema operativo (siempre que se tenga conexión IP)	Instalación simplificada descrita en "2.2.2 Instalación manual" en la página 17: Abra el explorador. La intercepción de HTTP de Puerta de enlace Thomson se encargará del resto.

2.2.1 Instalación guiada

Introducción

En el CD hay Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida) que le guiará durante la primera instalación y configuración de Puerta de enlace Thomson.

Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida):

- > Ofrece información de seguridad y sobre normativa importante.
- > Indica cómo se deben realizar las conexiones de Puerta de enlace Thomson.
- > Explica cómo se enciende el dispositivo
- > Explica cómo ejecutar sin problemas el Asistente para la instalación inicial de Puerta de enlace Thomson.

El Asistente para la instalación de Puerta de enlace Thomson preparará el Puerta de enlace Thomson y el ordenador local para conectarse a Internet.

El Asistente para la instalación inicial:

- > Le guiará para conectar el ordenador a Puerta de enlace Thomson.
- > Preparará Puerta de enlace Thomson para conectarse a Internet.



Para poder ejecutar aplicaciones del CD de configuración en un sistema operativo Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP o en un equipo Mac OS X, necesita derechos de administrador.

Conectar los cables: espere por favor

No haga ninguna conexión en Puerta de enlace Thomson mientras que no lo indique Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida) de Puerta de enlace Thomson y/o el Asistente para la instalación inicial de Puerta de enlace Thomson.

Inicio del CD por primera vez

Para iniciar el menú del CD de configuración de Puerta de enlace Thomson:

- 1 Inserte el CD de configuración en la unidad de CD-ROM o DVD-ROM del ordenador.

- En Microsoft Windows: el CD debería iniciarse automáticamente.



Si no aparece, consulte "El CD de Puerta de enlace Thomson no se inicia automáticamente" en la página 37.

- En Mac OS X: Haga doble clic en **Menú** de la ventana en la que se muestra el contenido del CD.

- 2 En la ventana **Elegir idioma**, seleccione su idioma y haga clic en **Aceptar**.

- 3 El procedimiento continúa con Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida) de Puerta de enlace Thomson.

Continúe a partir de la sección " Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida)" en la página 9.

Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida)

El Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida) de Puerta de enlace Thomson le guiará durante la primera configuración de Puerta de enlace Thomson. Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 En la página **Bienvenido**, haga clic en **Siguiente** para continuar.



Si ejecutó el CD en este ordenador con anterioridad, no aparecerá Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida), sino que se abrirá el menú del CD.

- 2 Seleccione su Puerta de enlace Thomson en la lista de dispositivos compatibles y haga clic en **Siguiente**.



Se muestra una imagen del producto para que pueda identificar su Puerta de enlace Thomson. Si no está seguro de cuál es su dispositivo, compruebe la etiqueta que está en la parte inferior de Puerta de enlace Thomson.

Se mostrarán las Instrucciones de seguridad y avisos sobre regulaciones de Puerta de enlace Thomson.

- 3** Avance por el texto, lea todas las instrucciones atentamente, seleccione **He leído y comprendido las instrucciones de seguridad y los avisos sobre regulaciones** para confirmar que lo ha leído y haga clic en **Siguiente**.



Su producto Puerta de enlace Thomson se ha diseñado y probado para ajustarse a los estándares de seguridad más actuales. Sin embargo, para garantizar el uso seguro de este producto, es muy importante leer y cumplir las condiciones estipuladas en las Instrucciones de seguridad y avisos sobre regulaciones antes de instalar el producto Puerta de enlace Thomson.


Las pantallas siguientes le guiarán en la configuración preliminar del hardware de Puerta de enlace Thomson.

- 4** Siga atentamente las instrucciones. Haga clic en **Siguiente** cuando esté preparado para continuar.
- 5** Haga clic en **Configurar THOMSON ST** para continuar.
- 6** El procedimiento continúa con el Asistente para la instalación inicial de Puerta de enlace Thomson. Continúe a partir de la sección “Asistente para la instalación inicial” en la página 11.

Asistente para la instalación inicial

El Asistente para la instalación inicial de Puerta de enlace Thomson le guiará para realizar las conexiones de la red local y preparará Puerta de enlace Thomson para poder conectarse a Internet. Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 En la página **Bienvenido**, haga clic en **Siguiente** para continuar.

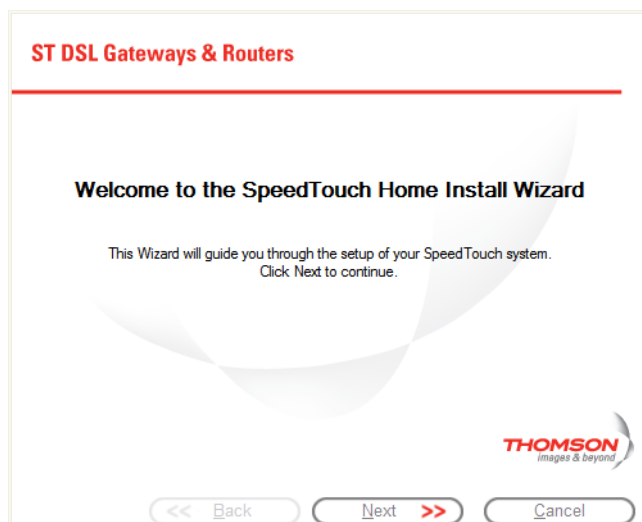


Aparece la ventana **Contrato de licencia de software**.

- 2 Antes de continuar, debe aceptar este contrato. Haga clic en **Sí** para aceptar.



Si ya aceptó el **Contrato de licencia** en una configuración anterior, esta ventana no aparecerá.

El **Asistente para la instalación inicial** de Puerta de enlace Thomson comprobará su sistema y le invitará a conectar Puerta de enlace Thomson al ordenador.

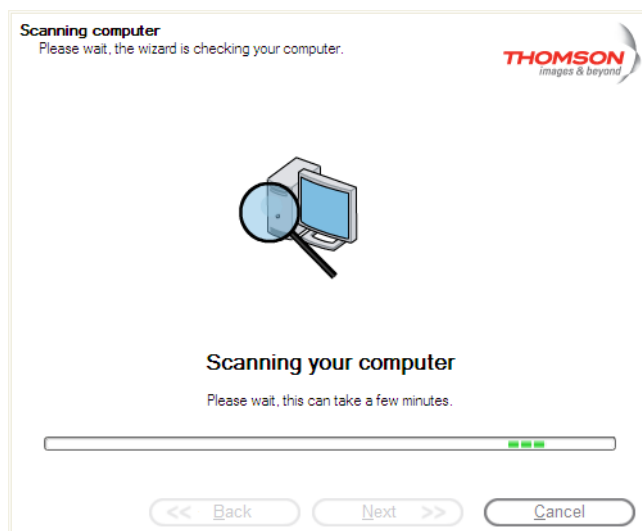

Consulte “Cableado de Puerta de enlace Thomson” en la página 20 para obtener información general sobre todas las conexiones de Puerta de enlace Thomson.

3 Realice una de las conexiones siguientes:

- Conecte el cable Ethernet RJ-45 amarillo al puerto Ethernet amarillo(indicado) de Puerta de enlace Thomson y el otro extremo al puerto Ethernet del ordenador.
- Conecte el cable USB azul al puerto USB azul de Puerta de enlace Thomson y el otro extremo al puerto USB del ordenador.



Si hubiera algún problema o deseara obtener más información, consulte "2.5.1 Instalación de los controladores USB" en la página 23.

- Para establecer la conexión inalámbrica, conecte una tarjeta o adaptador inalámbrico en el ordenador.



Si hubiera algún problema o deseara obtener más información, consulte "2.5.2 Configuración inalámbrica" en la página 25.

4 Después de instalar correctamente el hardware y haber conectado a Puerta de enlace Thomson, el proceso continúa con la configuración de la conexión a Internet.



Si el asistente no detecta una conexión, aparecerá un mensaje de error. Consulte " El asistente no detecta una conexión" en la página 37.

Continúe a partir de la sección " Configuración de la conexión a Internet" en la página 13.

Configuración de la conexión a Internet

Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 Si se le solicita, escriba el **Nombre del usuario** y la **Contraseña** de la configuración de seguridad de su Puerta de enlace Thomson y haga clic en **Aceptar**.



El usuario predeterminado de fábrica es 'Administrator' y la contraseña de este usuario está vacía. Sin embargo, es aconsejable que especifique otro nombre de usuario y una contraseña para evitar que se produzca una violación de la seguridad del Puerta de enlace Thomson durante el procedimiento de configuración (consulte "2.6 Seguridad básica" en la página 27 para obtener más información).

- 2 Seleccione la **Región**, el **Proveedor** y el **Servicio** adecuados para su conexión a Internet que le hayan suministrado su proveedor de servicio y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Internet Service Provider
Select the region, provider and service of your DSL account. You should have received this information from your Internet Service Provider.

Region:
Any

Provider: Service:
Basic Bridge
Expert Routed PPP

Have Disk...

Description
Connecting to Internet using bridged connection. This allows you to connect to the Internet transparently through your DSL gateway.

<< Back Next >> Cancel



Si el proveedor de servicios ha incluido un disco independiente con un perfil de servicio exclusivo, haga clic en **Utilizar disco...** para desplazarse hasta la ubicación donde se encuentra el archivo de plantilla del perfil de servicio pertinente.



A partir de este punto, el procedimiento puede que sea diferente del descrito a continuación. La información solicitada, que debería facilitarla su proveedor de servicios, dependerá del perfil de servicio seleccionado. Las pantallas siguientes le guiarán a través de la configuración de Puerta de enlace Thomson y del ordenador. Escriba la información solicitada y haga clic en **Siguiente** siempre que se le indique.

- 3 Primero se configurará la conexión a Internet:
 - Seleccione **VPI/VCI** y, si es necesario, el **Tipo de conexión** especificado por su proveedor de servicios y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - Escriba el **Nombre del usuario** y la **Contraseña** de la configuración de su cuenta de Internet que el proveedor de servicios le ha suministrado y haga clic en **Siguiente**.
- 4 El proceso continúa con algunas configuraciones adicionales.
Continúe a partir de la sección " Configuración de Puerta de enlace Thomson (y de su ordenador)" en la página 14.


Configuración de Puerta de enlace Thomson (y de su ordenador)

Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 Dependiendo del perfil del servicio seleccionado y de las necesidades del proveedor de servicios de Internet, es posible que deba especificar valores de configuración adicionales durante el Asistente para la instalación adicional, como, por ejemplo, el servicio de DNS dinámica, la configuración de la hora, VoIP (SIP o MGCP), entre otros valores.

Escriba la información suministrada por su proveedor de servicios de Internet y haga clic en **Siguiente** cuando se le indique.

- 2 Para proteger las conexiones inalámbricas de Thomson ST, mueva el control deslizante hacia el modo de seguridad que desee.

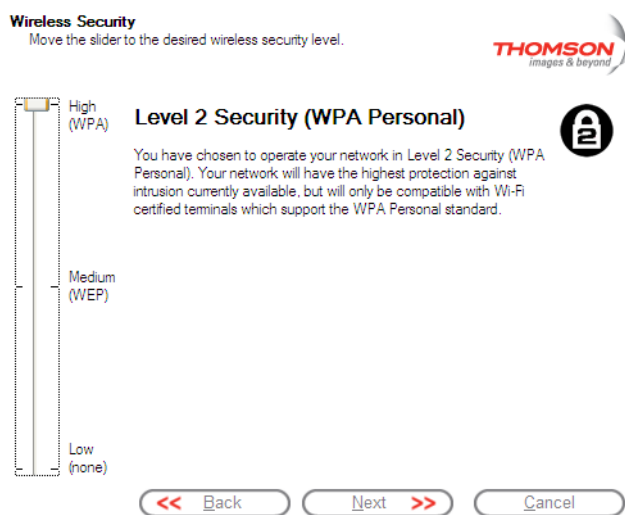

Para proteger el tráfico seguro entre Puerta de enlace Thomson y las estaciones inalámbricas conectadas se encuentran disponibles los siguientes modos de seguridad:

- **Bajo**, que implica que no se aplica ninguna medida de seguridad
- **Medio**, que implica que el tráfico se cifra mediante una clave de cifrado estática (WEP).
- **Alto**, que proporciona el estándar de seguridad más estricto posible (WPA) para cifrar todo el tráfico inalámbrico.



Para obtener más información sobre todas las características de seguridad inalámbrica de Thomson ST, consulte "Protección de la red inalámbrica" en la página 27.

- 3 Para impedir el acceso no autorizado a Puerta de enlace Thomson, debe proporcionar un nombre de usuario y una contraseña. Cada vez que un usuario quiera obtener acceso a la interfaz de administración de Puerta de enlace Thomson, se le pedirá que especifique este nombre de usuario y esta contraseña para que se le conceda acceso.

Access Control
Specify user name and password to prevent unwanted access to the SpeedTouch management interface.

THOMSON
images & beyond

User Name
Enter a user name.

Password
Enter a password.

Confirm Password
Re-enter the password.

<< Back Next >> Cancel

Haga clic en **Siguiente** para continuar.

- 4 El proceso continúa con los últimos pasos de la configuración de Puerta de enlace Thomson y del ordenador.
Continúe a partir de la sección “ Finalización del Asistente para la instalación inicial” en la página 15.

Finalización del Asistente para la instalación inicial

El Asistente para la instalación inicial de Puerta de enlace Thomson configurará Puerta de enlace Thomson y su ordenador de acuerdo con el perfil de seguridad. Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 En la siguiente ventana puede seguir la evolución de la configuración:

Configuration of SpeedTouch
Please wait, the wizard is setting up your SpeedTouch and local network.

THOMSON
images & beyond

The wizard will automatically set up your SpeedTouch through following tasks:

- ✓ Identification of SpeedTouch
- **Configuration of SpeedTouch**
 - Verification of SpeedTouch configuration
 - Configuration of computer

33%

<< Back Next >> Cancel

- 2 Por último, haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente.
Los pasos siguientes se realizan automáticamente:

- Pasados unos segundos, el LED Internet de Puerta de enlace Thomson se pondrá de color verde para indicar que está conectado con Internet. Si no aparece, consulte “Comprobación de los indicadores LED” en la página 33. Si fuera necesario, podría probar las conexiones a Internet tal como se describe en “Comprobación de la conexión a Internet” en la página 35.
- Aparecerá el Menú del CD de Puerta de enlace Thomson. Consulte información más detallada en “2.3 CD de configuración de Puerta de enlace Thomson” en la página 19.
- Se le redirigirá automáticamente a las páginas integradas de Puerta de enlace Thomson (si no ha desactivado la casilla de verificación de **http://dsldevice.lan** en la última ventana del Asistente para la instalación inicial). Estas páginas le permiten configurar su servidor de seguridad, la configuración del dispositivo, la configuración del punto de acceso inalámbrico, etc. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Puerta de enlace Thomson.

La configuración IP con todo detalle

En la mayoría de los casos, la interfaz de red del ordenador, que se utiliza durante el Asistente para la instalación inicial, se configurará para obtener la configuración IP dinámicamente. Es la configuración más idónea y no debería modificarse.



Para las configuraciones de IP fijas o avanzadas, siga las indicaciones de su proveedor de servicios de Internet.

2.2.2 Instalación manual

Instalación simplificada basada en Web

Con la ayuda de la Instalación simplificada puede configurar su conexión a Internet en unos momentos.

La Instalación simplificada es independiente del sistema operativo.

Precondiciones

Asegúrese de que:

- > Su Puerta de enlace Thomson está configurado correctamente y recibe alimentación.
- > Su equipo esté conectado a Puerta de enlace Thomson. Si se utiliza una conexión inalámbrica, debe estar instalado un adaptador de cliente inalámbrico en el ordenador debidamente conectado a Puerta de enlace Thomson.



Consulte “Cableado de Puerta de enlace Thomson” en la página 20 para obtener información general sobre todas las conexiones de Puerta de enlace Thomson.

- > Su equipo host está configurado como cliente DHCP o con una dirección IP fija válida. Para obtener más información, vaya al vínculo **Ayuda** de su navegador Web.



En caso de producirse problemas, puede asignar al equipo host una dirección IP fija en la misma subred que Puerta de enlace Thomson (si Puerta de enlace Thomson se encuentra en su configuración predeterminada, la dirección deberá estar comprendida entre 192.168.1.1 y 192.168.1.253). Si utiliza direcciones IP fijas, Puerta de enlace Thomson debe estar configurado como un servidor DNS (valor predeterminado).

- > El navegador Web no esté utilizando un servidor proxy. Si desea más información, consulte “Inhabilitación del servidor proxy” en la página 41.

Intercepción de HTTP

Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 Abra un navegador Web. Vaya a un sitio Web arbitrario, por ejemplo <http://www.thomson-broadband.com>. Si no se ha configurado ninguna conexión a Internet, se le redirigirá automáticamente a la página Puerta de enlace Thomson **Bienvenido**.

Welcome...

Congratulations on purchasing this SpeedTouch residential gateway.

You are currently not connected to the Internet, click on the task below to continue.

> [Set up my SpeedTouch](#)

<http://www.google.com/?q2hl=nl>




Si la redirección no se realiza automáticamente, vaya a “Inicio del asistente Instalación simplificada” en la página 18

- 2 Haga clic en **Configurar SpeedTouch** para iniciar el asistente Instalación simplificada.
- 3 Continúe a partir de la sección “Configuración de la conexión a Internet” en la página 18.

Inicio del asistente Instalación simplificada

El asistente Instalación simplificada también puede iniciarse en cualquier momento desde las páginas Web integradas. Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 Vaya a las páginas de Puerta de enlace Thomson en <http://dsldevice.lan> o en su dirección IP, cuyo valor predeterminado es 192.168.1.254.
- 2 En el menú, haga clic en **SpeedTouch**.

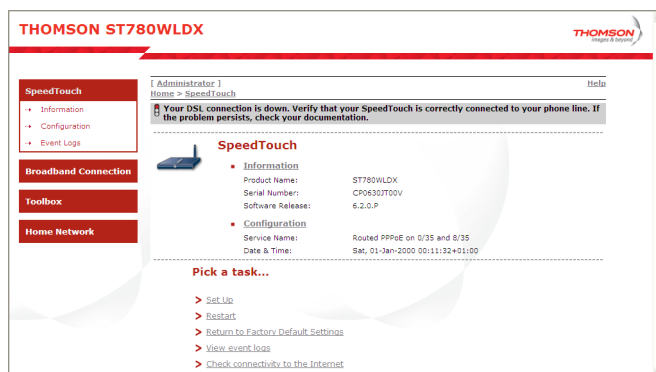

- 3 En la lista **Elija una tarea** haga clic en **Configurar**.

Configuración de la conexión a Internet

En el asistente Instalación simplificada:

- 1 Haga clic en **Siguiente** para continuar. Si por algún motivo desea anular el asistente, haga clic en **Cancelar**.
- 2 Elija el **Servicio** suministrado por su proveedor de servicios de Internet (Enrutador o Puente) y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 3 Seleccione el **VPI/VCI adecuado** y, si es necesario, el **Tipo de conexión** (PPPoE o PPPoA) suministrado por su proveedor de servicios de Internet. A continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 4 Para un servicio enrutado de , especifique la configuración de la cuenta de Internet(**nombre de usuario PPP y contraseña**) facilitadas por el proveedor de servicios de Internet. Haga clic en **Siguiente**.
- 5 Especifique el Puerta de enlace Thomson **Nombre de usuario de seguridad** y la **Contraseña**.



El usuario predeterminado de fábrica es 'Administrator' y la contraseña está vacía. Es aconsejable que especifique otro nombre de usuario y una contraseña para evitar que se produzca una violación de la seguridad de Puerta de enlace Thomson, tal y como se describe en "2.6 Seguridad básica" en la página 27.

- 6 En la siguiente pantalla puede revisar los valores antes de iniciar la configuración de Puerta de enlace Thomson. Si algún valor es incorrecto, o falta algún valor, haga clic en **Atrás**. Para confirmar los valores, haga clic en **Iniciar**.
- 7 Espere a que la configuración finalice y, a continuación, haga clic en **Finalizar**. Al cabo de unos instantes se volverá a mostrar la página **Bienvenido**. Haga clic en el vínculo de la parte inferior para ir a las páginas de Puerta de enlace Thomson o seleccione **No mostrar esta página** para acceder a Internet a través de la página principal predeterminada.

2.3 CD de configuración de Puerta de enlace Thomson


CD de configuración Puerta de enlace Thomson

Puerta de enlace Thomson se suministra con un CD de configuración.

Al insertar el CD en un ordenador con Microsoft Windows instalado o en un equipo Mac OS X, un menú de CD intuitivo le guiará a través de las funciones y el contenido del CD de configuración y permite buscar fácilmente la documentación del usuario, el software de sistema de Puerta de enlace Thomson, las plantillas de servicio técnico, etc. en la jerarquía de subdirectorios.

Menú del CD de Puerta de enlace Thomson

El menú del CD de Puerta de enlace Thomson se abrirá automáticamente cada vez que se introduzca el CD o se ejecute Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida) y el Asistente para la instalación inicial:

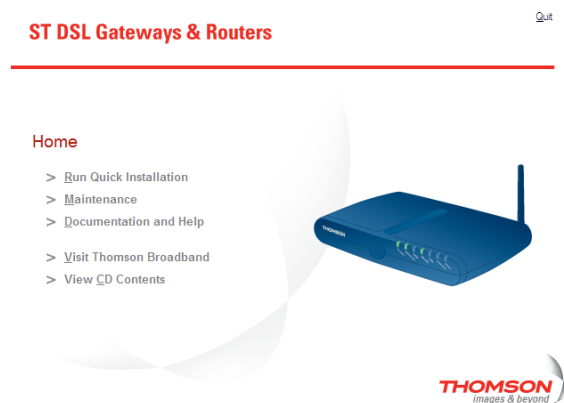


Seleccione:

- > **Run Quick Installation (Ejecutar instalación rápida)** para iniciar el Asistente de instalación rápida de Puerta de enlace Thomson.
 - > **Mantenimiento** para:
 - Volver a configurar Puerta de enlace Thomson mediante el Asistente para la instalación inicial.
 - Comprobar si existen actualizaciones de Puerta de enlace Thomson en Internet.
 - > **Documentación y ayuda** para:
 - Consultar la documentación de usuario de su enrutador de Puerta de enlace Thomson DSL o de su Puerta de enlace.
 - Consultar la documentación del usuario de los productos de red de Puerta de enlace Thomson.
 - Obtener más información sobre los productos y soluciones de Puerta de enlace Thomson.
-  Si tiene dificultades para ver la documentación de Puerta de enlace Thomson, consulte la sección "No veo la documentación de Puerta de enlace Thomson" en la página 38.
- > Visite las secciones de asistencia técnica en línea en www.thomson-broadband.com.
 - > Abra una ventana nueva para ver el contenido del CD de configuración.

2.4 Aspectos básicos de la conexión de Puerta de enlace Thomson

Cableado de Puerta de enlace Thomson

En la siguiente figura se muestran todas las posibilidades de conexión a Puerta de enlace Thomson:

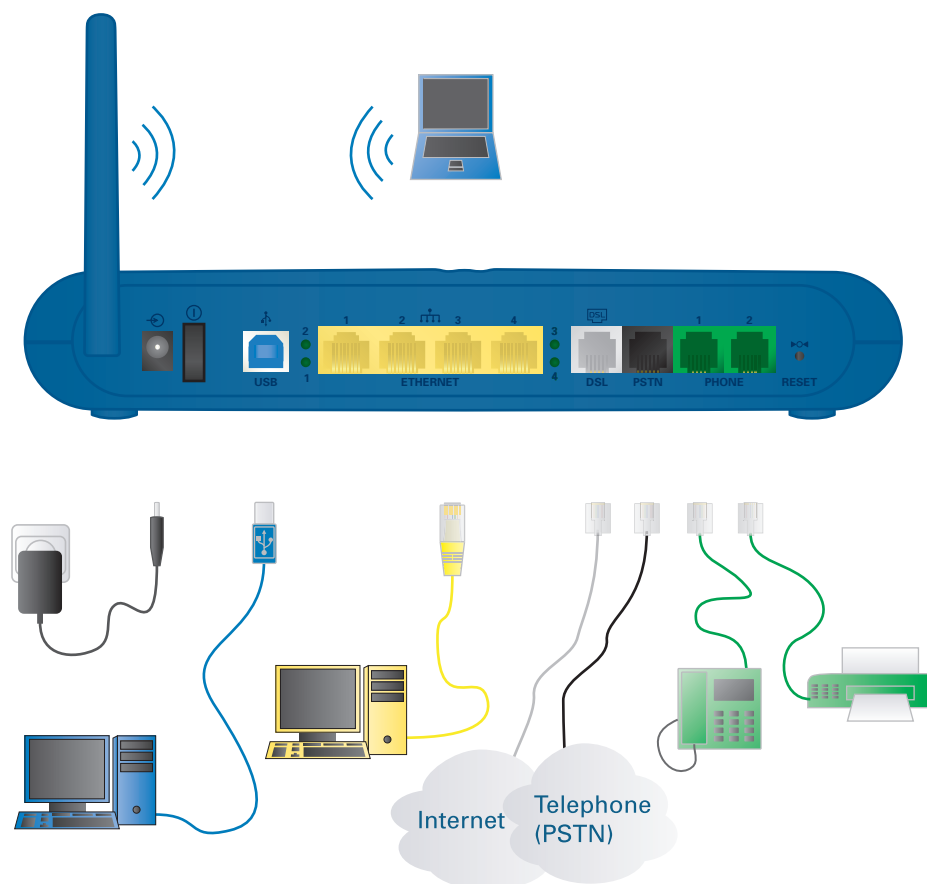

Las indicaciones codificadas por colores del panel posterior de Puerta de enlace Thomson le ayudarán a realizar la conexión a los cables del color correspondiente.

Establecimiento de las conexiones

En la mayoría de las ocasiones, Quick-Install Wizard (Asistente de instalación rápida) y el Asistente para la instalación inicial de Puerta de enlace Thomson le guiarán por el proceso de establecimiento de todas las conexiones de Puerta de enlace Thomson.



Se recomienda esperar para hacer cualquier conexión hasta que el asistente lo solicite. Consulte información más detallada en “2.2 Instalar su Puerta de enlace Thomson” en la página 7.

Si deseara hacer las conexiones usted mismo, consulte “2.5 Información general acerca de las conexiones y alimentación” en la página 21 para obtener más información.

2.5 Información general acerca de las conexiones y alimentación

Hacer las conexiones usted mismo

Si desea hacer las conexiones usted mismo sin utilizar el procedimiento de instalación guiada que se recomienda:

- > Lea en primer lugar las instrucciones de seguridad y los avisos normativos.



Las instrucciones se encuentran en el CD de configuración (consulte "2.2 Instalar su Puerta de enlace Thomson" en la página 7), aunque puede que también estén disponibles en formato impreso.

- > Realice las conexiones de Puerta de enlace Thomson en el orden que se indica a continuación.

Conexión ADSL

Utilice el cable ADSL gris para conectar el puerto ADSL de Puerta de enlace Thomson a la toma de pared del teléfono o al filtro distribuido.

Conexiones VoIP

Puerta de enlace Thomson permite realizar llamadas telefónicas a través de Internet mediante un teléfono convencional. Para poder usar el servicio VoIP, su proveedor le suministrará un número de teléfono como Identificador uniforme de recursos (URI), un nombre de usuario y una contraseña. Dependiendo del contrato telefónico/VoIP del que disponga, podrá seguir haciendo llamadas por la línea telefónica normal, siempre que esté conectado el puerto PSTN a Puerta de enlace Thomson.



Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Puerta de enlace Thomson.

Encendido de Puerta de enlace Thomson

Enchufe la clavija coaxial del adaptador de alimentación eléctrica a la toma de entrada de corriente de Puerta de enlace Thomson y conecte el otro extremo a la toma de la pared.



Los requisitos de alimentación eléctrica de Puerta de enlace Thomson están especificados en la etiqueta de la parte inferior de Puerta de enlace Thomson. Si necesitara utilizar otra fuente de alimentación diferente a la suministrada, asegúrese de que cumple con los requisitos de energía de Puerta de enlace Thomson.

Encienda Puerta de enlace Thomson mediante el interruptor.

Durante el procedimiento de encendido, el indicador LED de alimentación del panel delantero se iluminará en rojo durante algunos segundos. Cuando el indicador LED esté iluminado en verde, significa que Puerta de enlace Thomson está preparado para su uso. Al cabo de un par de segundos, el indicador LED de ADSL también se iluminará en verde.

Si estos indicadores LED no se encienden, consulte la sección "Comprobación de los indicadores LED" en la página 33. La Guía del usuario de Puerta de enlace Thomson incluye información completa sobre los indicadores LED.

Para apagar Puerta de enlace Thomson, utilice el mismo interruptor.

Conexiones de red

Puerta de enlace Thomson permite conectar el ordenador a través de :

- > Ethernet
- > USB
- > Red inalámbrica



Se recomienda utilizar el procedimiento de Instalación guiada.
Consulte información más detallada en “2.2.1 Instalación guiada” en la página 8.

2.5.1 Instalación de los controladores USB

Conexión USB

Si desea conectar su ordenador a Puerta de enlace Thomson a través del puerto USB, deberá instalar el controlador USB correspondiente.

Sistemas operativos compatibles

La conexión USB de Puerta de enlace Thomson es compatible con:

> Sistemas operativos de Microsoft:

- Microsoft Windows 98SE
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP

Es posible que, durante la instalación, necesite el CD de configuración de Windows.



El procedimiento de instalación puede ser ligeramente distinto en función del sistema operativo de Microsoft Windows que utilice.

> Sistemas operativos de Mac:

- Mac OS X 10.2 (Jaguar)
- Mac OS X 10.3 (Panther)
- Mac OS X 10.4 (Tiger)

Instalación de los controladores USB de Windows

La primera vez que conecte Puerta de enlace Thomson a su equipo a través del puerto USB, se le solicitará que instale un controlador USB en cuanto enchufe el cable USB al ordenador.

En el CD de configuración encontrará el software del controlador USB que necesita. La instalación es Plug and Play, lo que significa que se realiza casi sin esfuerzo.

Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 Inserte el cable USB en el puerto USB de Puerta de enlace Thomson que lleva el indicador de conexión USB.



Un indicador de conexión USB tiene este aspecto:

- 2 El otro extremo del cable USB se conecta al puerto USB del ordenador, o a uno de ellos si existen varios. En la mayoría de los casos, el puerto USB del ordenador aparece marcado con el mismo indicador de USB.



También puede conectar su ordenador a Puerta de enlace Thomson a través de un concentrador USB, siempre y cuando dicho concentrador cuente con un suministro de alimentación independiente.

Windows reconocerá automáticamente el dispositivo NDIS USB remoto de Thomson:



- 3 Aparece el Asistente para hardware nuevo encontrado de Windows. Este asistente le guiará a través del proceso de instalación de los controladores USB.

Haga clic en **Siguiente** para continuar.



Puede que el Asistente para hardware nuevo encontrado de Windows solicite autorización para conectarse a Windows Update con el fin de buscar software. En tal caso, seleccione **No por el momento** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

- 4 Compruebe que se ha introducido el CD de configuración Puerta de enlace Thomson, seleccione **Instalar automáticamente el software (recomendado)** y haga clic en **Siguiente**.
- 5 El controlador USB se instala. Al cabo de unos instantes, aparecerá un cuadro de diálogo de finalización. Haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente.

Continúe con "Configuración de la conexión a Internet" en la página 13.

Instalación de los controladores USB de Mac

En el CD de configuración encontrará el software del controlador USB que necesita. La instalación es Plug and Play, lo que significa que se realiza casi sin esfuerzo.

Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 Inserte el cable USB en el puerto USB de Puerta de enlace Thomson que lleva el indicador de conexión USB.



Un indicador de conexión USB tiene este aspecto: 

- 2 El otro extremo del cable USB se conecta al puerto USB del ordenador, o a uno de ellos si existen varios. En la mayoría de los casos, el puerto USB del ordenador aparece marcado con el mismo indicador de USB.



También puede conectar su ordenador a Puerta de enlace Thomson a través de un concentrador USB, siempre y cuando dicho concentrador cuente con un suministro de alimentación independiente.

Mac OS X reconocerá automáticamente el puerto nuevo.

- 3 Compruebe que se ha introducido el CD de configuración de Puerta de enlace Thomson y haga clic en **OK**.
- 4 En la ventana Red, haga clic en **Aplicar ahora**.

Continúe con "Configuración de la conexión a Internet" en la página 13.

2.5.2 Configuración inalámbrica

Adaptadores de clientes inalámbricos

Para establecer una conexión inalámbrica con su Puerta de enlace Thomson certificado para Wi-Fi, necesitará un adaptador de cliente inalámbrico compatible con 802.11 b/g.

Puede utilizar uno de los siguientes adaptadores de cliente inalámbrico:

- > Puerta de enlace Thomson110g CardBus
- > Adaptador USB Puerta de enlace Thomson120g (con cable)
- > Adaptador USB Puerta de enlace Thomson121g (sin cable)
- > Cualquier otro cliente WLAN certificado para Wi-Fi
- > El adaptador WLAN certificado Wi-Fi, si ya estuviera instalado en el ordenador



Para instalar el hardware en un sistema operativo Microsoft Windows 2000 o Microsoft Windows XP, necesitará derechos administrativos en su ordenador.

Instalación del cliente inalámbrico

Efectúe el siguiente procedimiento cuando el Asistente para instalación inicial le indique que enchufe el adaptador del cliente inalámbrico:

- 1 Enchufe el adaptador del cliente inalámbrico. El hardware se instala.



Si utiliza un adaptador de red inalámbrico Puerta de enlace Thomson, se instalará el Administrador del cliente inalámbrico de Puerta de enlace Thomson, un método alternativo al Servicio de configuración inalámbrica rápida (WZC) de Windows XP. Si utiliza Windows XP y prefiere trabajar con WZC, consulte "Restauración de la configuración rápida de Windows" en la página 40 para cambiar a WZC.

Con el adaptador Puerta de enlace Thomson110g/120g/121g incluido, el administrador del cliente se configurará correctamente para la conexión WLAN segura con Puerta de enlace Thomson. Asimismo, para los clientes WLAN en Microsoft Windows XP con Service Pack 2 de otros fabricantes, la configuración de WLAN se realizará correctamente a través de WZC. Para otros casos, deberá configurar el administrador del cliente de su cliente WLAN sin la ayuda del asistente.

2 Escribe el número serie de Puerta de enlace Thomson y haga clic en **Siguiente**.


Serial Number

Please enter the serial number. You will find this information on the bottom label of your SpeedTouch.




Please be careful filling in this value; errors will cause the wireless link not to function correctly.

Serial No: ()

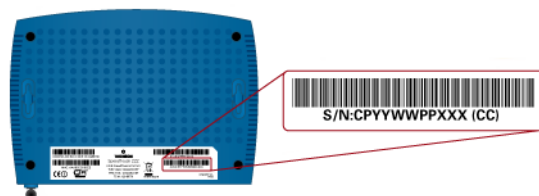

Click Next to continue.



El número serie de Puerta de enlace Thomson es una clave de 13 dígitos que se encuentra impresa en una etiqueta en la parte inferior de Puerta de enlace Thomson.

En la ventana de progreso puede realizar un seguimiento de la conexión inalámbrica con Puerta de enlace Thomson.

3 Continúe con "Configuración de la conexión a Internet" en la página 13.

2.6 Seguridad básica

Nombre de usuario y contraseña predeterminados

Puerta de enlace Thomson se suministra con un usuario predeterminado. El nombre de este usuario es Administrator y se proporciona con una contraseña vacía.

Cambio de contraseña

Por motivos de seguridad se recomienda establecer una contraseña para acceder a Puerta de enlace Thomson. Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 Vaya a la página principal de Puerta de enlace Thomson (<http://dsldevice.lan> o 192.168.1.254).
- 2 En el panel de la izquierda, seleccione **Herramientas > Gestión de usuarios**.
- 3 En la lista **Elija una tarea** haga clic en **Cambiar contraseña**.
- 4 Escriba la nueva contraseña y confirme.



No olvide esta información de inicio de sesión. Si la olvida, deberá restaurar la configuración predeterminada de Puerta de enlace Thomson.

Configuración predeterminada de la seguridad inalámbrica

De forma predeterminada, para las conexiones inalámbricas con Puerta de enlace Thomson no existe configuración de seguridad, por lo que Puerta de enlace Thomson está inicialmente disponible para todos los dispositivos inalámbricos:

- > La Lista de control de acceso (ACL, Access Control List) está abierta y vacía. Se permite a nuevas estaciones acceder automáticamente a Puerta de enlace Thomson.
- > El nombre de red (SSID) se transmite.
- > El nivel de seguridad está inicialmente definido en Bajo (es decir: no se utiliza cifrado).

Se recomienda cambiar esta configuración de punto de entrada inalámbrico de Puerta de enlace Thomson automáticamente mediante el Asistente para la instalación inicial de Puerta de enlace Thomson o bien manualmente tal y como se describe en la Guía del usuario de Puerta de enlace Thomson.

Protección de la red inalámbrica

Para proteger la red inalámbrica puede:

- 1 Permitir o denegar el acceso según la dirección MAC de los clientes inalámbricos. Las direcciones MAC conocidas se conservan en la Lista de control de acceso (ACL). Si Puerta de enlace Thomson se configura para permitir nuevas estaciones a través del registro, los ordenadores desconocidos deberán registrarse antes de poder conectarse.



Para la ACL dispone de las siguientes opciones:

- > **Permitidas (automáticamente):** Todas las estaciones nuevas pueden obtener acceso a Puerta de enlace Thomson.
 - > **Permitidas (mediante el registro):** Sólo tienen acceso las estaciones permitidas en la ACL. Puede añadir nuevas estaciones a través del botón Asociación/Registro.
 - > **No permitidas:** Sólo tienen acceso las estaciones permitidas en la ACL.
- 2 Apague la transmisión del nombre de la red inalámbrica (SSID). Su red no se mostrará en la lista de los nuevos clientes inalámbricos que están buscando redes disponibles.

- 3** Cifre los datos que se enviarán mediante la red inalámbrica. Puede elegir distintos métodos de cifrado o niveles de seguridad:
 - **Alto:** Cifrado WPA-PSK (Protected Access Pre-Shared Key), el nivel de seguridad más alto disponible, aunque sólo se puede utilizar si el cliente inalámbrico y el gestor del cliente lo admiten
 - **Medio:** Cifrado WEP (Wired-Equivalent Privacy)
 - **Bajo:** Sin cifrado y, por tanto, sin seguridad
- 4** Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Puerta de enlace Thomson.

3 Interfaz de usuario basada en Web

Páginas integradas

Puerta de enlace Thomson se suministra con página Web integradas que proporcionan una interfaz para el software instalado en el dispositivo. Estas páginas permiten configurar y administrar con facilidad Puerta de enlace Thomson a través de un navegador Web desde cualquier PC conectado a Puerta de enlace Thomson.

Acceso

Para acceder a las páginas:

- 1 Abra su navegador Web.
- 2 En la barra de direcciones, escriba <http://thomsonst.lan> o la dirección IP de Puerta de enlace Thomson, que de forma predeterminada es 192.168.1.254, y pulse ENTRAR.
- 3 Escriba el nombre de usuario y la contraseña de Puerta de enlace Thomson.



El nombre de usuario predeterminado es Administrator, sin contraseña.

- 4 La página principal de Puerta de enlace Thomson se mostrará en la ventana del navegador. Dependiendo de los derechos de su cuenta de usuario, desde esta página puede obtener acceso a todas las páginas.

Tareas

Puede, entre otras, realizar las siguientes tareas:

- > Ver la configuración y el estado actual de Puerta de enlace Thomson.
- > Configurar Puerta de enlace Thomson para la conexión con el proveedor de servicios mediante la configuración suministrada.
- > Configurar el servidor de seguridad de Puerta de enlace Thomson para que funcione con determinadas aplicaciones.
- > Configurar las características de seguridad.
- > Habilitar el acceso de administración remota.
- > Realizar una copia de seguridad de la configuración.
- > Restablecer la configuración predeterminada de Puerta de enlace Thomson.
- > Actualizar el firmware de Puerta de enlace Thomson.


Utilización de las páginas Web

Cuando realice cambios en la configuración de Puerta de enlace Thomson a través de las páginas Web del, la configuración se guarda automáticamente al hacer clic en **Aplicar**.

Para obtener más información sobre las páginas integradas, vaya al vínculo **Ayuda** situado en la parte superior derecha del área de notificación y navegación o consulte la Guía del usuario de Puerta de enlace Thomson.

Mapa del sitio

El siguiente Mapa del sitio proporciona una descripción general de las páginas principales:

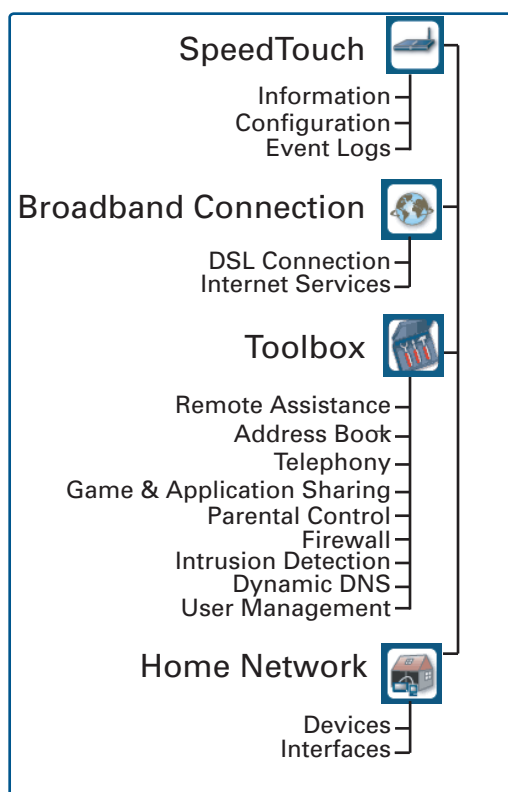

4 Solución de problemas de conexión a Internet

Comprobaciones

Si no puede acceder a Internet, lo primero que deberá comprobar es:

- > La alimentación
- > Las conexiones del hardware
- > Los indicadores LED

Si las sugerencias incluidas en este capítulo no le ayudan a resolver los problemas de conexión a Internet, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Para cualquier otro tipo de problemas (conexión inalámbrica, seguridad, administración,...), consulte la Guía del usuario de Puerta de enlace Thomson.

4.1 Comprobación del hardware

Compruebe el cableado

Enchufe correctamente todos los cables que necesite. Asegúrese de que los cables conectados entre el Puerta de enlace Thomson, los ordenadores y la toma telefónica estén enchufados firmemente. Una conexión incorrecta puede afectar a la conexión a Internet.

Los cables averiados pueden interrumpir la conexión a Internet. Compruebe si los cables están dañados y que sus extremos estén firmemente enchufados. Sustituya cualquier cable dañado.

Compruebe la línea telefónica

Para la eliminar la posibilidad de errores en la línea telefónica, compruebe si existe tono de marcado utilizando un teléfono conectado a la toma principal de la línea telefónica.

Si utiliza el ADSL, compruebe si se ha instalado un separador o si los microfiltros están correctamente enchufados.

Si no hay tono de marcado, póngase en contacto con su compañía telefónica.

Reinicie el ordenador

La pérdida de la conexión a Internet o a la red puede ser causada por el ordenador. Este problema se soluciona a menudo reiniciando el ordenador.

Apague y vuelva a iniciar Puerta de enlace Thomson

Para reiniciar Puerta de enlace Thomson sólo tiene que apagar el Puerta de enlace Thomson, esperar cinco segundos y, a continuación, encenderlo de nuevo.

4.2 Diagnósticos mediante los indicadores LED

Comprobación de los indicadores LED

Después de establecer la conexión a Internet, al menos los siguientes indicadores LED deberían estar permanentemente iluminados en verde: Alimentación, ADSL, Internet.

Estado de los indicadores LED	Posibles soluciones
Ningún LED está iluminado	Puerta de enlace Thomson no recibe corriente o está apagado. > Asegúrese de que Puerta de enlace Thomson esté conectado a la toma de corriente eléctrica. > Asegúrese de estar utilizando el régimen de alimentación eléctrica adecuado para el dispositivo Puerta de enlace Thomson. Los requisitos de alimentación eléctrica de Puerta de enlace Thomson están especificados en la etiqueta de la parte inferior de Puerta de enlace Thomson. > Encienda el Puerta de enlace Thomson. > Desenchufe Puerta de enlace Thomson, reinicie el ordenador y, a continuación, vuelva a enchufar el Puerta de enlace Thomson.
El LED de encendido está fijo en color rojo o parpadea en ámbar.	Puerta de enlace Thomson no funciona correctamente o no puede encenderse. > Desenchufe por completo Puerta de enlace Thomson de cualquier ordenador y desconéctelo de la toma de corriente. Espere durante cinco segundos, vuelva a conectar Puerta de enlace Thomson y enciéndalo de nuevo. > Para restaurar el software del sistema ejecute el Asistente para la actualización de Puerta de enlace Thomson, que se encuentra disponible en el Menú del CD.
El indicador LED de ADSL parpadea en verde o no está encendido	El servicio de ADSL no puede sincronizarse. > Asegúrese de que Puerta de enlace Thomson esté enchufado a una línea telefónica habilitada para ADSL. > Asegúrese de que los microfiltros estén firmemente conectados (de lo contrario, es muy probable que su línea de teléfono convencional sea defectuosa). > Compruebe que se está utilizando el modelo de Puerta de enlace Thomson correcto (RDSI o POTS) para el servicio de ADSL/telefónico del local. > Si con anterioridad la conexión funcionaba sin problemas, llame a su proveedor de servicios de Internet para comprobar si se han producido cortes en el servicio.
No se encienden los LED de Ethernet de la	No hay conectividad Ethernet: > Asegúrese de que el cable o los cables Ethernet estén conectados correctamente al puerto 10/100BaseT. > Asegúrese de utilizar el tipo de cable correcto para el equipo Ethernet. > Asegúrese de que el controlador NIC de Ethernet esté correctamente instalado y habilitado en su ordenador. Se recomienda inhabilitar las opciones de alimentación ininterrumpida para el NIC de Ethernet.

Estado de los indicadores LED	Posibles soluciones
Indicador LED de Internet rojo o ningún indicador LED de Internet	> Se ha producido un error de autenticación. Normalmente se mostrará un mensaje de error indicando que una contraseña no es correcta. ■ Compruebe que su nombre de usuario sea correcto. Para las conexiones ADSL, el nombre de usuario suele tener el formato nombre_usuario@ISP. ■ Compruebe que ha escrito correctamente la contraseña. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si siguen produciéndose errores relacionados con la contraseña, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet. > Se ha seleccionado un perfil de servicio incorrecto. Vuelva a iniciar la configuración de Puerta de enlace Thomson y asegúrese de seleccionar el perfil de servicio correcto.

La Guía del usuario de Puerta de enlace Thomson incluye información completa sobre los indicadores LED.

4.3 Diagnósticos Web

Comprobación de la conexión a Internet

Después de configurar la conexión a Internet puede comprobar de forma muy sencilla si la configuración es correcta. Efectúe el siguiente procedimiento:

- 1 Vaya a la página principal de Puerta de enlace Thomson (<http://thomsonst.lan> o 192.168.1.254).
- 2 En el menú, seleccione **SpeedTouch**.
- 3 En la lista **Elija una tarea**, haga clic en **Comprobar la conexión a Internet**.
- 4 Seleccione el **Servicio de Internet que desea comprobar**.
- 5 Haga clic en **Comprobar conexión**.

Si la prueba es satisfactoria, aparecerá una lista de marcas de verificación de color verde como las del siguiente ejemplo:

Internet Service to Check: 

• **Test Results**

	DSL
	ATM
	Ethernet
	PPP
	IP
	Internet
	Connectivity to Gateway (101.101.101.1)
	Connectivity to DNS Server 1 (10.50.2.20)

De lo contrario, se mostrará una cruz roja para que pueda realizar el diagnóstico del problema.

Resultado de la prueba	Explicación
 DSL	Su línea ADSL no está sincronizada. > Compruebe que la línea telefónica esté correctamente conectada a Puerta de enlace Thomson. > Compruebe el indicador LED de ADSL siguiendo las instrucciones descritas en " Comprobación de los indicadores LED" en la página 33.
 ATM	No se detecta actividad ATM en la línea ADSL.

Resultado de la prueba	Explicación
 Ethernet	No hay actividad Ethernet. Si está conectado a través de un protocolo que no sea PPPoE, esta comprobación no es necesaria, ya que el resultado siempre será 'No hay actividad Ethernet'.
 PPP	> Error de autenticación: compruebe el nombre de usuario y la contraseña. El formato del nombre de usuario suele ser nombre_usuario@ISP. > La conexión está desconectada. > No se pudo establecer el enlace.
No hay IP	No se ha configurado una dirección IP o un servidor DNS. Durante la negociación de la dirección IP se ha producido un error de IPCP o de DHCP.
No hay Internet	Esta prueba envía 1 ping a cada dirección de una lista de direcciones IP. La prueba es satisfactoria si se pueden alcanzar todas las direcciones. Si su DNS principal y secundario forman parte de la lista, es suficiente si se alcanza una de las dos direcciones.
No hay DNS	Si este paso no es correcto puede ser debido a que el servicio DNS suministrado por su proveedor de servicios de Internet tiene un problema.

4.4 Solución de problemas del CD de configuración de Puerta de enlace Thomson

El CD de Puerta de enlace Thomson no se inicia automáticamente

Efectúe el siguiente procedimiento:

> En Microsoft Windows:

- 1 En la barra de tareas de Windows, haga clic en **Inicio**.
- 2 **Seleccione Ejecutar**.
- 3 En el campo **Abrir**, escriba la siguiente ruta de acceso: **D:\Setup.exe**, donde D indica la letra de la unidad de -CD-ROM.

> En Mac OS X:

- 1 Haga doble clic en el icono del CD del escritorio.
- 2 Haga doble clic en **Menu**.

El asistente no detecta una conexión

Si el Asistente para la instalación inicial no detecta una conexión al Puerta de enlace Thomson, aparece una ventana de **error**.

A problem occurred



Your SpeedTouch has not been found.


Check whether:

- All cable(s) are connected appropriately.
- Your SpeedTouch is turned on and fully initialized.
- Your computer has a valid IP address (i.e. any IP address but 0.0.0.0).
- No personal firewall software is running on your computer.

You can try to:

- Move your wireless client closer to the Speedtouch wireless access point.
- If required, reset your SpeedTouch.

See the SpeedTouch user documentation for more information. If the problem persists, contact your Service Provider.



En tal caso, compruebe lo siguiente:

- > Que Puerta de enlace Thomson esté encendido y totalmente inicializado.
- > Que el ordenador tenga una dirección IP válida, es decir, cualquier dirección IP salvo 0.0.0.0.
 - En Microsoft Windows:
 - 1 En la barra de tareas, haga clic en **Inicio**.
 - 2 Seleccione **Ejecutar**.
 - 3 Escriba **cmd** en el campo **Abrir**.
 - 4 Haga clic en **Aceptar**.Aparecerá una ventana negra con un cursor que parpadea.

- 5 Escriba **ipconfig /all** y pulse ENTRAR.



En Microsoft Windows 98 o Microsoft Windows Me, escriba **winipcfg** y pulse ENTRAR.

Se muestra su dirección IP.

- En Mac OS X:

1 Vaya a **Dock > System Preferences**.

2 Haga clic en **Network**.

3 Haga clic en la ficha **TCP/IP**.

Se muestra su dirección IP.

- > Que no haya instalado o activado ningún servidor de seguridad o enrutador entre el ordenador y el Puerta de enlace Thomson.
- > Que en el ordenador no se esté ejecutando ningún software de servidor de seguridad.
- > Que el ordenador esté correctamente conectado a Puerta de enlace Thomson o compruebe que el cliente WLAN esté debidamente asociado con Puerta de enlace Thomson:

- 1 En el área de notificación de Windows XP, haga clic en el icono de conexión de red inalámbrica



Si no está conectado, en este icono se mostrará una cruz roja:

- 2 Compruebe si la red que se muestra incluye el nombre de red de Puerta de enlace Thomson (SSID).

Para repetir la búsqueda de Puerta de enlace Thomson, haga clic en **Atrás** o vuelva a iniciar el asistente. En cuanto el asistente detecte el Puerta de enlace Thomson podrá continuar con " Configuración de Puerta de enlace Thomson (y de su ordenador)" en la página 14.

Puerta de enlace Thomson no responde

Si la ventana de finalización no aparece después de ejecutar el Asistente para la instalación inicial de Puerta de enlace Thomson, entonces Puerta de enlace Thomson no responde o no se tiene acceso a él.

Existen dos posibilidades:

- > Puede deberse a la reconfiguración de los valores de punto de acceso inalámbrico o de la configuración IP de Puerta de enlace Thomson. En este caso, la última ventana del Asistente para la instalación inicial no se mostrará. Puerta de enlace Thomson está correctamente configurado y podrá navegar por Internet.
- > Si no ha vuelto a ajustar la configuración IP o el punto de acceso inalámbrico de Puerta de enlace Thomson, reinicie el Asistente para la instalación inicial.



Si la configuración no es correcta a través de una conexión inalámbrica, pruebe, si es posible, a configurar Puerta de enlace Thomson mediante una conexión con cables.

Si el problema continúa, consulte las instrucciones del proveedor de servicios para obtener más información.

No veo la documentación de Puerta de enlace Thomson

Para ver las páginas de documentación de Puerta de enlace Thomson en el CD de configuración, debe estar habilitado JavaScript en su navegador Web. Para obtener más información, consulte la **Ayuda** de su navegador Web.

Para permitir la visualización de contenido activo en un sistema Microsoft Windows XP, consulte " Aparece una advertencia sobre contenido activo en Internet Explorer" en la página 39.

Aparece una advertencia sobre contenido activo en Internet Explorer

Al abrir las páginas de documentación del CD de configuración, es posible que aparezca una advertencia. Esto ocurre, por ejemplo, si las páginas se abren en Internet Explorer y está utilizando Microsoft Windows XP con el Service Pack 2 instalado.

Para ver la documentación, realice lo siguiente:


- 1 En Internet Explorer, en la barra de información aparecerá el siguiente mensaje:

 To help protect your security, Internet Explorer has restricted this file from showing active content that could access your computer. Click here for options...

- 2 Haga clic en la barra de información (con la advertencia).

- 3 Seleccione **Permitir contenido bloqueado**.

Se mostrará una advertencia de seguridad:

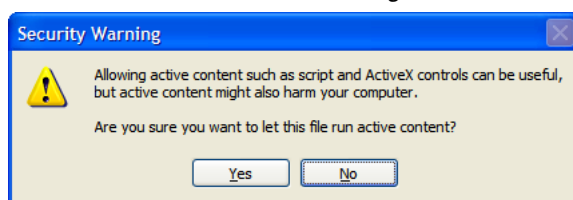

- 4 Haga clic en **Sí**.

Ahora ya puede ver o imprimir las páginas de documentación de Puerta de enlace Thomson.



Este mensaje de advertencia aparecerá cada vez que consulte la documentación. Si no desea que este mensaje vuelva a mostrarse, deberá permitir que los CD puedan ejecutar contenido activo en su equipo:

- 5 En Internet Explorer, seleccione el menú **Herramientas> Opciones de Internet**.
- 6 En **Seguridad**, seleccione **Permitir que el contenido activo de los CD se ejecute en Mi PC**.

4.5 Solución de problemas de configuración inalámbrica

Restauración de la configuración rápida de Windows

Cuando instala Puerta de enlace Thomson110g/120g/121g también se instalará el Administrador del cliente de Puerta de enlace Thomson. El Administrador del cliente de Puerta de enlace Thomson constituye una alternativa a la Configuración rápida de Windows (WZC) en Windows XP. En muchos casos, el Administrador del cliente de Puerta de enlace Thomson inhabilita WZC.



Para restaurar el servicio WZC necesitará privilegios administrativos en el ordenador.

Para obtener información sobre cómo iniciar el servicio WZC, visite el sitio Microsoft Knowledge Base en <http://support.microsoft.com>.

Desinstalación del Administrador del cliente inalámbrico de Puerta de enlace Thomson

Cada vez que vuelva a conectarse a una WLAN, el Administrador del cliente inalámbrico de Puerta de enlace Thomson se ejecuta automáticamente, forzando la desactivación de WZC.

Efectúe el siguiente procedimiento para desinstalar el Administrador del cliente inalámbrico de Puerta de enlace Thomson:

- 1 En la barra de tareas de Windows XP, haga clic en **Inicio**.
- 2 Seleccione **Todos los programas > SpeedTouch 110g/120g/121g Wireless Monitor > Uninstall SpeedTouch 110g/120g/121g Wireless Monitor**.

El asistente para la desinstalación se ejecutará.

- 3 Haga clic en **Aceptar** para confirmar la desinstalación.

El asistente Install Shield aparecerá y le indicará que SpeedTouch ST110g/120g/121g Monitor se ha desinstalado correctamente.

- 4 Haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente.

Después de desinstalar el Administrador del cliente inalámbrico de Puerta de enlace Thomson, ya puede restaurar WZC.

4.6 Solución de problemas de la Instalación simplificada

Requisitos previos

Antes de ejecutar la Instalación simplificada en las páginas integradas de Puerta de enlace Thomson, compruebe lo siguiente:

- > Se han realizado las conexiones necesarias.
- > Puerta de enlace Thomson está encendido.
- > Su equipo host está configurado como cliente DHCP o con una dirección IP fija válida.



En caso de producirse problemas, puede asignar al equipo host una dirección IP fija en la misma subred que Puerta de enlace Thomson (si Puerta de enlace Thomson se encuentra en su configuración predeterminada, la dirección deberá estar comprendida entre 192.168.1.1 y 192.168.1.253).

Si utiliza direcciones IP fijas, Puerta de enlace Thomson debe estar configurado como un servidor DNS (valor predeterminado).

Navegadores Web compatibles

Su navegador Web debe estar habilitado para ejecutar JavaScript.

Inhabilitación del servidor proxy

La Instalación simplificada sólo funcionará si el servidor proxy está inhabilitado o desviado para las direcciones locales. Para obtener más información, consulte la **Ayuda** de su navegador Web.

Para inhabilitar un servidor proxy en Internet Explorer:

- 1** En Internet Explorer, seleccione el menú **Herramientas > Opciones de Internet**.
- 2** Seleccione la ficha **Conexiones**.
- 3** Haga clic en el botón **Configuración LAN**.
- 4** Desactive las casillas **Utilizar un servidor proxy para su LAN** y **Usar secuencia de comandos de configuración automática**.



Se recomienda que primero inhabilite el resto de conexiones de red, salvo la conectada a Puerta de enlace Thomson.

Efectúe el siguiente procedimiento para inhabilitar una conexión de red:

- 5** En la barra de tareas de Windows XP, haga clic en **Inicio**.
- 6** Seleccione **Todos los programas > Panel de control > (Conexiones de red y de Internet >) Conexiones de red**.
- 7** Haga clic con el botón secundario en el icono de la interfaz de red que desee inhabilitar y elija **Desactivar**.



THOMSON Telecom Belgium

Prins Boudewijnlaan 47
2650 Edegem

www.thomson-broadband.com

© THOMSON 2007. All rights reserved.
E-DOC-CTC-20060911-0068 v1.0

