

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

Piscina de Estructura Oval

18' x 10' (549 cm x 305 cm),
20' x 12' (610 cm x 366 cm),
24' x 12' (732 cm x 366 cm) &
28' x 12' (853 cm x 366 cm)



Es una ilustración. Los accesorios no están incluidos con la piscina.

No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web.



©2011 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 - 4700 BB Roosendaal - The Netherlands

Advertencia..... 3

Esquema de las piezas y Referencia..... 4-7

Instrucciones de montaje..... 8-12

Mantenimiento de la piscina y productos químicos..... 13-14

Principales problemas de las piscinas..... 13

Vaciado de la piscina..... 14

Almacenaje..... 14-15

Seguridad acuática..... 16

Ubicaciones de los centros de atención al cliente Intex..... 17

Introducción:

Gracias por haber comprado una Piscina Intex. Porfavor lea este manual antes de empezar a montar la piscina. Esta informacion le alludara a extender la durabilidad de la piscina y a crear un ambiente mas seguro y placentero para su familia. Vea el video antes de la instalación. Se recomienda instalarla entre 2 o 4 personas. Si son más, acelerarán el montaje.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

⚠ ADVERTENCIA

- Los niños deberán ser supervisados por adultos competentes en todo momento.
- Asegure puertas, ventanas y barreras de seguridad para prevenir la entrada no autorizada, ni intencionada, ni supervisada a la piscina.
- Instale una barrera de seguridad que elimine el acceso a la piscina de niños pequeños y de mascotas.
- La piscina y los accesorios deberán ser montados y desmontados exclusivamente por adultos.
- Nunca salte, se tire o se deslice dentro de una piscina sobre suelo o en aguas que no sean suficientemente profundas.
- El no montar la piscina en una superficie completamente plana/lisa y nivelada o excederse en el máximo de agua indicada puede ocasionar el colapso de la piscina y la posibilidad de que personas en el interior de la piscina puedan ser arrastradas / lanzadas fuera.
- No se apoye, salte o ejerza presión sobre el aro, ya que pueden ocurrir daños e inundaciones. No permita que nadie se siente, salte o se apoye en los lados de la piscina.
- Quite todos los juguetes y flotadores de dentro y de alrededor de la piscina cuando no se utilice. Objetos dentro de la piscina atraen a los niños pequeños.
- Mantenga retirados por lo menos a 1.22 metro todo tipo de juguetes, sillas, mesas o cualquier objeto al que un niño se pueda subir.
- Tenga cerca de la piscina el equipo de rescate y los números de teléfono de emergencias. Ejemplo de equipamiento de rescate: boya con cuerda de seguridad aprobada por los guarda costas, pértiga rígida con una largura no mayor a 366 cm.
- Nunca nade sólo, ni deje que otros naden solos.
- Mantenga su piscina limpia y clara. El fondo de la piscina debe estar visible todo el tiempo desde fuera de las vallas protectoras.
- Si va a nadar durante la noche utilice luces artificiales para iluminar los símbolos de seguridad, escaleras, el fondo de la piscina y senderos.
- Manténgase lejos de la piscina si está tomando alcohol o drogas.
- Mantenga a los niños lejos del cobertor de la piscina para evitar ahogamientos, enredos u otros daños más serios.
- El cobertor de la piscina debe quitarse completamente antes de utilizar la piscina. Niños y adultos no pueden ser vistos debajo de un cobertor.
- No tape o destape la piscina cuando usted o alguien esté dentro de la piscina.
- Mantenga la piscina y la zona de alrededor limpia y despejada para evitar descuidos y caídas y quitar objetos que puedan causar daños.
- Proteja a los ocupantes de la piscina de enfermedades o contagios a través del agua, manteniéndola siempre limpia. No tragar el agua de la piscina. Practique siempre una buena higiene.
- Las piscinas se deterioran. Mantenga correctamente su piscina. Un deterioro excesivo o acelerado puede llevar a que la piscina se rompa. Si se rompe la piscina puede liberar grandes cantidades de agua.
- Piscina para uso exterior.
- Límpiela y guárdela en un lugar seco cuando no esté en uso.
- Mientras se utilice la piscina, usted necesitará utilizar la bomba de filtro para asegurarse de que hay al menos un cambio completo del agua cada día. Consulte el manual de la bomba para calcular los horarios de uso necesarios.







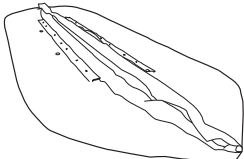

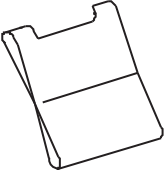





LAS VALLAS PROTECTORES DE LA PISCINA Y EL COBERTOR NO SUSTITUYE EN NINGÚN MOMENTO LA SUPERVISIÓN CONTINUADA DE UN ADULTO. EVIDENTEMENTE, LA PISCINA NO VIENE CON UN SOCORRISTA. POR TANTO, LOS ADULTOS ESTÁN OBLIGADOS A ACTUAR COMO VIGILANTES Y PROTEGER LAS VIDAS DE TODOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A MENORES.

EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN CAUSARSE DAÑOS EN LA PROPIEDAD, DAÑOS SERIOS E INCLUSO MUERTE.

Advertencias:

Los propietarios de piscinas pueden necesitar cumplir con las leyes locales o estatales relacionadas con vallas de seguridad u otros requerimientos de seguridad. Contacte con las autoridades locales para cumplir con estas normas.

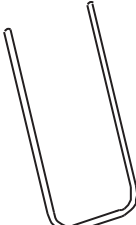
ESQUEMA DE LAS PIEZAS

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>9</p> 
<p>10</p> 	<p>11</p> 	<p>12</p> 
<p>13</p> 	<p>14</p> 	

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

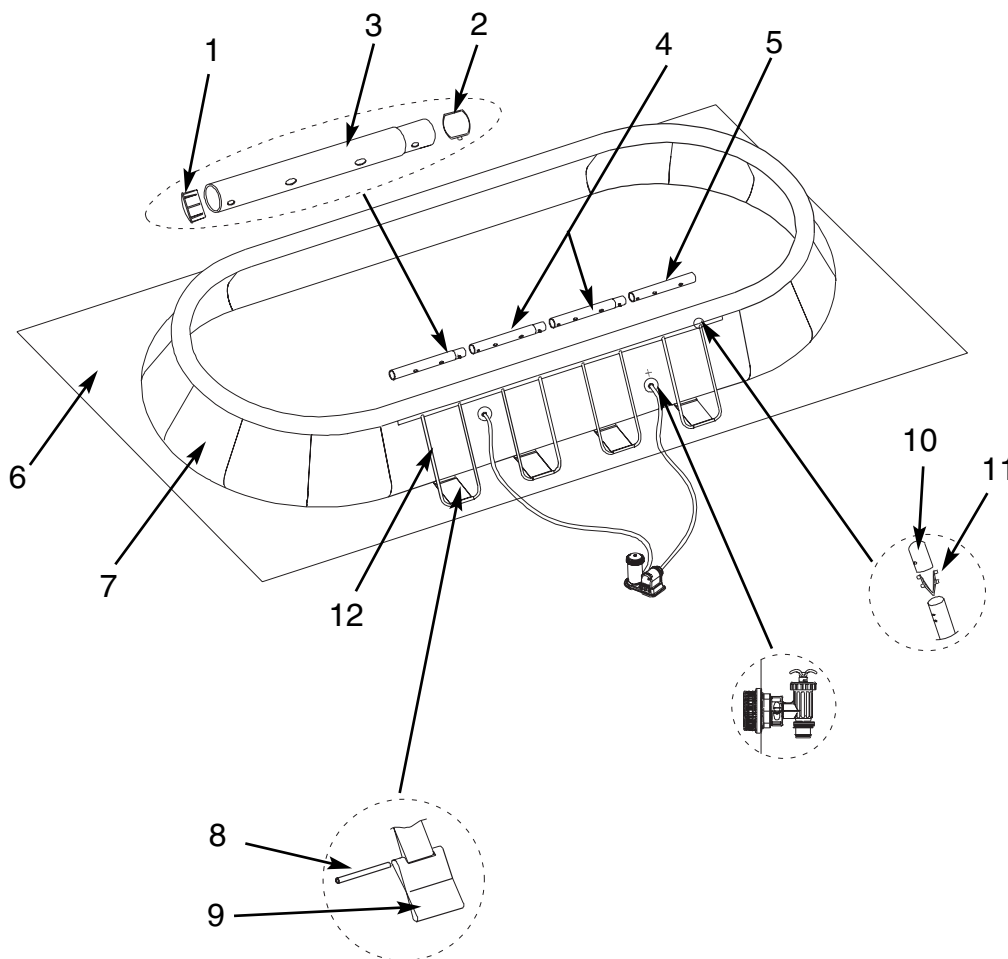

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NO.	DESCRIPCION	TAMAÑO DE LA PISCINA & CANTIDAD			
		18' x 10' (549cm x 305cm)	20' x 12' (610cm x 366cm)	24' x 12' (732cm x 366cm)	28' x 12' (853cm x 366cm)
1	TAPÓN DEL FINAL DE TUBO	4	4	4	4
2	BOTÓN DEL MUELLE	2	2	4	6
3	TUBO HORIZONTAL (A) (INCLUYE TAPÓN DEL FINAL DE TUBO & BOTÓN DEL MUELLE)	2	2	2	2
4	TUBO HORIZONTAL (B) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)	0	0	2	4
5	TUBO HORIZONTAL (C) (INCLUYE TAPÓN DEL FINAL DE TUBO)	2	2	2	2
6	TAPIZ DE SUELO	1	1	1	1
7	LONA PISCINA (INCLUYE TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO)	1	1	1	1
8	BARRA DE CONEXIÓN	4	4	6	8
9	CORREA DE CONTENCIÓN	4	4	6	8
10	TAPÓN DEL FINAL DEL SOPORTE EN FORMA DE U	8	8	12	16
11	DOBLE BOTÓN PARA EL CLIP DEL MUELLE	8	8	12	16
12	SOPORTE EN FORMA DE U (INCLUYE TAPÓN DEL FINAL DEL SOPORTE EN FORMA DE U & DOBLE BOTÓN PARA EL CLIP DEL MUELLE)	4	4	6	8
13	CONECTOR DE VACIADO	1	1	1	1
14	TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO	1	2	2	2

PIEZA NO.	DESCRIPCION	18' x 10' x 42"	20' x 12' x 48"	24' x 12' x 48"	28' x 12' x 48"
		(549cm x 305cm x 107cm)	(610cm x 366cm x 122cm)	(732cm x 366cm x 122cm)	(853cm x 366cm x 122cm)
		REFERENCIA N°			
1	TAPÓN DEL FINAL DE TUBO	10380	10380	10380	10380
2	BOTÓN DEL MUELLE	10381	10381	10381	10381
3	TUBO HORIZONTAL (A) (INCLUYE TAPÓN DEL FINAL DE TUBO & BOTÓN DEL MUELLE)	11099	11099	11099	11099
4	TUBO HORIZONTAL (B) (INCLUYE BOTÓN DEL MUELLE)			11100	11100
5	TUBO HORIZONTAL (C) (INCLUYE TAPÓN DEL FINAL DE TUBO)	11101	11101	11101	11101
6	TAPIZ DE SUELO	10872	10666	10667	10758
7	LONA PISCINA (INCLUYE TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO)	10870	10768	10769	11014
8	BARRA DE CONEXIÓN	10383	10383	10383	10383
9	CORREA DE CONTENCIÓN	10710	10710	10710	10710
10	TAPÓN DEL FINAL DEL SOPORTE EN FORMA DE U	10379	10379	10379	10379
11	DOBLE BOTÓN PARA EL CLIP DEL MUELLE	10382	10382	10382	10382
12	SOPORTE EN FORMA DE U (INCLUYE TAPÓN DEL FINAL DEL SOPORTE EN FORMA DE U & DOBLE BOTÓN PARA EL CLIP DEL MUELLE)	10877	10709	10709	10709
13	CONECTOR DE VACIADO	10201	10201	10201	10201
14	TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO	11044	11044	11044	11044

REFERENCIA DE PIEZAS

MONTAJE DE LA PISCINA


MUY IMPORTANTE LA ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL LUGAR DEL MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA

- La piscina debe estar en un lugar seguro, alejada de puertas, ventanas, con protección para evitar la entrada no supervisada a la piscina.
- Instalar vallas de protección para evitar el acceso a la piscina de niños pequeños y mascotas.
- El no instalar la piscina en superficie plana con piso estable y nivelado y llenar con agua conforme a las siguientes instrucciones podría ocasionar el colapso de la piscina o posibilidad de que una persona utilizando la piscina podría ser arrastrada / lanzada fuera, pudiendo ocasionar lesiones graves o daños materiales.
- Riesgo de descarga eléctrica. Conecte la depuradora a la red eléctrica con toma de tierra. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no use un cable de extensión, medidor de tiempo, adaptadores de enchufes o convertidores de enchufe, para conectar el aparato. Conecte al enchufe mas cercano. Prestar especial atención donde va a instalar la depuradora para evitar daños con el cortacésped, cortadores u otro tipo de herramientas. Para más información consulte el Manual de Instrucciones.

Escoja una zona donde instalar la piscina teniendo en cuenta:

1. El sitio dónde se monte piscina debe ser **totalmente plano y nivelado**. No instalar la piscina en una zona con desnivel o con inclinación.
2. El suelo debe ser compacto y suficientemente fuerte para soportar la presión del peso de la piscina llena. No monte la piscina en suelos blandos, de barro, de arena o poco compactos.
3. **No** instale la piscina en una terraza, balcón o plataforma.
4. La piscina requiere como mínimo 1.5 - 2 metro y medio por cada lado de objetos que los niños puedan utilizar para acceder a la piscina.
5. La piscina matará el césped. El agua puede dañar la vegetación. Hay diferentes tipos de césped que puede dañar el liner como Bermuda. Hierba que pueda crecer atravesando el liner no se considera defecto de fabricación y no queda cubierto por la garantía.
6. Si la superficie no es de cemento (Si es asfalto o sobre en jardín) debe colocar una pieza de madera compacta de las medidas (38 x 38 x 3 cm), debajo de cada pierna en forma de U. De forma alternativa puede utilizar almohadillas de acero para reforzar las piezas de madera.
7. Consulte a su proveedor de piscinas para que le aconseje sobre las almohadillas.

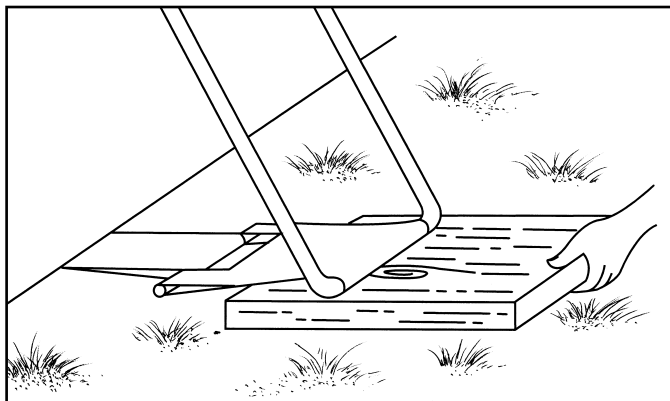


MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

Puede haber adquirido esta piscina con la depuradora Krystal Clear™. La depuradora tiene su propio set de instrucciones de montaje y se debe montar después de instalar la piscina.

Tiempo estimado de montaje 30-60 min. (Tenga en cuenta que el tiempo de montaje es aproximado y dependerá de la habilidad y experiencia de cada persona)

1. Saque la tela de la caja. Estírela completamente hasta que los bordes estén al menos a 1.5 - 2 metro de cualquier obstáculo como paredes, vallas, árboles...etc.

- Saque el liner (7) de la caja y colóquelo encima del tapiz con la válvula de desagüe hacia el área de drenaje del agua. Coloque la válvula de drenaje alejada de la casa. Deje que se caliente un poco con el sol. Este calentamiento hará que su instalación sea más fácil. Asegúrese de que la lona esté centrada encima de la tela. Recuerde situar la parte con las dos conexiones de mangueras cerca de la toma de la corriente eléctrica.



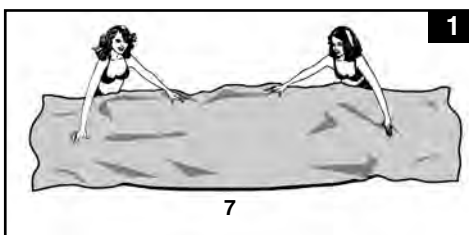


IMPORTANTE: No arrastre la lona por el suelo, pueden producirse roturas en la misma u otros daños (vea el dibujo 1).

2. Saque todos los componentes de la caja y colóquelos en el suelo donde va a montar la piscina (vea los dibujos 2.1, 2.2 y 2.3). Compruebe y asegurese que están todos los componentes listados.

IMPORTANTE: No comience el montaje si falta alguna pieza. Si comprueba que le falta alguna pongase en contacto con el servicio de Atención al Cliente que figura al final de este manual.

Después de haber contado todas las piezas, quítelas de encima de la lona para una mejor instalación.

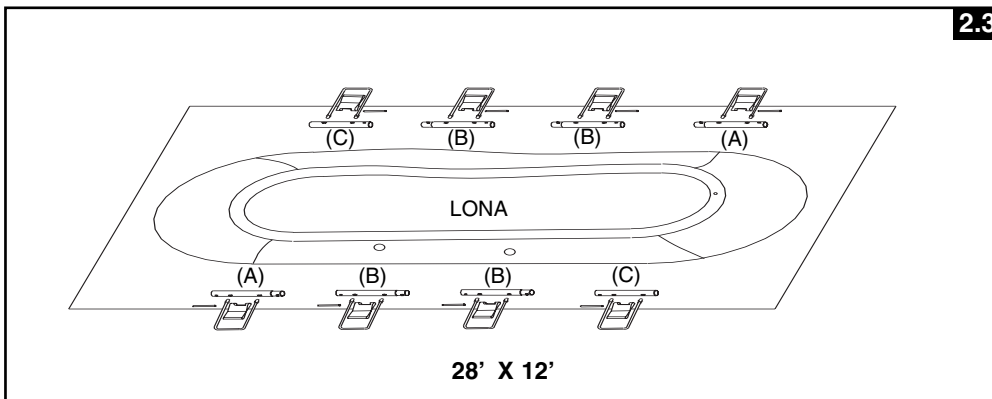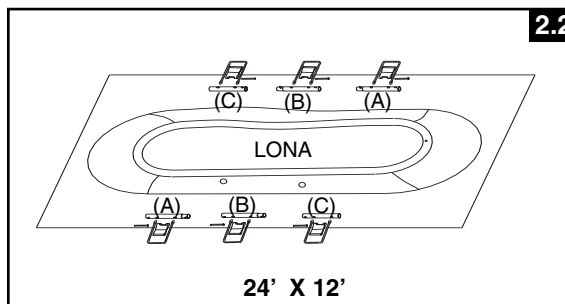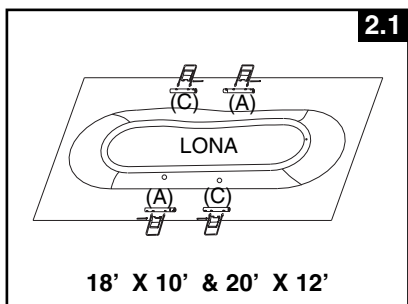

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

3. Asegúrese de que la lona está bien extendida sobre la tela.

Empezando por un lado, deslice el extremo cerrado del tubo "A" primero dentro de la abertura localizada cerca de la esquina. Continúe con el tubo "B" conectándolo al tubo "A" y luego conecte el tubo "C" al "B".


Mantenga los agujeros metálicos del tubo alineados con los agujeros en blanco de la parte de la lona con aberturas.

Las combinaciones de tubos son diferentes dependiendo de los tamaños de las piscinas. Mire la tabla de abajo. (Asegúrese de que los agujeros de los tubos están alineados con las aberturas en la lona).

Tamaño de la piscina	No de piernas laterales en forma de U	Combinación de ebos
18' x 10' (549 cm x 305 cm) & 20' x 12' (610 cm x 366 cm)	2	A-C
24' x 12' (732 cm x 366 cm)	3	A-B-C
28' x 12' (853 cm x 366 cm)	4	A-B-B-C


4. Deslice la tira de sujeción (9) sobre el soporte en forma de U más grande. Repita esta acción para todas las correas y soportes en forma de U (vea el dibujo 3).

IMPORTANTE: La lona debe permanecer plana en el suelo durante el próximo paso. N°5. Por ello es por lo que se requiere tanto espacio alrededor de la piscina antes de llenarla.

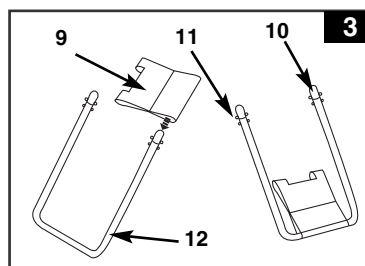


5. • La parte de arriba de los soportes en forma de U tienen un botón con un doble muelle que está preinstalado. Introduzca los soportes de los lados en A-B-C en los agujeros de las barras apretando el botón de abajo con los dedos hacia dentro.

• Apretar el botón permite que el soporte entre dentro del tubo. Una vez que el soporte en forma de U está dentro del tubo, suelte los dedos, dejando así que el soporte se ajuste en su sitio. Repita este proceso para todos los soportes laterales en forma de U (vea el dibujo 4).

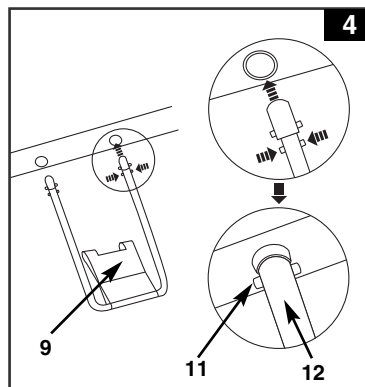


6. Inserte las barras en las aberturas sobrepuestas, para conectar las correas de la lona a las correas de contención (vea el dibujo 5).

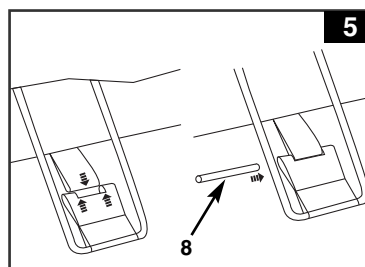


MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

7. Tire de de la parte de debajo de los soporte laterales hacia fuera en dirección contraria a la lona para que las correas queden tirantes. Repetir esto para todas las correas (vea el dibujo 6).

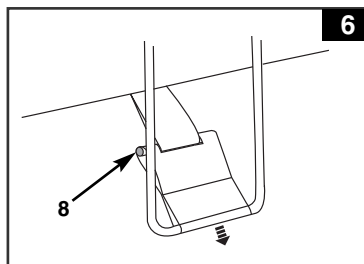

8. Si el suelo no es de cemento debe colocar una pieza de madera compacta de tamaño 15" x 15" x 1.2" debajo de cada pierna a ras de la superficie. Los soportes en forma de U deben colcarse en el centro de la pieza de madera compacta y en sentido perpendicular al de la beta de la madera para soportar la pierna de la piscina (vea el dibujo 7).

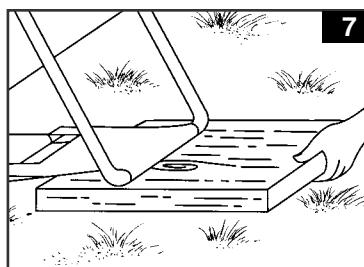

9. Déle la vuelta al anillo flotador asegurándose de que esta fuera de la línea de la pared y mirando hacia arriba. Infle el anillo manteniendolo centrado en el centro de la piscina con la bomba de aire.

IMPORTANTE: Para prevenir un reventón, no use una bomba de alta presión como un compresor de aire. No infle en exceso. Utilice el manual de Intex, bomba de mano no incluida.

IMPORTANTE

Infle correctamente el anillo flotador.

La temperaturas del aire y del agua afectan a la presión interna del flotador.

El mejor procedimiento para mantener el hinchado correcto es dejar algo de espacio para la expansión que sufrirá el aire dentro del flotador debido al calor del sol. Si hace mucho calor compruebe si debe soltar algo de aire y evitar daños.

En ningún caso Intex, sus agentes autorizados o empleados serán responsables de los daños (perforaciones) sufridos por el anillo flotador debidos a negligencias, uso, abuso, falta de cuidados o fuerzas externas.

MONTAJE DE LA PISCINA (cont.)

10. Antes de llenar de aire, asegurese de:

- Que todos los soportes laterales en forma de U (12) están rectos y correctamente alineados.
- Todas las correas de sujeción (9) están posicionadas en la parte central de los sopotes laterales en forma de U (12).
- Las asas de la lona están tirando hacia fuera del fondo de la piscina, y las correas de sujeción (9) están tirantes y tendidas planas sobre el suelo.
- La válvula de desagüe de la piscina está cerrada y el tapón exterior está enroscado fuertemente.

Llene la piscina hasta un centímetro de agua, y compruebe si la piscina está ladeada sobre el suelo.

IMPORTANTE: Si el agua de la piscina se va hacia un lado, eso quiere decir que la piscina no está nivelada. Instalar una piscina en un área desnivelada puede provocar la inclinación de la piscina causando roturas o abultamientos en las paredes de dicha piscina. Si la piscina no está completamente nivelada, deberá vaciar la piscina, nivelar el área y volver a llenar la piscina.

- Alise las arrugas restante (desde dentro de la piscina) allí donde el suelo de la piscina y los laterales se junten, o (desde fuera de la piscina) alcance el suelo de la piscina y tire hacia fuera. Si es la tela de debajo de la piscina es la que cause las arrugas, ayúdese de dos personas tirando de cada lado de la piscina para eliminar las arrugas.

11. Llenar la piscina con agua hasta la parte inferior del anillo, que es la línea de llenado idónea y el nivel recomendado. Mientras usted llena la piscina, las paredes de esta empezaran a subir con la ayuda de la presión del agua.

IMPORTANTE: A medida que la piscina se vaya llenando de agua compruebe periódicamente que los soportes laterales en forma de U (12) están rectos y adecuadamente alineados con la horizontal de los tubos hasta que la piscina se haya llenado.

IMPORTANTE

Antes de permitir el uso de la piscina comente con su familia o visitas las normas que va a establecer para el uso y seguridad de la piscina.

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA & PRODUCTOS QUÍMICOS

⚠ ADVERTENCIA

RECUERDE

- Proteja a los ocupantes de la piscina de enfermedades o contagios a través del agua, manteniéndola siempre limpia. No tragar el agua de la piscina. Practique siempre una buena higiene.
- Mantenga su piscina limpia y clara. El fondo de la piscina debe estar visible todo el tiempo desde fuera de las vallas protectoras.
- Mantenga a los niños lejos del cobertor de la piscina para evitar ahogamientos, enredos u otros daños más serios.

Mantenimiento del agua

Mantener adecuadamente el agua de la piscina es el factor más importante para alargar la vida y el aspecto de la lona de su piscina, así como asegurar un agua limpia, clara, segura y sana. Es importante controlar bien el agua. Visite al especialista en Químicos para que le suministre el cloro, los kits de control, y los procedimientos. Lea y siga las instrucciones escritas del Fabricante de Químicos.

1. No deje que el cloro entre en contacto con la lona antes de que se haya disuelto totalmente. Debe disolver el cloro en polvo o en pastillas en un cubo de agua. También el cloro líquido si se echa en varios sitios de la piscina se debe remover inmediatamente mezclándolo con el agua de la piscina.
2. No mezcle nunca distintos productos químicos, mejor añádalos al agua separadamente y que circulen a lo largo de toda la piscina antes de añadir más productos químicos.
3. Intex tiene un recogehojas y un limpiafondos para ayudarle a mantener limpia el agua. Consulte a su proveedor sobre estos accesorios.
4. No utilice agua a presión para limpiar la piscina.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	CAUSA	REMEDIO
ALGAS	<ul style="list-style-type: none"> • Agua verdosa. • Manchas negras o verdes en la lona. • Lona está resbaladiza y/o tiene un mal olor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesita ajustar el cloro y el nivel de pH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento de choque con Súper cloro. Corregir el nivel de pH recomendado por su tienda. • Pasar limpiafondos de piscina. • Mantener el nivel de cloro adecuado.
AGUA COLOREADA	<ul style="list-style-type: none"> • Agua se vuelve azul, marrón o negra en el primer tratamiento de cloro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cobre, acero o magnesio en el agua se oxida por el cloro añadido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar el pH al nivel recomendado. • Poner la depuradora hasta que el agua se ponga clara. • Reemplazar el cartucho frecuentemente.
PARTÍCULAS/ CAPA SUSPENDIDA EN EL AGUA	<ul style="list-style-type: none"> • El agua está tibia y lechosa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agua dura causada por un nivel de pH muy alto. • Contenido de cloro muy bajo. • Materia extraña en el agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • pH correcto. Compruebe con su distribuidor para un tratamiento del agua. • Compruebe que tenga un nivel de cloro adecuado. • Limpie o cambie su depuradora o cartucho.
CRÓNICO NIVEL BAJO DE AGUA	<ul style="list-style-type: none"> • El agua está más baja que el día anterior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agujero o raja en la lona o en las mangueras. Apretar abrazaderas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparar con un parche. Apretar todas los tapones y abrazaderas en las mangueras. • Sustituya las mangueras.
SEDIMENTOS EN EL FONDO DE LA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> • Suciedad o arena en el fondo de la piscina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso inadecuado, no limpiarse al entrar o salir de la piscina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar el limpiafondos de Intex.
SUCIEDAD EN LA SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none"> • hojas, insectos, etc...en la superficie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Piscina situada muy cerca de árboles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar limpiasuperficie de Intex.

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA & DESAGÜE

⚠ CUIDADO

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y LOS AVISOS SOBRE SALUD Y RIESGOS.








No ponga productos químicos mientras la piscina esté ocupada. Se le puede irritar la piel o los ojos. Soluciones de cloro concentrado puede dañar la lona de la piscina. En ningún caso el comprador o cualquier otra parte implicada se puede reclamar a Intex Development Co. Ltd., sus empresas asociadas, agentes autorizados, centros de servicio, distribuidores o empleados los gastos derivados de la pérdida de agua, productos químicos o daños causados por el agua. **Tenga cartuchos de repuesto. Cambie los cartuchos cada dos semanas. Recomendamos que use las depuradoras de Intex Krystal Clear™ con todas nuestras piscinas.**

LLUVIA EXCESIVA: Para evitar daños a la piscina y llenado excesivo, de inmediato drene este agua de lluvia que pueda causar que el nivel de agua sea mayor que el máximo permitido.

Cómo vaciar y guardar su piscina para almacenarla

Nota: Esta piscina tiene instaladas válvulas de drenaje en 2 esquinas. Conecte la manguera de jardín a la válvula de la esquina que dirigirá el agua al lugar adecuado elegido.

1. Busque las normas locales sobre como vaciar el agua de su piscina.
2. Compruebe que el conector de drenaje de la piscina está en su sitio.
3. Quite el tapón de la válvula de vaciado en la pared externa de la piscina.
4. Conecte el extremo hembra de la manguera al adaptador de manguera patentado.
5. Sitúe el extremo de la manguera dónde se pueda vaciar el agua con seguridad.
6. Conecte el adaptador de manguera a la válvula de drenaje. **NOTA: El adaptador empujará el conector de drenaje dentro de la piscina y el agua empezará a salir inmediatamente.**
7. Cuando el agua deja de drenar, comenzar a levantar la piscina desde el lado opuesto a la salida de drenaje, llevando los restos de agua y vaciado de la piscina completamente.
8. Desconecte la manguera y el adaptador cuando termine.
9. Coloque el tapón dentro de la válvula para guardarla.
10. Póngale la tapa por fuera de la piscina.
11. Vuelva hacia atrás en los pasos de montaje de la piscina para su desmantelamiento. Desinfele por completo el anillo flotador de arriba y retire todos los tubos.
12. Asegúrese que la piscina y todas las piezas están perfectamente secas antes de doblarla, dejándola bajo el sol durante una hora (**vea el dibujo 8**). Espolvoree talcos de polvo para evitar que el liner se pegue y absorba el agua restante.
13. Dóblela en cuadrado. Empezando por un lado, dóblela en dos, y luego repítalo de nuevo (**vea los dibujos 9.1 y 9.2**).
14. Cuando la ha doblado dos veces, dóblela como si cerrase un libro (**vea los dibujos 10.1 y 10.2**).
15. Doble la piscina en dos por la mitad (**vea el dibujo 11**).
16. Doble una parte sobre la otra como un libro cerrado evitando arrugas y bien estirado (**vea el dibujo 12**).
17. Guarde la piscina en una zona seca y con una temperatura entre 0° y 40°.
18. Puede utilizar la caja original para guardarla.

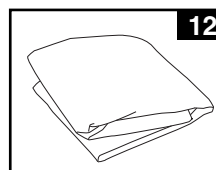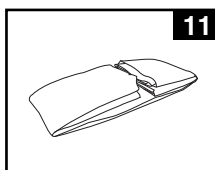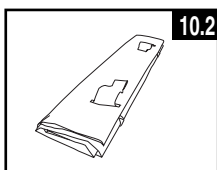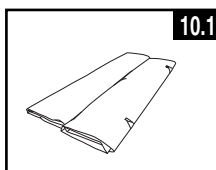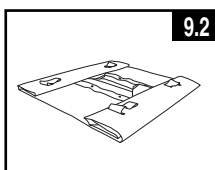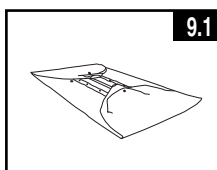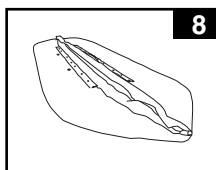

ALMACENAJE & ALMACENAMIENTO

Guarde la piscina durante el invierno

Su piscina puede ser vaciada y guardada fácilmente durante el invierno. Aunque hay gente que decide dejar la piscina montada durante todo el año. En zonas donde se pueden dar temperaturas bajas, la piscina se puede congelar y provocar daños. Se recomienda desaguar la piscina desmontarla y guardarla en un lugar donde esté protegida de temperaturas inferiores a 0°. Consulte como desaguar la piscina.

Si decide dejar su piscina afuera, prepárela de la siguiente manera:

1. Limpiar su piscina (Si es una Easy Set o una Oval asegúrese que el aro superior esté completamente hinchado).
2. Retire el skimmer (si lo tiene) o cualquier accesorio que esté conectado al colador. Sustituya si es necesario las rejillas de los coladores. Asegúrese de limpiar todas las piezas y que antes de guardarlas estén completamente secas.
3. Coloque los sombreritos negros desde dentro de la piscina, para las piscinas de 488 cm e inferiores. Para piscina de 518 cm y superiores cierre la válvula de salida del agua.
4. Retire la escalera (si tiene) y guárdela en un lugar seguro, asegúrese que la escalera está completamente seca antes de guardarla.
5. Retire las mangueras conectadas a la depuradora, séquelas bien.
6. Añada químicos apropiados para el invierno. Consulte con su proveedor local de productos químicos ya que cada zona puede variar.
7. Cubra la piscina con un cobertor de Intex. **IMPORTANTE: EL COBERTOR DE INTEX NO ES UN COBERTOR DE SEGURIDAD.**
8. Limpie y seque completamente la depuradora, las mangueras. Retire el cartucho y tírelo si está viejo. Tenga uno nuevo de repuesto para la próxima temporada.
9. Guarde la depuradora y piezas en un lugar seco, preferiblemente con una temperatura entre 0° y 40°.

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que esten designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.

Para preguntas sobre los servicios o para pedir piezas de repuesto, por favor contacte con la oficina apropiada indicada en la lista abajo indicada o visite nuestra página web www.intexdevelopment.com para encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes.

AREAS	LOCALIDAD	AREAS	LOCALIDAD
• ASIA	INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 9TH FLOOR DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: 852-28270000 FAX: 852-23118200 E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com Website: www.intexdevelopment.com	• ARGENTINA	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A MANUEL GARCIA 124 (CPI284) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. TEL: 011-4942-2238 (interno 139); TEL: 011-4942-2238 (interno 145) E-mail: Martin.Cosoletto@jarse.com.ar E-mail: Daniel.Centurion@jarse.com.ar Website: www.jarse.com.ar
• EUROPE	INTEX TRADING B.V. POSTBUS 1075, 4700 BB ROSENDAAL, THE NETHERLANDS TEL: 31-(0)165-593939 FAX: 31-(0)165-593969 E-mail: service@intexcorp.nl Website: www.intexcorp.nl	• PERU	COMEXA S.A. AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142, MIRAFLORES, LIMA, PERU TEL: 446-9014
• FRANCE	UNITEK / INTEX SERVICE FRANCE S.A.S Z.A. DE MILLEURE BOIS DU BAN - N°4 71480 LE MIROIR TEL: 08 90 71 20 39 (0,15€/min) FAX: 03 84 25 18 09 Website: www.intex.fr	• SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT, JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: 966-2-693 8496 FAX: 966-2-271 4084 E-mail: toy@samaco.com.sa Website: www.samaco.com.sa
• GERMANY	STEINBACH VERTRIEBSGMBH C/O WEBOPAC LOGISTICS GMBH INTER-LOGISTIK-PARK 1-3 87600 KAUFBEUREN TEL: 0180 5 405 100 200 (0,14€/min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min) FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.de	• AUSTRIA	STEINBACH VERTRIEBSGMBH AISTINGERSTRASSE 2 4311 SCHWERTBERG TEL: 0820 - 200 100 200 (0,145€/min aus allen Netzen) FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.at Website: www.intexcorp.at
• ITALY	A & A MARKETING SERVICE VIA RAFFAELLO SANZIO 19 20852 VILLASANTA (MB) TEL: 199 12 19 78 FAX: +39 039 2058204 E-mail: info@intexitalia.com Website: www.intexitalia.com	• CZECH REPUBLIC / EASTERN EUROPE	INTEX TRADING S.R.O. BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10, CZECH REPUBLIC TEL: +420-267 313 188 FAX: +420-267 312 552 E-mail: info@intexcorp.cz
• UK	JOHN ADAMS LEISURE LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD, HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF. UK TEL: 0844 561 7129 FAX: 01480 414761 E-mail: sales@johnadams.co.uk Website: www.intexspares.com	• BELGIUM	N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A. MOESKROENSESTEENWEG 383C, 8511 AALBEKE, BELGIUM TEL: 0800 92088 FAX: 32-56.26.05.38 E-mail: intex@nicotoy.be E-mail: intexsupport@nicotoy.be Website: www.nicotoy.be/downloads.htm
• SWITZERLAND	GWM AGENCY GARTEN- U. WOHNMOBEL, RÄFFELSTRASSE 25, POSTFACH, CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60 FAX: +41 44 455 50 65 E-mail: gwm@gwm.ch Website: www.gwm.ch , www.gwmsale.ch	• DENMARK	SINTRUPVEJ 12, DK-8220 BRABRAND, DENMARK TEL: +45 89 44 22 00 FAX: +45 86 24 02 39 E-mail: intex@keleg.dk Website: www.intexnordic.com
• SPAIN / PORTUGAL	Nostrum Iberian Market S.A. Av. de la Albufera, 321 28031 Madrid, Spain TEL: +34 902101339 FAX for Spain: +34 9 029 089 76 Email for Spain: sat@intexiberian.com FAX for Portugal: +351 707 506 090 Email for Portugal: spv-pt@intexiberian.com	• SWEDEN	LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6, S-262 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN TEL: +46 431 44 41 00 FAX: +46 431 190 35 E-mail: intex@leksam.se Website: www.intexnordic.com
• AUSTRALIA	HUNTER PRODUCTS PTY LTD LEVEL 1, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA, AUSTRALIA TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094 FAX: 61-3-9596-2188 E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au Website: www.hunterproducts.com.au	• NORWAY	NORSTAR AS PINDSLEVEEN 1, N-3221 SANDEFJORD, NORWAY TEL: +47 33 48 74 10 FAX: +47 33 48 74 11 E-mail: intex@norstar.no Website: www.intexnordic.com
• NEW ZEALAND	HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY, AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 / 0800 634434 FAX: 649-4159212 E-mail: geoff@hakanz.co.nz Website: www.hakanz.co.nz	• FINLAND	NORSTAR OY SUOMALAISTENTIE 7, FIN-02270 ESPOO, FINLAND TEL: +358 9 8190 530 FAX: +358 9 8190 5335 E-mail: info@norstar.fi Website: www.intexnordic.com
• MIDDLE EAST REGION	FIRST GROUP INTERNATIONAL AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: 00971-4-800INTEX(46839) / +971-4-3373322 FAX: 00971-4-3375115 E-mail: intex@firstgroupinternational.com Website: www.firstgroupinternational.com	• RUSSIA	LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 121165 MOSCOW, RUSSIA TEL: 095-249-9400/8626/9802 FAX: 095-742-8192 E-mail: intex.russia@gmail.com Website: www.intex.ru
• SOUTH AFRICA	WOOD & HYDE 15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: 0-800-204-692 (Toll Free) or 27-21-505-5500 FAX: 27-21-505-5600 E-mail: ygoldman@melbro.co.za	• POLAND	KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN TEL: +48 61 8498 334 FAX: +48 61 8474 487 E-mail: inx@kathay.com.pl Website: www.intexdevelopment.pl
• CHILE / URUGUAY	COMEXA S.A. EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. TEL: 600-822-0700 E-mail: serviciotecnico@silfa.cl	• HUNGARY	RECONTRA LTD./RICKL LTD. H-1113 BUDAPEST, DAROCZI UT 1-3, HUNGARY TEL: +361 372 5200/113 FAX: +361 209 2634 E-mail: service@recontra.hu
		• BRASIL	KONESUL MARKETING & SALES LTDA RUA ANTONIO DAS CHAGAS, 1.528 - CEP. 04714-002, CHACARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - BRASIL TEL: 55 (11) 5181 4646 FAX: 55 (11) 5181 4646 E-mail: sachitexbrasil@uol.com.br
		• ISRAEL	ALFIT TOYS LTD MOSHAV NEHALIM, MESHEK 32, 49950, ISRAEL TEL: +972-3-9076666 FAX: +972-3-9076660 E-mail: michald@chagim.co.il