



42€

**TABLIER
CUIR
70X135
Réf. : 2514490**



30€

**Promo CASQUE
COMPLET
Réf. : 2521100**

97,70€

**HARNAIS
CONFORT
STIHL
Réf. : 2531032**



33€

**PROTEGES-TIBIAS
DOUBLES
Réf. : 2512420**



24€

**GANTS
ANTI VIBRATIONS
Réf. : 25410XX**

Attention cette note d'informations ne se substitue pas à la notice d'utilisation spécifique à votre modèle !!!

*Cher client,
vous nous avez fait confiance dans le choix de votre DEBROUSSAILLEUSE et nous vous en remercions.
Veuillez trouver ci-après quelques conseils pour l'utilisation optimale et sécurisante de cet appareil.*

- L'outil de coupe utilisé doit être adapté au type de la végétation à couper (voir notice) accompagné du protecteur adéquat et contrôlé avant chaque mise en route (centrage, serrage, absence de fissures ou de chocs).
- La débroussailleuse doit être accrochée à un harnais (celui livré avec la machine, sinon un plus confortable*) de manière à ce que l'outil de coupe soit pratiquement parallèle au sol sans soutien des bras. Les bras servent uniquement à diriger l'outil de coupe.
- Malgré le protecteur d'outil en place sur la machine il se peut que l'utilisateur soit victime de projections désagréables, voire dangereuses, dues simplement au rebondissement des projectiles. Il est donc fortement conseillé de s'équiper de protections dans le but de protéger :

- les yeux = **lunettes***
- le visage = **visière*** (***) = **casque**)
- le corps = **tablier cuir**
- les jambes = **protèges-tibias**

Malgré la conformité par rapport aux normes sonores il est conseillé de porter des protections auditives (**antibruits***).


Malgré la présence d'antivibratoires sur les machines, l'utilisation de **gants** :

- diminue le phénomène de vibrations,
- améliore la prise en mains de la machine,
- protège des égratignures pouvant être provoquées par la végétation,

Pour améliorer votre stabilité mais aussi la protection de vos pieds choisissez des **chaussures hautes avec semelles antidérapantes et coquille de protection.**

110€

CHAUSSURES SECURITÉ / Detroit
Tige cuir nubuk - Semelage PU2D
Pointures 39-46
Réf. : 25612XX

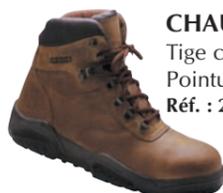

Tournez SVP



19€

ASPEN, Bidon 5 L
Mélange tout prêt




6€

H2-2L, Bidon 2 L
Huile de synthèse

7,70€

**Bidon 10 L
+ Bec Verseur**
Réf. : 2421110

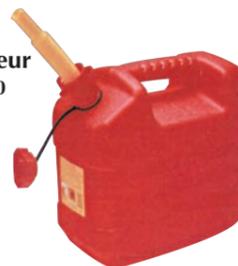

11,07€

**TUBE DE GRAISE
STIHL**
Réf. : 0781-120-1117



● L'utilisation de la débroussailleuse peut être aussi dangereuse pour les inactifs proches du lieu de travail : ne laissez personne approcher d'une zone de sécurité définie de 15 mètres alentour.

● **PREPARATION DE CARBURANT** : utilisez un récipient adapté, propre, si possible muni d'un bec verseur pour éviter les débordements éventuels... Il existe des débroussailleuses portables équipées de **MOTEUR 4 TEMPS**, pour celles-ci veuillez vous reporter à leur manuel d'utilisation. Pour les **MOTEURS 2 TEMPS**, préparez le mélange à base d'essence **SANS PLOMB 95** avec de l'huile de mélange "de marque" (**STIHL** ou **HUSQVARNA** à 2%). Ou bien de l'**HUILE SYNTHÈSE BLEUE** : 1 bouchon doseur (50 ml) pour 2 L d'essence (2,5 %). Notez bien : avant chaque remplissage bien secouer le bidon dans lequel est stocké le carburant.

ATTENTION : le mélange de carburant se conserve très mal, évitez de le stocker au delà d'une période de 1 mois. Une solution à ce problème de conservation de carburant existe : utilisez le mélange tout prêt : **MOTOMIX** de **STIHL** ou **ASPEN** de **HUSQVARNA**. En cas d'arrêt total pour une telle durée : vidangez le réservoir de votre machine puis utilisez celle-ci jusqu'à vider tout carburant même dans le carburateur.

● **PREMIERES UTILISATIONS** : pendant la période de rodage utilisez la machine à régime normal pour une durée maximum de 1 PLEIN de carburant ; puis laissez refroidir correctement le moteur. ATTENTION : ne pas effectuer le rodage en laissant tourner le moteur au ralenti ou l'accélérer à vide, sans outil (ce qui entraînerait un sur-régime). Durée estimative du RODAGE : environ 10 PLEINS avec repos entre chaque utilisation.

● **ENTRETIEN** : nettoyez le filtre à air avant chaque démarrage ; graissez le réducteur (renvoi de transmission toutes les 50 heures). Avant chaque mise en route vérifiez soigneusement la fixation de l'outil (voir notice spécifique).

● **ATTENTION** : Si en cours de travail surviennent des VIBRATIONS ANORMALES, arrêtez immédiatement le moteur. En cas de problème quelconque n'hésitez pas à nous ramener votre appareil pour contrôle. Notez bien : dans le cadre d'application de la garantie veuillez toujours à nous ramener votre certificat d'achat pour faciliter notre démarche.

EXCLUSIVITE !



**Nouveau
Promo**

139€

**COUPE-HERBE
+ ASPIRATEUR + BROYEUR
FIGARO - Très léger : 2 kg à vide
Adaptable sur tout modèle de
débroussailleuses.**

**Toujours à votre service.
Ets MARCEL.**

**Route de Grimaud
C O G O L I N
04 94 54 56 00**

**RN7 - Les Peyrouas
L E M U Y
04 94 19 91 66**

**Rue Capitaine Blazy
F R E J U S
04 94 40 12 23**