




Home Impecavel

REF.:030024 172 - Rijo/Petroleo
REF.:030024 173 - Rijo/Champagne

Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundos deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.







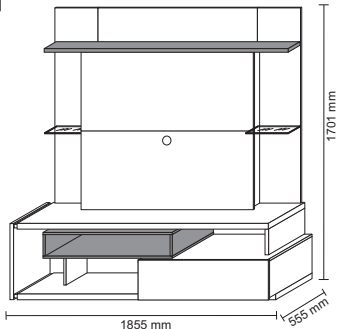


Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccion de Montaje

Dear Editor:
For a better assembly of our product, follow these instructions:
* The Mobile should be mounted lying face-up.
* Separate the parts and accessories.
* Insert the bolts.
* Screw pins Girofix.
After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:
* The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last





Sr. Director:
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:
* El móvil debe ser montado acostado boca arriba.
* Separe las partes y accesorios.
* Introducir los tornillos.
* El cable Girofix pins.
Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantados:
* El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

A	500233 27un.	500256 34un.	500247 64un.	501644 07un.	500252 08un.
	 Cavilha de Madeira 8 x 30 Tarugo de madeira Wood Dowel	 Pino do Girofix Tornillo del Girofix Girofix Pin	 Parafuso 3,5 x 12 Painela Tornillo/Screw	 Parafuso 4,5 x 45 Chata Tornillo/Screw	 Parafuso 4,0 x 14,0 Painela Tornillo/Screw
F	 Parafuso 3,5 x 25 Painela Tornillo/Screw	 Parafuso 5,0 x 50 Estrutural Tarugo de madeira Wood Dowel	 Prego 10 x 10 Clavo Nail	 Parafuso 3,5 x 25 Flangeado Tornillo/Screw	 Cavilha de Madeira 8 x 50 Tarugo de madeira Wood Dowel
K	 Corrediza Telescopica 350mm Metal Slide	 Tampa do Girofix Cubre Girofix Cover Girofix	 Etiqueta Logo Logo	 Tapa Furo Tapa Hole	 Castanha do Girofix Girofix
P	 Suporte prat. 'U' 6mm Soporte de estante Support shelf	 Prateleira de Vidro 250 x 125 x 5 Estante de vidro Glass Shelf	 Divisão de Vidro 260x 180 x 5 Estante de vidro Glass Shelf	 Chapinha de Metal Chapa de Metal Sheet metal	 Passa fio 60 mm Passe alambre Pass wire
U	 Cantoneira de Metal 4 furos Soporte metálico Metal bracket	 Luminária Luminaria luminaire	 União de Fundo unión fondo union background	 Sapata Redonda Zapato Redonda Shoe Round	

Cód.	Descrição	Descripción	Description	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE	BASE	BASE	01	01	MDP 40MM	1,800x0,440
02	LATERAL GAVETEIRO	LATERAL GAVETEIRO	LATERAL GAVETEIRO	02	1/2	MDP 15MM	0,540x0,255
03	TAMPO GAVETEIRO	TAMPO GAVETEIRO	TAMPO GAVETEIRO	01	02	MDP 15MM	0,900x0,540
04	LATERAL DIR. TAMPO	LATERAL DIR. TAMPO	LATERAL DIR. TAMPO	01	01	MDP 25MM	0,438x0,180
05	DIVISORIA BASE	DIVISORIA BASE	DIVISORIA BASE	01	02	MDP 15MM	0,270x0,255
06	TAMPO	TAMPO	TAMPO	01	01	MDP 40MM	1,750x0,440
07	BASE NICHÔ	BASE NICHÔ	BASE NICHÔ	01	03	MDP 15MM	0,900x0,500
08	LATERAL NICHÔ	LATERAL NICHÔ	LATERAL NICHÔ	02	03	MDP 15MM	0,498x0,150
09	TAMPO NICHÔ	TAMPO NICHÔ	TAMPO NICHÔ	01	03	MDP 15MM	0,900x0,500
10	DETALHE LATERAL	DETALHE LATERAL	DETALHE LATERAL	01	01	MDF 25MM	0,430x0,080
11	LATERAL ESQ. BALCAO	LATERAL ESQ. BALCAO	LATERAL ESQ. BALCAO	01	01	MDP 25MM	0,530x0,440
12	VISTA ESQ. LAT. PAINEL	VISTA ESQ. LAT. PAINEL	VISTA ESQ. LAT. PAINEL	01	01	MDP 15MM	1,100x0,120
13	VISTA ESQ. DIR. PAINEL	VISTA ESQ. DIR. PAINEL	VISTA ESQ. DIR. PAINEL	01	01	MDP 15MM	1,100x0,120
14	PRATELEIRA	PRATELEIRA	PRATELEIRA	01	03	MDP 25MM	1,700x0,145
15	PAINEL FRONTAL SUP.	PAINEL FRONTAL SUP.	PAINEL FRONTAL SUP.	01	02	MDP 15MM	1,200x0,550
16	PAINEL FRONTAL INF.	PAINEL FRONTAL INF.	PAINEL FRONTAL INF.	01	02	MDP 15MM	1,200x0,550
17	PAINEL LAT. ESQ.	PAINEL LAT. ESQ.	PAINEL LAT. ESQ.	01	01	MDP 15MM	1,360x0,300
18	PAINEL LAT. DIR.	PAINEL LAT. DIR.	PAINEL LAT. DIR.	01	01	MDP 15MM	1,360x0,300
19	PAINEL SUP.	PAINEL SUP.	PAINEL SUP.	01	02	MDP 15MM	1,110x0,255
20	LAT. ESQ. GAVETA	LAT. ESQ. GAVETA	LAT. ESQ. GAVETA	01	03	MDP 15MM	0,350x0,120
21	LAT. DIR. GAVETA	LAT. DIR. GAVETA	LAT. DIR. GAVETA	01	03	MDP 15MM	0,350x0,120
22	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FUNDO GAVETA	01	03	MDP 15MM	0,809x0,100
23	FUNDO 820X357 GAVETA	FUNDO 820X357 GAVETA	FUNDO 820X357 GAVETA	01	03	MDF 03MM	0,820x0,357
24	TRAVA GAVETA	TRAVA GAVETA	TRAVA GAVETA	01	03	MDP 15MM	0,350x0,060
25	FRENTE GAVETA	FRENTE GAVETA	FRENTE GAVETA	01	02	MDF 03MM	0,900x0,275
26	FUNDO LAT. ESQ.	FUNDO LAT. ESQ.	FUNDO LAT. ESQ.	01	02	MDF 03MM	0,510x0,350
27	FUNDO INF.	FUNDO INF.	FUNDO INF.	01	02	MDF 03MM	0,600x0,317
28	FUNDO GAVETEIRO	FUNDO GAVETEIRO	FUNDO GAVETEIRO	01	02	MDF 03MM	0,885x0,300
29	FUNDO NICHÔ	FUNDO NICHÔ	FUNDO NICHÔ	01	03	MDF 03MM	0,881x0,910
30	FUNDO DVD	FUNDO DVD	FUNDO DVD	01	02	MDF 03MM	0,550x0,208

Ferragens Tamanho Real

Tamaño Real / Real Size



Qualquer problema, favor informar o Nº de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vamol

Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vamol productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vamol

Exemplo


Cód da peça.

030024+ 01


Cód do produto.

Esquema Atualizado
28/01/2015


Revisão Nº
00

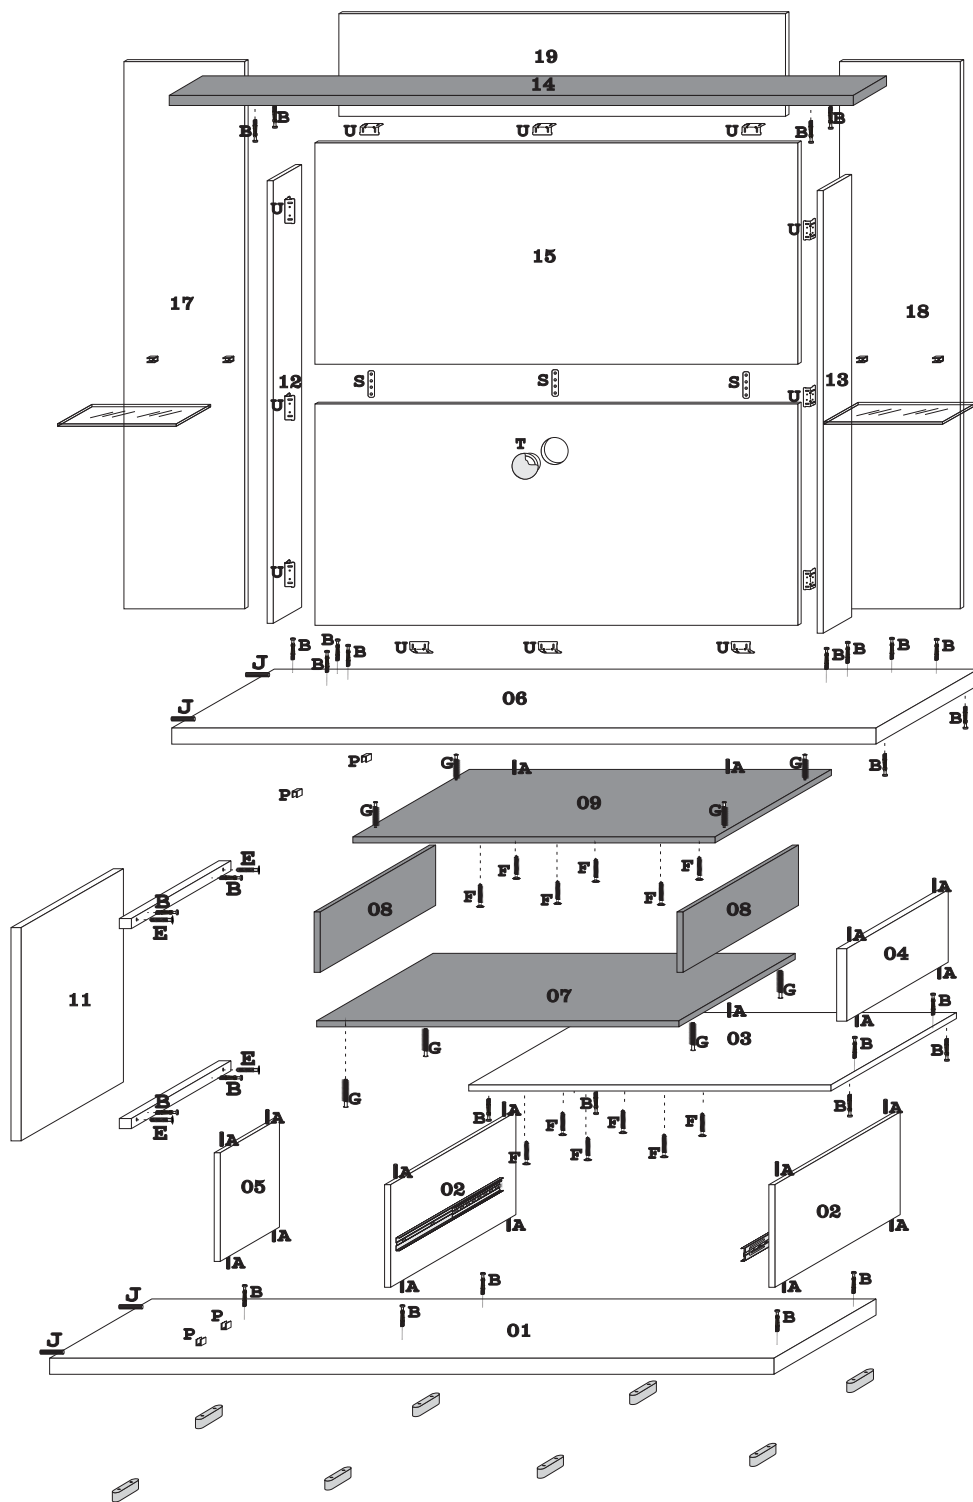


1º Passo

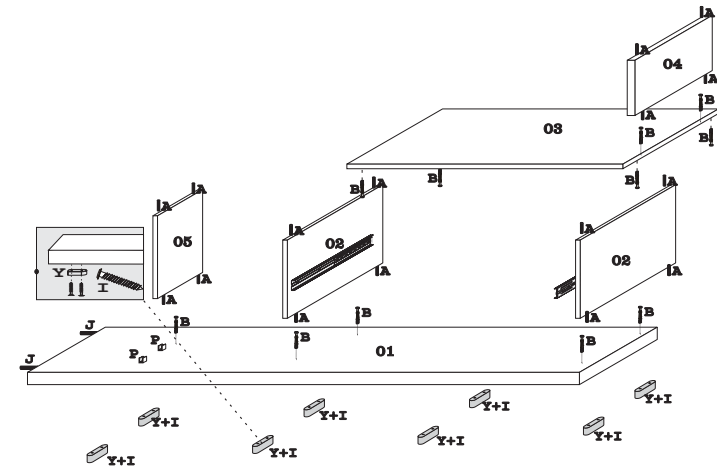

2º Passo

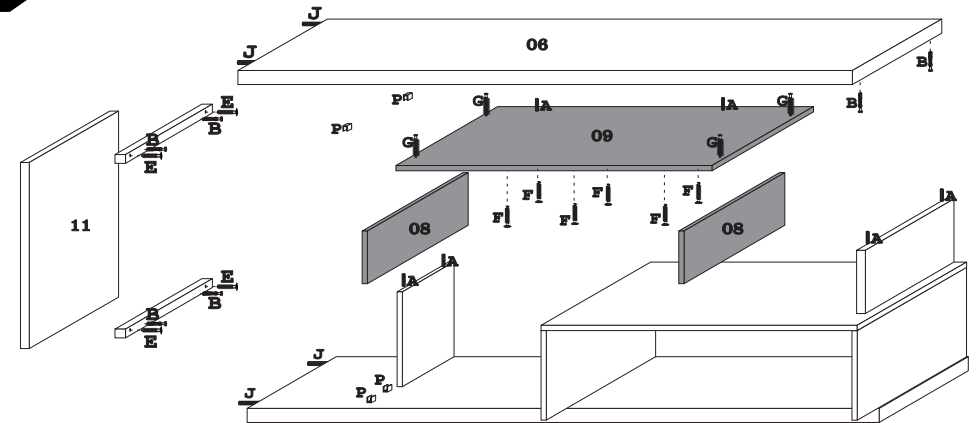


3º Passo

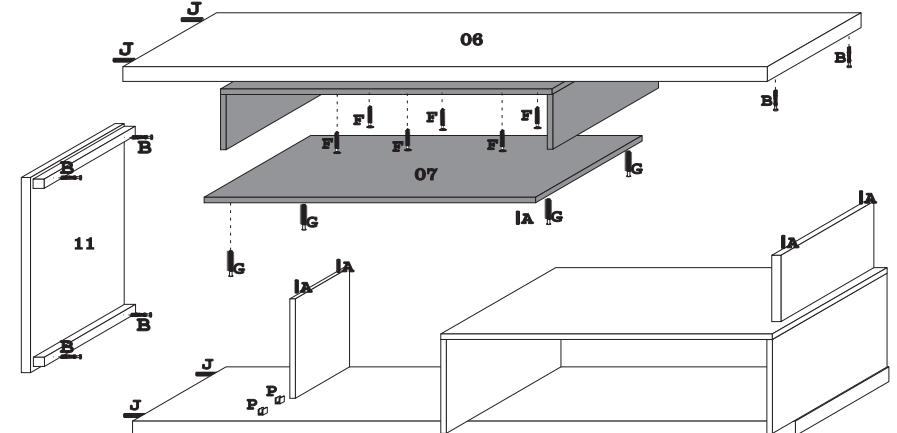

3º Passo

Vista Traseira:


Vista posterior: /Rear View:

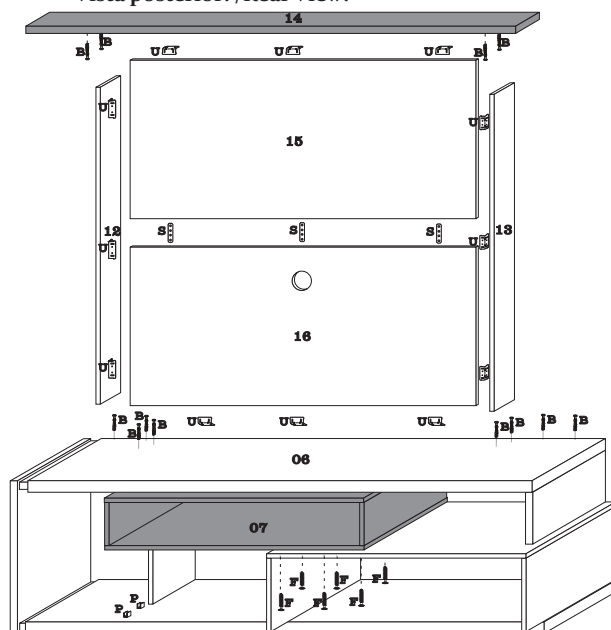

4º Passo

Vista Traseira:


Vista posterior: /Rear View:

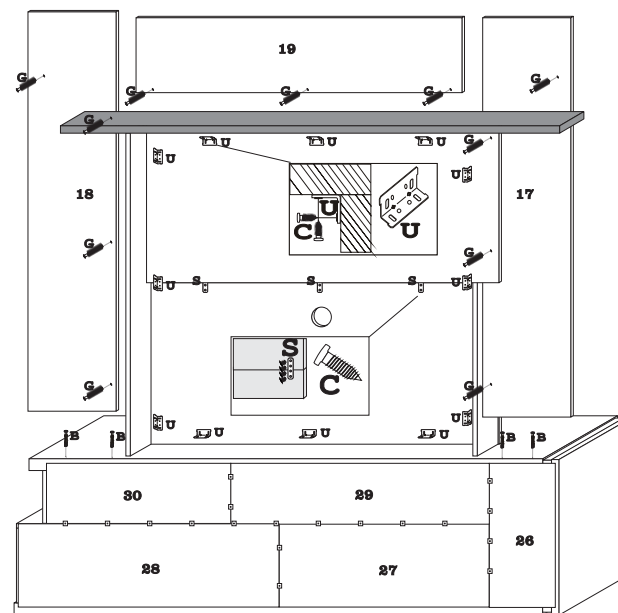



5º Passo

Vista Traseira:


Vista posterior: /Rear View:

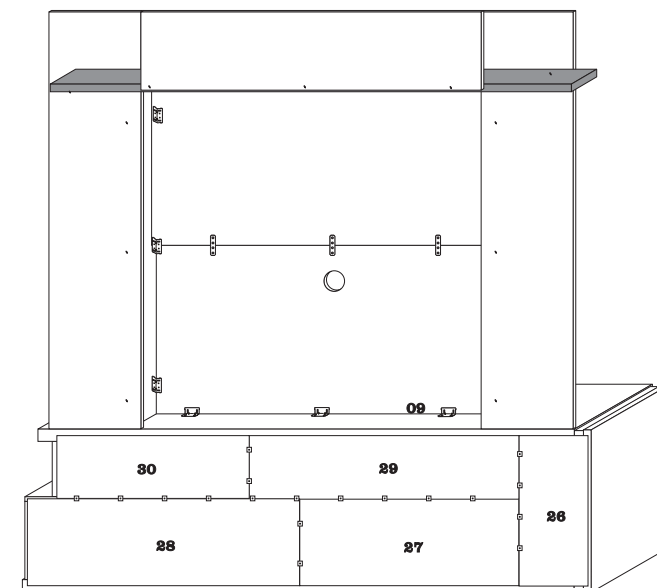

6º Passo

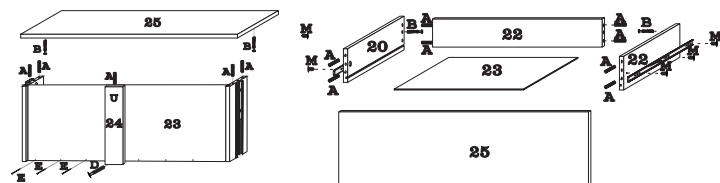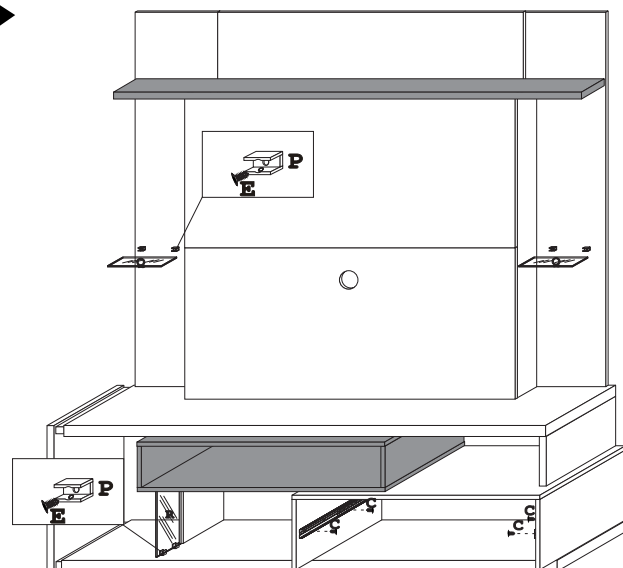

7º Passo

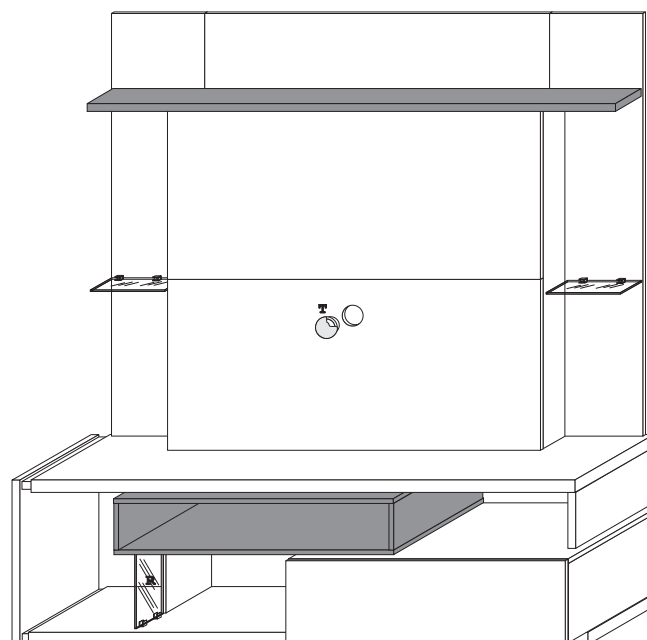

Peso máximo por espaço;

Peso máximo para el espacio;

Maximum weight for space;

