

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROGRAMAÇÃO FIAT LIBERADO PARA ME 0042

**SR110028
CARGA 11**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

PROGRAMAÇÃO FIAT LIBERADO PARA ME 0042

FIAT - OUTROS

BODY COMPUTER

Rotina Para Verificação - Body Computer.....	04
Rotina Para Verificação - Body Computer - Testes Via Diagnostico.....	06
Rotina Para Verificação - Body Computer - Apaga Memória Via Diagnostico.....	07
Rotina Para Verificação - Body Computer - Apresentar Chave Via Diagnostico.....	08
Rotina Para Verificação - Body Computer - Número ECU Via Diagnostico.....	10
Rotina Para Verificação - Body Computer - Versão Software Via Diagnostico.....	11
Rotina Para Verificação - Body Computer - Número Software Via Diagnostico.....	12
Rotina Para Verificação - Body Computer - Versão Hardware Via Diagnostico.....	13
Rotina Para Verificação - Body Computer - Número Hardware Via Diagnostico.....	14
Rotina Para Verificação - Body Computer - Número Desenho FIAT Via Diagnostico.....	15

FIAT - OUTROS

CENTRAL BOSCH EDC15C7

Rotina Para Verificação - Central.....	16
Rotina Para Verificação - Central Bosch EDC15C7	
Partida de Emergência Via Diagnostico.....	17

FIAT - OUTROS

CENTRAL MARELLI

Rotina Para Verificação - Central.....	16
Rotina Para Verificação - Central Marelli	
Partida de Emergência Via Diagnostico.....	20

FIAT - OUTROS

CENTRAL HITACHI M.PI. / MOTRONIC M1.5.5 / MOTRONIC ME 3.1 / MOTRONIC ME7.3H4

Rotina Para Verificação - Central.....	16
Rotina Para Verificação - Central Outros	
Partida de Emergência Via Diagnostico.....	24

INDICE

PROGRAMAÇÃO FIAT LIBERADO PARA ME 0042

FIAT - OUTROS

IMOBILIZADOR FIAT CODE II

Rotina Para Verificação - Imobilizador Fiat Code II.....	28
Rotina Para Verificação - Imobilizador Fiat Code II - Testes Via Diagnostico.....	31
Rotina Para Verificação - Imobilizador Fiat Code II - Apresentar Chave Via Diagnostico.....	32
Rotina Para Verificação - Imobilizador Fiat Code II - Apaga Memória Via Diagnostico.....	33
Rotina Para Verificação - Imobilizador Fiat Code II - Numero ECU Via Diagnostico.....	35

FIAT - OUTROS

PAINEL 179-1 / PAINEL 188 / PAINEL 178-4

Rotina Para Verificação - Painel.....	36
Rotina Para Verificação - Painel - Teste Via Diagnostico.....	39
Rotina Para Verificação - Apaga Memória - Teste Via Diagnostico.....	40
Rotina Para Verificação - Painel - Numero Painel Via Diagnostico.....	41
Rotina Para Verificação - Painel - Programar Odômetro Via Diagnostico.....	42
Rotina Para Verificação - Painel - Apresentar Chave Via Diagnostico.....	43

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
BODY COMPUTER

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Body
Computer) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER

4º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.



5º Passo



6º Passo

ATENÇÃO: Nos passos 5, 6 e 7, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.



7º Passo



CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER - TESTES VIA DIAGNOSTICO

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione Testes)
Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves
- Numero ECU
- Versao Software
- Numero Software
- Versao Hardware
- Numero Hardware

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 178

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

BODY COMPUTER - APAGA MEMORIA - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apaga Memoria) Toque em ENTRAR.



BC Delphi 178


***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves
- Numero ECU
- Versao Software
- Numero Software
- Versao Hardware
- Numero Hardware

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apagar a memória aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

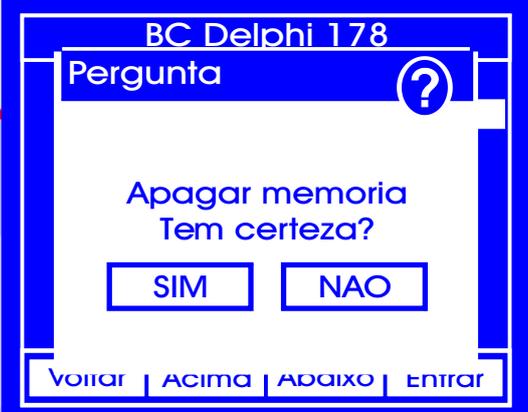

BC Delphi 178

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.



BC Delphi 178

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento seleccione
Apresentar Chaves) Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves
- Numero ECU
- Versao Software
- Numero Software
- Versao Hardware
- Numero Hardware

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição
para continuar o procedimento, aperte
ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao 1º
Passo.

BC Delphi 178

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER
APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Neste momento deve-se inserir a chave e apresentar ao veículo para que seja reconhecida. Para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Informacao 

Insira a chave a ser apresentada

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

5º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Informacao 

Ligue a ignicao

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

BC Delphi 178

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
ECU) Toque em ENTRAR.



BC Delphi 178

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves
- **Numero ECU**
- Versao Software
- Numero Software
- Versao Hardware
- Numero Hardware

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



BC Delphi 178

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER
VERSÃO SOFTWARE VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão
Software) Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves
- Numero ECU
- Versao Software
- Numero Software
- Versao Hardware
- Numero Hardware

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

BC Delphi 178

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER
NUMERO SOFTWARE VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Software) Toque em ENTRAR.



BC Delphi 178

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves
- Numero ECU
- Versao Software
- **Numero Software**
- Versao Hardware
- Numero Hardware

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



BC Delphi 178

Aguarde 

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER
VERSÃO HARDWARE VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Versão
Hardware) Toque em ENTRAR.



BC Delphi 178

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves
- Numero ECU
- Versao Software
- Numero Software
- Versao Hardware
- Numero Hardware

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.



BC Delphi 178

Aguarde

Iniciando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER
NUMERO HARDWARE VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
Hardware) Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

***\Diagnostico

- Testes
- Apaga memoria
- Apresentar Chaves
- Numero ECU
- Versao Software
- Numero Software
- Versao Hardware
- Numero Hardware

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

BC Delphi 178

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - BODY COMPUTER
NUMERO DESENHO FIAT VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero
desenho Fiat) Toque em ENTRAR.

BC Delphi 178

***\Diagnostico

- Apaga memoria
- Apresentar Chaves
- Numero ECU
- Versao Software
- Numero Software
- Versao Hardware
- Numero Hardware
- Numero desenho Fiat

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

BC Delphi 178

Aguarde 

Iniciando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
CENTRAL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL BOSCH EDC15C7
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo

Escolha a central a ser verificada. (neste procedimento selecione Bosch) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Bosch
- Marelli
- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Bosch EDC 15C7) Toque em ENTRAR.

Central

***\Outros\Central\Bosch

- Bosch EDC15C7

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Bosch\Bosch EDC15C7

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL BOSCH EDC15C7
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

7º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

8º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL BOSCH EDC15C7
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Partida de Emergência) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Diagnostico

- Partida de Emergência

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

BC Delphi 178

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo



Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL MARELLI
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Escolha a central a ser verificada. (neste procedimento selecione Marelli) Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Bosch
- Marelli
- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione IAW 49F) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 1G7
- IAW 1AB
- IAW 49F
- IAW 49F.BH
- IAW 49F.BT1
- IAW 49FBT4
- IAW 4AFBF1
- IAW 4AFBPF

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 49F

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL MARELLI
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Escolha a opcao

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 4, 5 e 6, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

6º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL MARELLI
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Partida de Emergencia) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\AW 49F\Diagnostico

- Partida de Emergencia

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Informacao ⓘ

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados ⓘ

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL MARELLI
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

Neste momento está sendo processada a operação.



Este procedimento é válido para as seguintes Centrais:

IAW 1G7	IAW 4AF.BUG
IAW 1AB	IAW 4SF
IAW 49F	IAW 4SF.PC
IAW 49F.BH	IAW 4SF.PC1
IAW 49F.BT1	IAW 4SF.PD
IAW 49F.BT4	IAW 59.FB
IAW 4AF.BF1	IAW 59.FBPK
IAW 4AF.BPF	IAW 59F.BP1
IAW 4AF.BPK	IAW 59F.BP2
IAW 4AF.BP1	IAW 59F.BT3
IAW 4AF.BP2	IAW 59F.BUN
IAW 4AF.BUN	IAW 5NF
IAW 4AF.BUF	

OBSERVAÇÃO:

Para a Central Magneti Marelli IAW 1G7
o procedimento é feito Via ADF2 + Cabo 1G7.

Para a Central Magneti Marelli IAW 1AB,
o procedimento é feito Via ADF2 + Cabo 1AB.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL - OUTROS
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Bosch
- Marelli
- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha a central a ser verificada. (neste procedimento selecione Outros) Toque em ENTRAR.

2º Passo

Escolha o sistema

***\Outros\Central\Outros

- Hitachi M.PI
- Motronic M1.5.5
- Motronic ME 3.1
- Motronic ME7.3H4

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o sistema da central a ser verificada. (neste procedimento selecione Hitachi M.P.I) Toque em ENTRAR.

3º Passo

Interface

***\Outros\Hitachi M.PI

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL - OUTROS
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

5º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 4, 5 e 6, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

6º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL - OUTROS
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO

7º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Partida de Emergencia) Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\Outros\Hitachi M.PI

- Partida de Emergencia

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

8º Passo

Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Desligue a ignicao

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

9º Passo

Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 7º Passo.

Escolha a opção

Entrada de dados

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - CENTRAL - OUTROS
PARTIDA DE EMERGÊNCIA VIA DIAGNOSTICO**

Neste momento está sendo processada a operação.



Este procedimento é valido para as seguintes Centrais:

Hitachi M.P.I
Bosch Motronic M1.5.5
Bosch Motronic ME 3.1
Bosch Motronic ME7.3H4

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
IMOBILIZADOR - FIAT CODE II

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
IMOBILIZADOR - FIAT CODE II

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat Code II)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador

***\Outros\Imobilizador

- Fiat Code II

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Diagnostico)
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Fiat Code II

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
IMOBILIZADOR - FIAT CODE II

3º Passo



Interface

Informação ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

4º Passo



Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 3, 4 e 5, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

5º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - IMOBILIZADOR - FIAT CODE II
TESTES VIA DIAGNOSTICO**

6º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Imobilizador Code 2

**\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Apresentar chaves
- Apaga memoria
- Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

7º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
6º Passo.

Imobilizador Code 2

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

Imobilizador GM II

Aguarde

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - IMOBILIZADOR - FIAT CODE II
APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
 (neste procedimento selecione Testes)
 Toque em ENTRAR.

Imobilizador Code 2

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Apresentar chave
- Apaga memoria
- Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

3º Passo

Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador Code 2

Entrada de dados ⓘ

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador Code 2

Informacao ⓘ

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador Code 2

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - IMOBILIZADOR - FIAT CODE II
APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apaga memória) Toque em ENTRAR.

Imobilizador Code 2

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Apresentar chave
- Apaga memoria
- Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apagar a memória aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

Imobilizador Code 2

Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

3º Passo

Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Imobilizador Code 2

Entrada de dados

Fiat Code

0000

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - IMOBILIZADOR - FIAT CODE II
APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO**

4º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para dar continuidade ao procedimento. Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

Imobilizador Code 2

Pergunta ?

Ligue a ignicao

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Imobilizador Code 2

Aguarde i

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS - IMOBILIZADOR - FIAT CODE II
NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO**

1º Passo

Imobilizador Code 2

***\Siemens\Diagnostico

- Testes
- Apresentar chaves
- Apaga memoria
- Numero ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

2º Passo

Imobilizador Code 2

Informacao

Ligue a ignicao

ENTER | ESQ

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento deve-se ligar a ignição
para dar continuidade ao procedimento.
Aperte **ENTER** para continuar o
procedimento. Apertando ESC volta ao
1º Passo.

Imobilizador Code 2

Aguarde

Executando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a
operação.

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO FIAT - OUTROS PAINEL

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Fiat)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veiculo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Outros) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Fiat

- Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***Fabricante\Fiat\Outros

- Body Computer
- Central
- Imobilizador
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO FIAT - OUTROS PAINEL

4º Passo

Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento seleccione Painel 178-1) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Fiat\Outros\Painel

- Painel 178-1
- Painel 188
- Painel 178-4

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Painel\Painel 178-1

- Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

Este procedimento é valido
para os seguintes Paineis:

Painel 178-1
Painel 188
Painel 178-4

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
PAINEL**

6º Passo



Interface

Informacao 

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

7º Passo



Escolha a opção

Aguarde 

Verificando...

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ATENÇÃO: Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

8º Passo



Interface

Alerta 

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

VOITAR | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - OUTROS
PAINEL 178-4 - TESTES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Testes)
Toque em ENTRAR.

Painel 178-4
***\Painel\Painel 178-4

- Testes
- Apaga Memoria
- Numero painel
- Programar odometro
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel 178-4
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

PAINEL 178-4 - APAGA MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memoria) Toque em ENTRAR.

Painel 178-4
***\Painel\Painel 178-4

- Testes
- Apaga Memoria
- Numero painel
- Programar odometro
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

2º Passo

Para apagar a memória aperte **SIM** para continuar o procedimento. Apertando **NAO** volta ao 1º Passo.

Painel 178-4
Pergunta

Apagar memoria
Tem certeza?

SIM | NAO

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel 178-4
Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

PAINEL 178-4 - NUMERO PAINEL VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Numero Painel)
Toque em ENTRAR.

Painel 178-4

***\Painel\Painel 178-4

- Testes
- Apaga Memoria
- **Numero painel**
- Programar odometro
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Neste momento está sendo processada a operação.

Painel 178-4

Aguarde

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

PAINEL 178-4 - PROGRAMAR ODÔMETRO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Odometro) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

PAINEL 178-4 - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Painel 178-4

***\Painel\Painel 178-4

- Testes
- Apaga Memoria
- Numero painel
- Programar odometro
- Apresentar chave

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento seleccione Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha a opção

Entrada de dados ⓘ

Fiat Code

0 0 0 0

ENTER | ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Aperte **ENTER** para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Painel 178-4

Aguarde ⓘ

Inicializando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA
AO
INDICE