



componentes do carrinho upp 5221

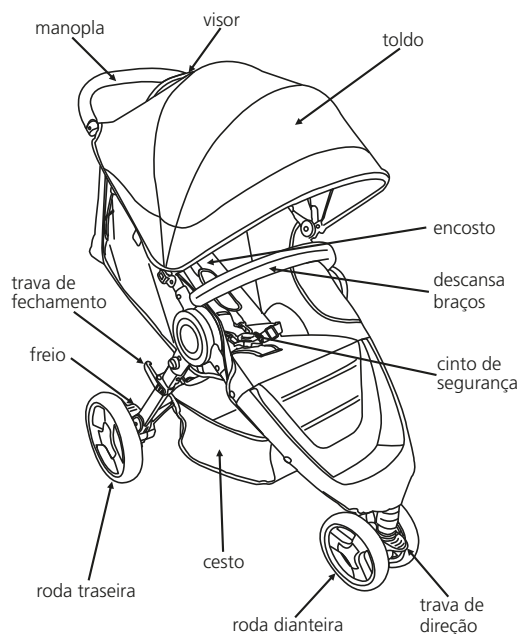

dimensões:
ref. 5221

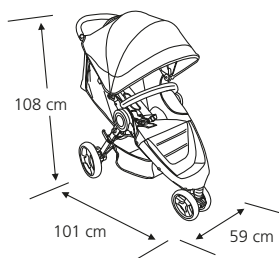

peso:
7,260 kg

carrinho upp 5221

- carrinho berço e passeio
- estrutura em alumínio
- sistema de fechamento one hand
- cinto de segurança de 5 pontos
- toldo retrátil com visor
- exclusivo sistema de fechamento central
- fechamento compacto
- assento e toldo removíveis para lavagem
- rodas dianteiras de 7,2" giratórias com suspensão
- rodas traseiras de 10,2" fixas com freio e suspensão
- limite de peso: carrinho 15 kg / cesto 2 kg
- testado e aprovado conforme norma NBR 14389




Importado por Lenox Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, Km 272 nº 3666
CEP 06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096
CNPJ 60.688.090/0001-87
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br

REV. 06 - FEV / 15



manual de instruções carrinho upp 5221

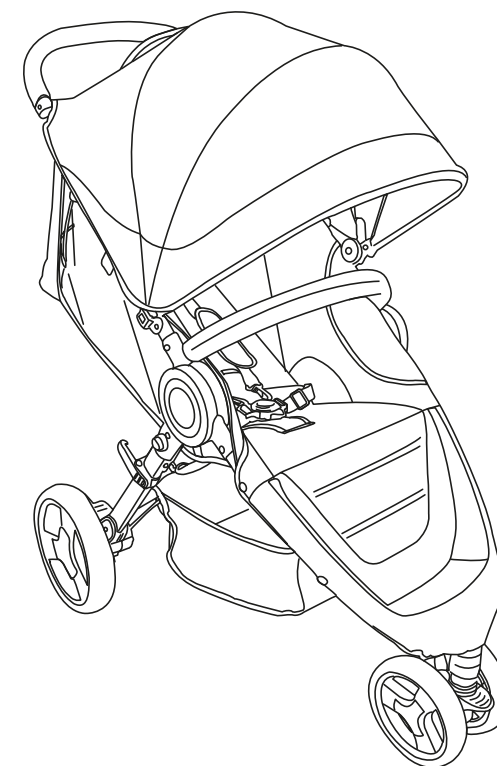

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.
- ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO ATÉ 15 KG.
- ATENÇÃO:** PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.
- ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.
- ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.
- ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESSURA MAIOR QUE 30MM.
- ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.
- ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.
- ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

quem somos

 **KidDO**



Fundada em 1968, a Lenox, empresa detentora da marca KIDDO, é uma das mais tradicionais empresas nos setores de puericultura pesada, brinquedos e utilidades domésticas do Brasil. A empresa oferece produtos com foco no design, qualidade e segurança. São mais de 90 produtos diferenciados, entre carrinhos de bebê, dispositivos de retenção, berços-cercados, cadeiras altas, brinquedos, acessórios, mesas de passar, sapateiras, varais, grades para cama e grades para porta. Desde 2008, a empresa é filiada do Grupo Baby Alliance, que reúne uma seleção de empresas na América Latina, comprometidas com o design, fabricação, importação e marketing de um amplo portfólio de produtos infantis.






www.lenox.com.br

8 PARA FECHAR O CARRINHO
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA
ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR,
FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO
COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E
FERIMENTOS GRAVES.

Feche o toldo, coloque o encosto na posição sentada e articule o descanso braços para cima. Puxe a alça localizada no assento do carrinho para cima (fig. Q) e pressione o dispositivo localizado na lateral do carrinho para destravar a estrutura (fig. R).

Articule o cabo cuidadosamente para baixo até o carrinho fechar totalmente (fig. S). Certifique-se que o carrinho foi travado automaticamente pela trava conforme o detalhe.

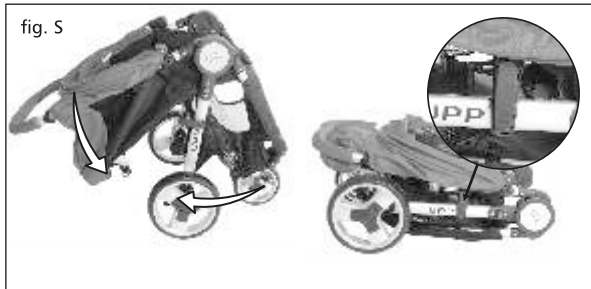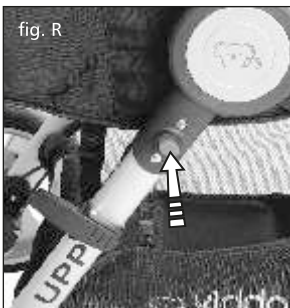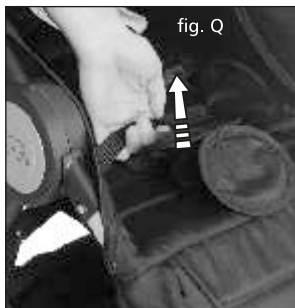

9 PARA AJUSTAR O CINTO DE SEGURANÇA
Antes de colocar a criança no carrinho, acione
os freios traseiros.






Para liberar o cinto, retire a capa de proteção do fecho, pressione o botão central do fecho (fig. T) e desconecte os engates das tiras abdominais e tiras dos ombros (fig. U).

Ajuste o cinto pelas argolas de regulagem, (fig. V) puxe-as para mais ou para menos deixando-as com folga máxima de 2cm dos ombros e abdômes da criança.

Verifique a altura da criança (se necessário retire o cinto das tiras do encosto fig. W).

Para fechar, passe o fecho entre as pernas da criança, encaixe os terminais das tiras dos ombros e conecte os engates abdominais pressionando até travar (fig. X). Certifique-se de que esteja travado. Coloque a capa de proteção do fecho (fig. Y).

ATENÇÃO - SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

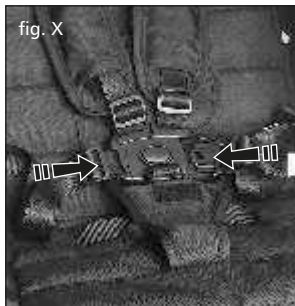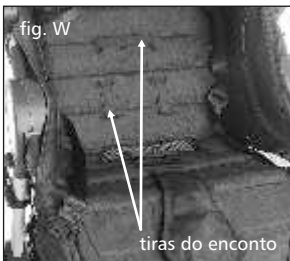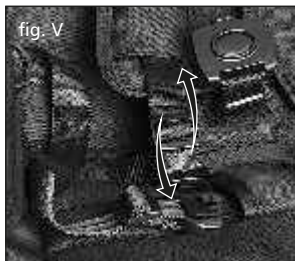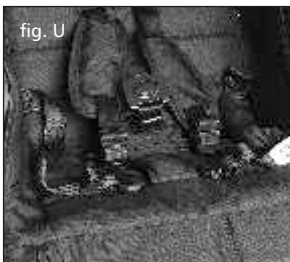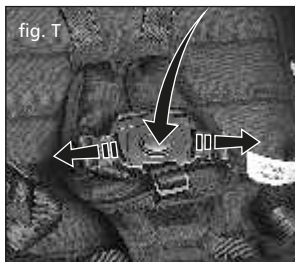

• ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO CARRINHO.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSEÁ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS À ESTRUTURA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 2 KG NO CESTO.

- 6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA
ESTRUTURA:



- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

ESTOFADO:


- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- O estofado é fixo à estrutura. Em alguns modelos, é possível retirá-lo para limpeza.
- Lave o estofado em água morna, sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
- Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.

instruções de montagem


- 1 PARA ABRIR O CARRINHO**
Retire todos os componentes da caixa e remova as proteções e embalagens plásticas (risco de sufocamento por parte da criança).
ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.
Pressione a estrutura e libere a trava de fechamento conforme a figura A. Articule o cabo para cima e puxe a estrutura para trás até abrir totalmente após ouvir o clique, por último articule o descanso braços para baixo (fig. B). Certifique-se de que esteja travado.
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

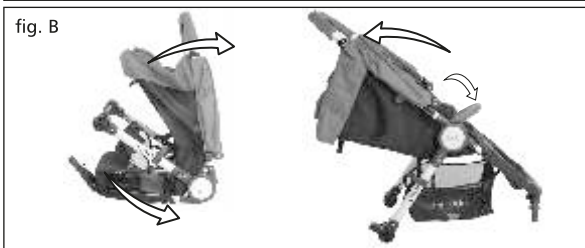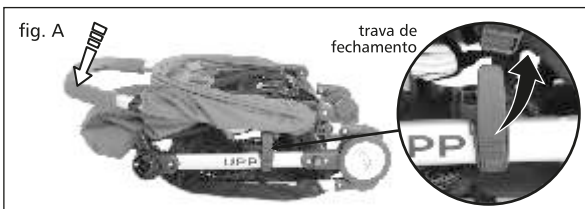

- 2 PARA INSTALAR AS RODAS TRASEIRAS**
Para montar o conjunto das rodas traseiras, introduza o eixo da roda traseira no orifício do mancal traseiro (fig. C) e pressione levemente até travar, após ouvir o clique. Repita a operação para a outra roda. Certifique-se de que esteja travado (fig. D).
Para remover as rodas, acione as alavancas e puxe as rodas para fora (fig. E).
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

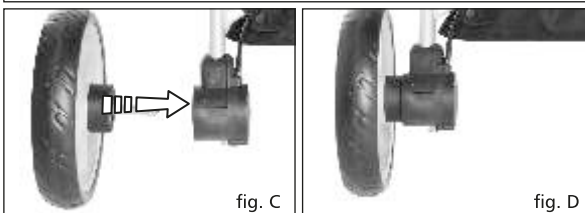


- 3 PARA INSTALAR AS RODAS DIANTEIRAS**
Encaixe o conjunto de rodas dianteiras e pressione contra a extremidade da perna dianteira até travar (fig. F), após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado. Repita a operação para a outra perna.
Para remover, pressione o pino-trava e puxe o conjunto das rodas para baixo (fig. G).
ATENÇÃO - ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.


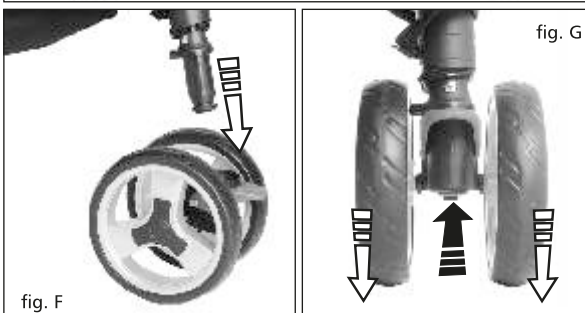


instruções de uso


- 4 PARA UTILIZAR O TOLDO E O VISOR**
Articule o toldo para frente para utilizar em 3 posições diferentes (fig. H).
Para utilizar o visor encontrado na parte superior do toldo (fig. I), abra-o para baixo para se ter a visão da parte interna do carrinho (fig. J).

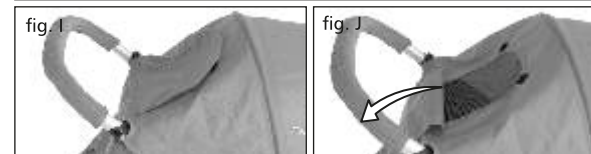

- 5 PARA RECLINAR O ENCOSTO**
Com uma das mãos segure firmemente o espaçador do reclinável e com a outra mão, mantenha pressionado o botão trava do reclinável e puxe o encosto até a posição desejada. Solte o botão e o espaçador, o encosto irá travar na posição escolhida (fig. K). Certifique-se de que esteja travado.
Para erguer o encosto, com uma das mãos segure firmemente e estique as tiras do reclinável e com a outra mão empurre o encosto com o espaçador até a posição desejada e solte-o. O encosto irá travar na posição escolhida (fig. L). Certifique-se de que esteja travado.

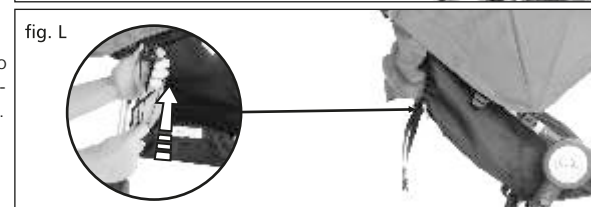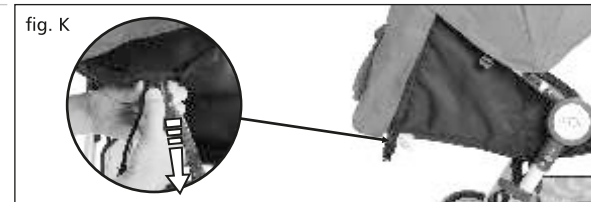

- 6 PARA ACIONAR O FREIO**
Pressione o pedal localizado na direita do eixo traseiro para baixo até travar, após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado (fig. M).
Para liberar, proceda inversamente. As rodas traseiras liberarão automaticamente (fig. N).

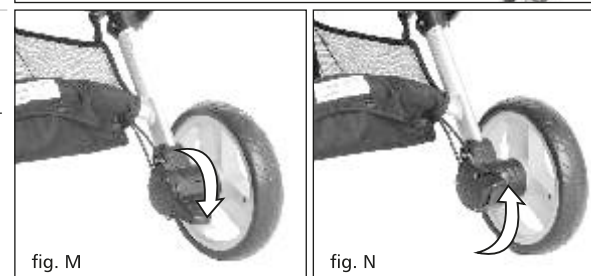

- 7 PARA TRAVAR A RODA DIANTEIRA**
Para travar a direção das rodas, alinhe a trava localizada a frente do mancal e pressione-a para baixo (fig. O).
Para destravar, puxe-a para cima (fig. P).
Para manobrar o carrinho, as rodas devem estar destravadas.

