
# compact 200




Manual de Instruções



## **Painel de Controle**

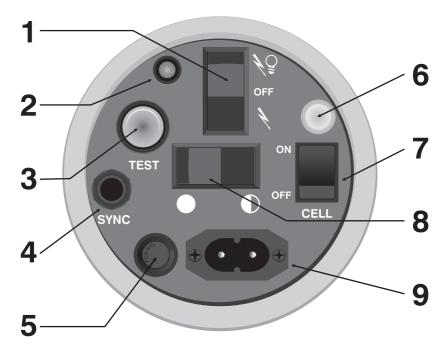

1 • Chave Seletora 3 posições



- 2 Led indicativo de carga completa
- 3 Tecla para teste de flash
- 4 Entrada para cabo de sincronismo (plug P4 Ø6,3mm)
- 5 Porta Fusível
- 6 Fotocélula
- 7 Tecla LIGA / DESLIGA da Fotocélula
- 8 Chave seletora de potência 2 posições (Flash e modelagem)





9 • Entrada para cabo de ligação à rede elétrica (120 ou 220V)



## **Especificações Técnicas**

Compact 200	
Lâmpada de Flash	Xenon Pyrex MKO-01
Lâmpada de Modelagem	Soft 100W
Tempo de Reciclagem	2,5 segundos
Duração do Relâmpago	1/400seg.
Temperatura de Cor	5.500K
Fusível	3A (5x20) rápido
Número Guia	44
Voltagem	120 ou 220V (monovolt)

### ATENÇÃO: ANTES DE LIGAR VERIFIQUE A VOLTAGEM!

#### **VOLTAGEM:**

Somente ligue se a voltagem estiver de acordo com a tensão do flash (120 ou 220V), a ligação em voltagem errada implica em perda de garantia.

#### **ESTABILIDADE DE VOLTAGEM:**

A instabilidade de voltagem da rede elétrica é um sério problema que pode prejudicar sensivelmente a performance do aparelho. A fim de evitar estes danos aconselhamos usar estabilizador de voltagem, sendo 200W para cada flash em uso.

Para os flashes Mako o grau de proteção verificado é o IP20. Normas IEC 34-5 e ABNT - NBR 6146.

## **Itens Inclusos**










## **Acessórios Opcionais**

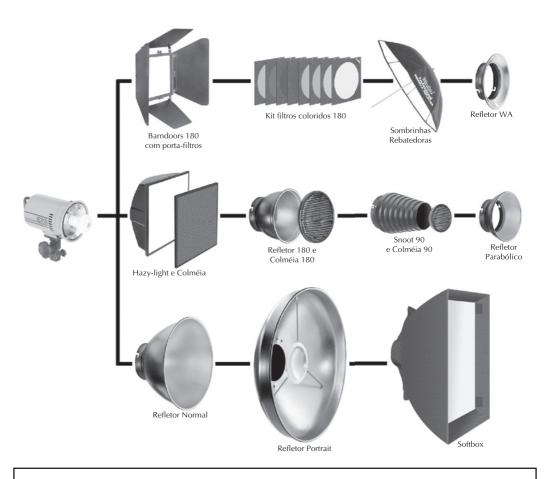

## Assistência Técnica

Mako - Rio Negro-PR Venda e Assistência Técnica Rua Antonio José Correa, 78

CEP: 83800-000 Rio Negro - PR Tel.: 47 3641-6888 Fax: 47 3642-2424 E-mail: sac@mako.com.br Site: www.mako.com.br

Ekoban - São Paulo-SP Revenda e Assistência Técnica Rua Fortunato, 207 - Sala 02

- Sta. Cecília CEP: 01224-030 São Paulo - SP Tel.- Fax: 11 3337-1664 E-mail: ekoban@ekoban.com.br Site: www.ekoban.com.br

Phocostudio - São Paulo-SP Revenda e Assistência Técnica

Av. Lacerda Franco, 1045 - Aclimação CEP: 01536-000 São Paulo - SP Tel.: 11 3208-8515 Fax: 11 3271-1240 F-mail: cesarvendas@uol.com.br

Centro Fotográfico - Belo Horizonte-MG Revenda e Assistência Técnica

Rua Bahia, 467 - Centro CEP: 30160-010 Belo Horizonte - MG Tel.: 31 3271-0898 E-mail: cfoto@net.em.com.br

