

Instruções de Operações

Muito obrigado por ter escolhido o tripé SLIK SPRINT PRO II 3 WAY. A SLIK Corporation projetou seu tripé para ser um produto resistente, robusto e confiável, que irá lhe proporcionar vários anos de uso satisfatório.

Por favor, leia este manual de instruções com cuidado antes de usar para que você possa aproveitar ao máximo as várias e maravilhosas características do seu tripé. Guarde este manual de instruções caso você queira revê-lo mais tarde.

⚠ Cuidado

Este ícone de cuidado se refere a informações pertencentes a importantes procedimentos de segurança na prevenção de acidentes ou danos que podem ocorrer devido a mau manuseio deste produto.

🚫 Proibido


Este ícone de proibido se refere a informações pertencentes a conteúdos proibidos. Por favor, olhe as instruções com atenção para evitar acidentes.

Especificações

Comprimento dobrado	470mm (18 1/2")
Altura de operação máx.	1,622mm (63 5/6")
Ext. máx. da coluna central	300mm (11 3/4")
Peso	1,100g (2lbs 7oz)

K537

Componentes

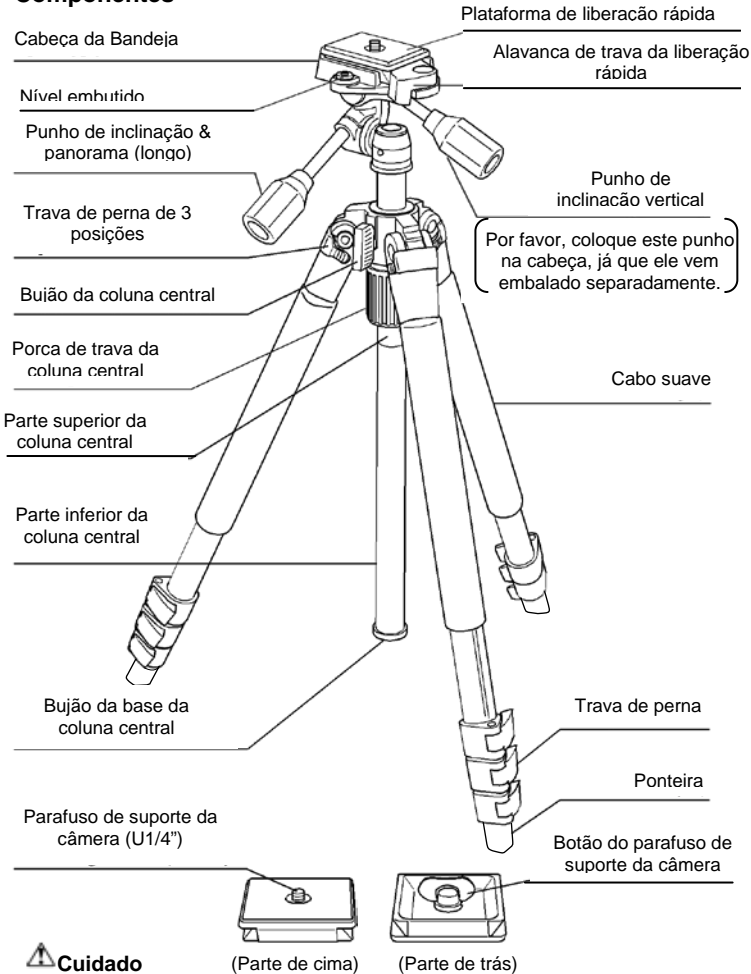

⚠ Cuidado


O cabo suave é consumível e não pode ser usado permanentemente. Por favor, troque-o quando rasgar.

Equipamentos que podem ser usados neste tripé

Este produto foi projetado para suportar equipamentos abaixo de 2kgs. (4lbs. 6oz.) Não sobrecarregue. Alguns equipamentos pesando mais de 2kgs. (4lbs. 6oz.), como lentes longas, podem não ficar bem balanceadas devido a sua distribuição de peso. Nesta situação, utilize um tripé maior.

Carregando o tripé


🚫 Proibido

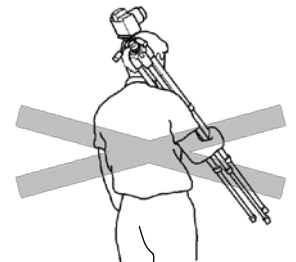

Carregar o tripé com uma câmera pode resultar em acidentes inesperados. Nos, desde já, recomendamos que você remova sua câmera quando carregar o tripé.

Preparando


⚠ Cuidado

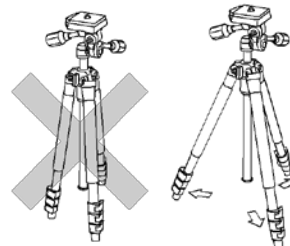

Para prevenir queda acidental ou que o tripé tombe, certifique-se que todas as alavancas, maçanetas e punhos estão devidamente apertados. E se as pernas estão abertas totalmente.


Prendendo a câmera na placa de liberação rápida

⚠ Cuidado

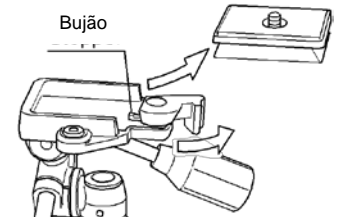


Para remover a plataforma de liberação rápida, gire a alavanca de trava da plataforma de liberação rápida. Neste caso não volte à alavanca à força, já que ela estava apoiada no bujão.


Usando a cabeça da bandeja

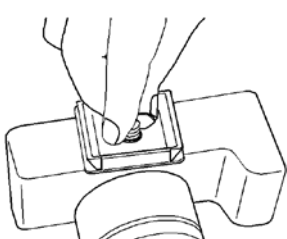


Insira o parafuso de suporte da câmera na plataforma de liberação rápida no lugar do parafuso de fixação da sua câmera. Gire o parafuso de suporte da câmera e aperte bem firme.

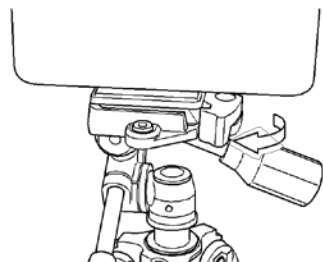

Para colocar a placa, insira-a de lado. Ela irá fechar automaticamente depois de presa. Aperte a alavanca de trava bem forte. Ela tem que estar fechada com segurança.

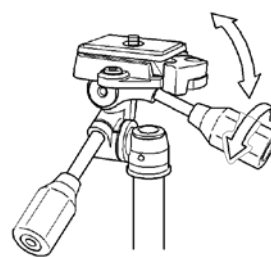


Quando você destravar o punho de inclinação vertical, sua câmera estará livre para se mover para cima e para baixo.

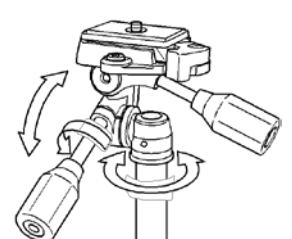


Quando o punho de inclinação & panorama estiver destravado, você poderá inclinar e fazer o panorama simultaneamente.

Como usar a coluna central

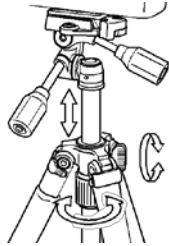


Solte o bujão da coluna central enquanto você segura a cabeça da bandeja. Então solte a porca da coluna central. Depois de prender na altura desejada, aperte o bujão e a porca de trava da coluna central bem firme antes de tirar suas mãos da cabeça da bandeja.

Pernas ajustáveis de três posições

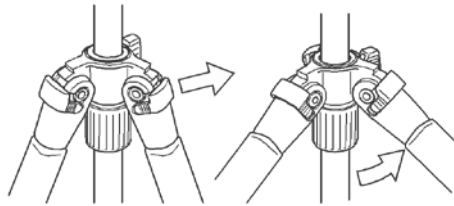


Para mudar o ângulo de cada perna, feche a perna levemente e então puxe a trava para fora. Existem outras duas opções de ângulo.

⚠ Cuidado


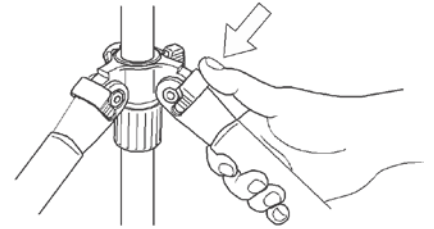


Após ter escolhido o ângulo da perna desejado, empurre a trava de volta com firmeza.

Como conseguir fotos de perspectivas baixas

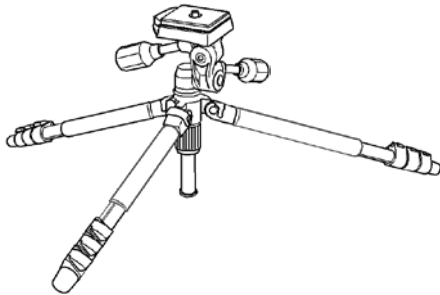


Você pode conseguir uma altura mais baixa como demonstrado acima.

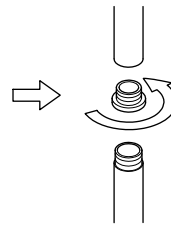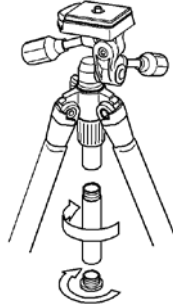


Remova o bujão da base da coluna central. Então remova a parte inferior da coluna central. Coloque o bujão da coluna central na parte superior da coluna central.

Estendendo/encurtando as pernas do tripé

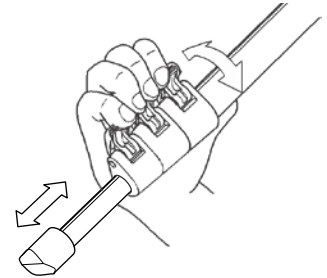

Levante as alavancas de trava das pernas para estender ou encurtar cada seção individual das pernas no comprimento desejado. Pressione as alavancas contra as travas das pernas.

Coluna central reversível

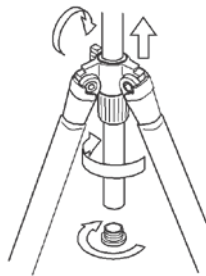

Ela pode ser usada para fazer cópias e/ou tirar fotografias em close quando a coluna central for inserida pela parte inferior. Remova o bujão da base da coluna central. Então solte o bujão e a porca de trava da coluna central.

⚠ Cuidado

O bujão da base da coluna central deve estar preso



Insira a coluna central pela parte inferior. Aperte o bujão e a porca de trava da coluna central bem firme. Por favor, certifique-se também de prender o bujão da base da coluna central como um meio de prevenção.

Cuidados com o tripé

- NÃO aplique graxa ou óleo neste produto.
- Limpe apenas com pano macio e detergente suave.
- NÃO use perto de chamas. Evite calor extremo.

