

INSTRUÇÕES PARA VIRAR OU



01 - Retire o reservatório de álcool.



02 - Segure o porta-filtro pelo meio e incline-o levemente para cima e puxe-o para fora do duplicador, conforme Fig. 02.



03 - Retire os 3 parafusos, conforme Fig. 03.



04 - Vire ou troque o feltro, conforme Fig. 04.

05 - Recoloque os parafusos, conforme Fig. 03.

06 - Recoloque o porta-filtro e após o reservatório de álcool.

CONSERVAÇÃO

Limpe regularmente seu Duplicador COPIATIC utilizando um pano umedecido com água e sabão neutro. O uso solventes ou derivados de petróleo podem danificar o acabamento.

CORREÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não faz Cópias	- Reservatório do álcool vazio	- Coloque álcool no reservatório.
	- Feltro não está umedecido.	- Umedeça o feltro com álcool.
Cópia com baixa qualidade	- Matriz desgastada.	- Aumente a pressão do duplicador
	- Feltro não está umedecido.	- Umedeça o feltro com álcool.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões	Fechado	Aberto
Altura:	343 mm	230 mm
Comprimento:	290 mm	875 mm
Largura:	355 mm	355 mm
Peso:	6,9 Kg	
Capacidade do reservatório de álcool:	300 ml	
Número de cópias por minuto:	Aproximadamente 45-50 cópias	

DUPLICADOR A ÁLCOOL

Copiatric



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

www.menno.com.br

Código MENNO: 4909 Revisão 09
SM 800120101

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

Menno

APRESENTAÇÃO

O Duplicador a álcool COPIATIC faz cópias de excelente qualidade e com baixo custo a partir de um papel matriz. O original pode conter textos e desenhos e utilizar mais de uma cor.

Portátil e de fácil manuseio, possui um contador (opcional) que informa o número de cópias tiradas e possui controle da pressão para melhor qualidade de suas cópias.

CONTEÚDO

Ao abrir a embalagem você deve encontrar:

- Manual de Instruções
- Duplicador a Álcool COPIATIC
- Relação de Assistência Técnica
- Certificado de Garantia

PREPARAÇÃO DA MATRIZ

1. • Coloque uma folha de papel matriz sobre um carbono hectográfico, com a face carbonada para cima ou use papel matriz conjugado.
2. • Comece a escrever deixando um espaço de 3cm da borda superior da folha ou do picote da matriz conjugada.
3. • Datilografe com pressão acima do normal e com regularidade. Cuidado para não perfurar a matriz.
4. • Para textos digitados em computador pode ser utilizada qualquer impressora matricial de 80 colunas.
5. • Quando forem utilizadas impressoras matriciais ou máquinas de escrever, aconselha-se a retirar a fita para melhorar a qualidade da

SEQÜÊNCIA PARA TIRAGEM DE CÓPIAS

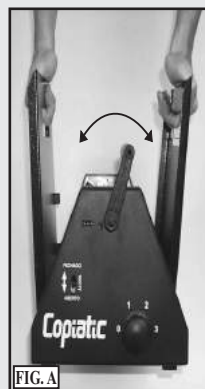


FIG. A



FIG. B

1. Coloque o Duplicador sobre uma superfície plana e firme.

2. Abra as mesas do duplicador, que servem como alças para o transporte, conforme Fig. A.

3. Para encaixar o cabo plástico (encontra-se dentro da embalagem plástica juntamente com seu fixador), encaixe a alavanca para fora conforme Fig. B (o cabo plástico deve estar exatamente na posição indicada na imagem), o cilindro do duplicador deve estar com a régua virada para a parte de baixo no chamado ponto de engate.



FIG. C

1. Coloque álcool no reservatório (somente álcool acima de 92,8°), conforme Fig. C. Não utilize álcool gel. Ao recolocar o reservatório, observe o



FIG. D

2. Umedeça o porta-filtro, colocando o pino na posição ABERTO, conforme Fig. D. Aguarde 3 min e faça um teste, passando 2 folhas de papel sem a matriz. Caso a umidade não fique uniformemente distribuída sobre a folha, aguarde



FIG. E

3. Para introduzir a matriz, gire a manivela até que a fenda do cilindro apareça na parte superior. Após encaixe a matriz na fenda, conforme Fig. E, girando



FIG. G

5. Introduza uma folha de papel pelo lado do reservatório de álcool, encostando a mesma nos batentes da mesa, conforme Fig. G. Empurre a folha contra o cilindro e gire a manivela com



FIG. F

4. Gire o botão de pressão para a

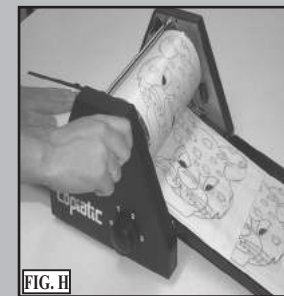


FIG. H

6. Cada volta produz uma cópia. A matriz se desgasta após 200 cópias aproximadamente, tornando as cópias mais claras. Para melhorar a qualidade da impressão, gire o botão de pressão para a posição 2 ou 3.



FIG. I

7. Caso você possua o Duplicador com contador, você pode zerá-lo pressionando o pino conforme Fig. I, controlando o

OBS: No término da tiragem de cópias:

- Feche a alimentação do álcool;
- Retire a matriz do cilindro, fazendo processo inverso do item 3;
- Gire o botão de pressão