Fabricado por COMPANHIA DOREL BRASIL CNPJ 10.659.948/0001-07 Todos os direitos reservados As ilustrações podem diferir do produto Estilos e cores podem variar

Av. Nilo Pecanha. 1516/1582 Campos dos Goytacazes - RJ

www.dorel.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

site: coscoinfantil.com.br/atendimento email: sac@coscoinfantil.com.br

tel: [22] 4141 1111

Indústria Brasileira

ATENÇÃO

- ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANCAS "UNIVERSAL": ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA. MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.
- 2 A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS "UNIVERSAL" PARA ESTE GRUPO DE MASSA.
- EM CASO DE DÚVIDAS. CONSULTAR O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANCAS.
- 4 APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANCA DE TRÊS PONTOS ESTÁTICO OU COM RETRATOR
- 5 ATENÇÃO: CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORCO EM CASO DE ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE.
- 6 Nunca deixe a criança sozinha no veículo.
- Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente.
- 8 Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente.
- 9 Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0 e 13 kg.
- 10 Nunca transporte a criança sem um dispositivo de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois desta forma, ela estará em major risco de sofrer lesão em caso de acidente.

- 11 O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no portamalas do veículo.
- 12 Posicione e instale corretamente itens rígidos e partes de plástico do dispositivo para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.
- 13 Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.
- 14 Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforcos a que o produto foi submetido anteriormente.
- 15 Não retire os adesivos do dispositivo.
- 16 Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.
- 17 Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.
- 18 Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente.

- 19 Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.
- 20 Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco traseiro, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à crianca.
- 21 Guardar este manual de instruções para eventuais consultas.
- 22 É necessário fechar bem o cinto de segurança de adulto que fixa o dispositivo de retenção para crianças no veículo.
- 23 É necessário ajustar todas as tiras do dispositivo de retenção para segurar a criança de acordo com suas características biométricas.
- 24 Não deixe as tiras torcidas.
- 25 É importante certificar-se de que os cintos subabdominais esteiam sendo usados na região pélvica.
- 26 É importante destacar que a utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeca, e não apoiar, para não prejudicar o pescoco da crianca. Considere a utilização desse acessório, quando necessário, para crianças com até 13 kg. Quando não existe esse adaptador de cabeça, mas a cadeira parece ser grande para o bebê (no caso das conversíveis quando o bebê é recém-nascido), é recomendado o uso de rolinhos de toalha de algodão para dar sustentação ao corpo e cabeça do bebê.

- 27 É recomendado que qualquer bagagem ou outros objetos passíveis de causar ferimentos em caso de uma colisão sejam devidamente guardados.
- 28 ATENCÃO: Não utilizar este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag. Caso não exista opção, desative o airbag

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao

29 Validade de 5 anos

GARANTIA

comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 12 meses a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Cosco reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

COSCO solid value I smart design

BEBÊ CONFORTO


DISPOSITIVO DE RETENCÃO 0 - 13 kg (Grupo 0+)



Manual de Instruções

APRESENTAÇÃO

Este é um dispositivo de retenção para crianças. utilizado em veículos rodoviários, de acordo com a norma ABNT NBR 14400

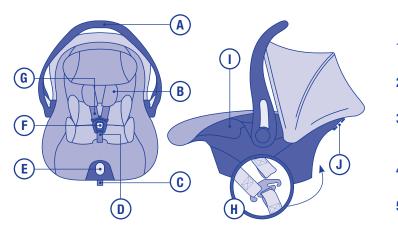

- **A** alça
- **B** protetor das tiras
- **C** tira de ajuste
- **D** tira entre as pernas
- **E** botão de ajuste
- **F** fecho de segurança


- **G** tira dos ombros
- H fivela da tira central
- passagens laterais para o cinto do veículo (2x)
- passagem traseira para o cinto do veículo

INSTALAÇÃO

Este dispositivo de retenção deve ser preso pelo cinto de segurança do veículo por meio de passagens localizadas nas duas laterais e uma na parte de trás do dispositivo.

A criança é presa ao dispositivo através das tiras de segurança do equipamento.

- aperte o botão de ajuste [E] e puxe as tiras dos ombros [G] para afrouxá-las
- pressione o botão vermelho do fecho de segurança [F] para destravar a fivela e afaste as tiras
- acomode a crianca no dispositivo e verifique se as tiras dos ombros estão alinhadas ou levemente abaixo dos ombros da crianca
- iunte as duas partes da fivela e encaixe-as de uma só vez no fecho [F] para travar
- 5 puxe a tira de ajuste [C] para baixo até que as tiras dos ombros [G] estejam tensionadas e a criança encostada no
- 6 coloque o dispositivo de retenção com a alça levantada, voltado para trás, no banco traseiro do veículo
- passe o cinto do veículo por cima do dispositivo e trave a fivela no local correspondente
- B passe a tira subabdominal do cinto do veículo através das duas passagens [I] localizadas nas laterais
- 9 contorne o dispositivo com a tira do ombro do cinto do veículo passando-a através da passagem [J]

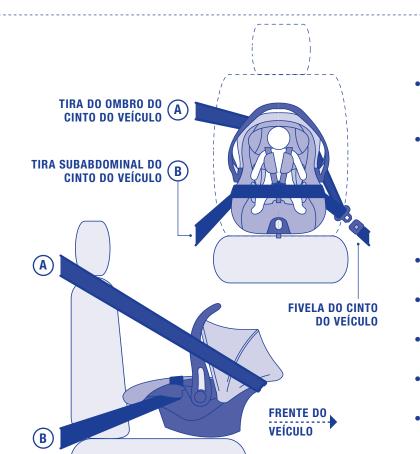

BANCO TRASEIRO

FECHO DE SEGURANCA

- para destravar o sistema. pressione o botão vermelho
- para travar o sistema. iunte as duas partes da fivela e encaixe-as no fecho de uma só vez

ATENÇÃO



- feche bem o cinto de segurança do veículo que fixa o dispositivo de retenção
- depois de acomodar a criança sempre verifique se as tiras estão tensionadas e todos os fechos travados
- ajuste todas as tiras para segurar a criança de acordo com suas características biométricas
- os cintos subabdominais devem ser utilizados na região pélvica
- não deixe brinquedos, bagagens ou objetos de risco próximos à criança ou entre as tiras de segurança
- não deixe as tiras torcidas
- não utilize sem o acolchoado

AJUSTES

POSICÃO DAS TIRAS

- desprenda as tiras dos ombros [G] da fivela da tira central [H] na parte de trás do dispositivo
- 2 pela frente do dispositivo puxe as tiras [G] até soltá-las
- escolha a nova posição e repasse as tiras dos ombros através das passagens correspondentes
- 4 utilize passagens de mesma altura para ambas as tiras
- 5 volte a prender as extremidades das tiras dos ombros na fivela da tira central [H] atrás do dispositivo

LIMPEZA


- limpe a capa e as partes plásticas do assento utilizando um pano úmido e sabão neutro quando necessário
- procure limpar o assento logo após ter sido sujo

CUIDADOS COM A CAPA 🔀 🕸 🗵 🗵









REGISTRO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu.

Somente assim poderemos prestar um servico de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros.

Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- visite o endereço http://www.coscoinfantil.com.br/registro
- preencha o formulário eletrônico identificando este produto como "Bebê Conforto - CC2001"
- você receberá a comprovação de seu registro por email