



Halo Aroma Diffuser

Model: WS115

USER MANUAL

DIFFUSORE DI AROMI HALO

Modello: WS115

MANUALE PER L'UTENTE

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	1
INTRODUZIONE.....	1
PRECAUZIONI	1
PANORAMICA	
VISTA SUPERIORE	2
VISTA INFERIORE	2
CARATTERISTICHE.....	3
OPERAZIONI PRELIMINARI	
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ	3
FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ	4
VISUALIZZAZIONE DELL'OROLOGIO	
BATTERIA	4
INDICATORE DI BATTERIA IN ESAURIMENTO	4
RESET	4
CURA E MANUTENZIONE.....	5
SPECIFICHE	5
INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC.....	5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE.....	5

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

DURANTE L'USO DI PRODOTTI ELETTRICI, IN PARTICOLARE IN PRESENZA DI BAMBINI, DEVONO ESSERE ADOTTATE FONDAMENTALI PRECAUZIONI DI SICUREZZA, TRA CUI LE SEGUENTI:

Leggere interamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE

Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure prive di esperienza e conoscenza, a meno che non si trovino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del prodotto da tale persona.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato DIFFUSORE DI AROMI HALO . Leggere con attenzione le istruzioni e tenere il manuale a portata di mano per riferimento futuro.

Prima di usare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni di funzionamento e manutenzione.


PRECAUZIONI

- I bambini devono essere sotto la supervisione di un adulto, in quanto non devono giocare con il prodotto, in particolare con le sue parti.
- Collocare e usare sempre il prodotto su una superficie asciutta, stabile e piana.
- Non sottoporre il prodotto a forza, urti, polvere, temperatura o a umidità eccessivi.

- Riporre e utilizzare il prodotto solamente a temperatura ambiente e non utilizzarlo quando questa è molto bassa (< 0°C).
- Durante il funzionamento, non coprire il prodotto con oggetti come giornali, tende etc.
- Togliere regolarmente la polvere con un panno asciutto. L'accumulo di polvere può comportare il rischio di incendio.
- Non immergere il prodotto in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e liscio.
- Non pulire il prodotto con materiali abrasivi o corrosivi.
- Utilizzare solo batterie nuove.
- Al momento dello smaltimento del prodotto, utilizzare la raccolta differenziata.
- Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.
- Non manomettere i componenti interni dell'unità. In questo modo si invalida la garanzia.
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.
- Osservare le linee guida del proprio Comune sul riciclaggio delle batterie al momento dello smaltimento delle batterie usate.
- L'unità deve essere utilizzata solamente con il mezzo consigliato. L'utilizzo di altre sostanze può causare rischio di tossicità o di incendio.
- Usare con olio aromatico essenziale.
- È normale che l'unità si surriscaldi durante il funzionamento.
- Non versare o immettere liquidi nell'entrata o nell'uscita dell'aria dell'unità.
- Il cavo USB incluso può essere usato solo per l'alimentazione, e non per il trasferimento di dati.


PANORAMICA

VISTA SUPERIORE

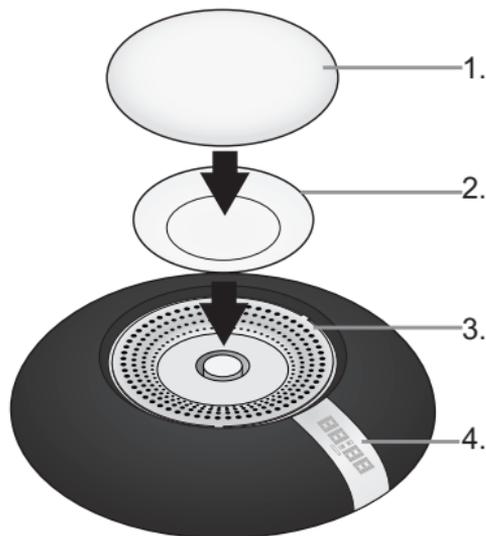

1. Tappo dell'unità
2. Piastra dell'olio aromatico
3. Uscita dell'aria
4. Visualizzazione orologio

VISTA INFERIORE

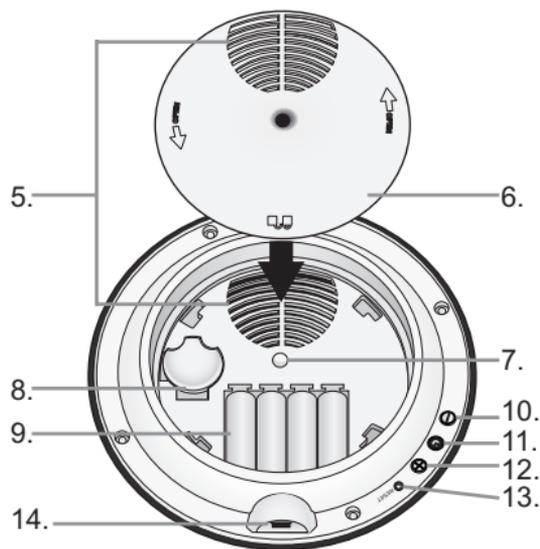

5. Entrata dell'aria
6. Copertura del vano batterie
7. Luce LED
8. Slot batterie (CR2032)
9. Slot batterie AAA
10. - pulsante : consente di diminuire il valore durante l'impostazione dell'ora
11. pulsante **SET**: Premerlo per impostare l'ora
12. pulsante **+**: consente di aumentare il valore durante l'impostazione dell'ora
13. pulsante **RESET**: consente di reimpostare l'ora
14. Slot alimentazione USB

CARATTERISTICHE

- Illumina e profuma il tuo umore
- Premere leggermente l'unità per vedere l'ora con retroilluminazione
- Piastra dell'olio rimovibile per una facile pulizia
- Diffusione sicura con la ventola senza fiamma per aromaterapia
- Orologio digitale con retroilluminazione LED
- Luce LED dell'umore
- Piastra dell'olio rimovibile per una facile pulizia
- Funziona mediante connettore USB o con 4 batterie di tipo AAA
- Aromaterapia con diffusione mediante ventola
- Illumina il tuo umore con una soffusa luce che cambia in base al tuo stato d'animo
- Vedi l'ora al buio grazie all'orologio LCD con retroilluminazione


OPERAZIONI PRELIMINARI

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ

1. Inserire 4 batterie di tipo AAA nello slot delle batterie e verificare che la polarità corrisponda a quella indicata nel vano

OPPURE


Collegare al dispositivo di alimentazione USB mediante il cavo USB fornito in dotazione.

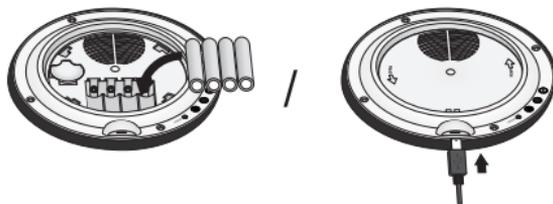

2. Premere  per accedere alla modalità ora
Premere **+ / -** per inserire il valore
Premere  per terminare




3. Collocare la piastra dell'olio sull'unità e versarvi 5-6 gocce di olio aromatico.

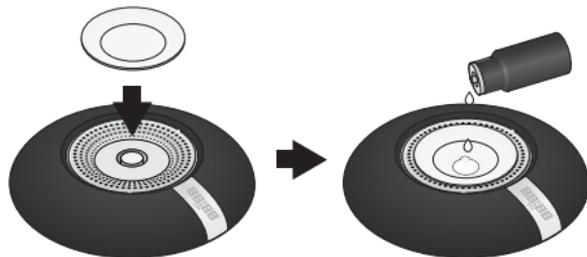

IMPORTANTE

Con questo prodotto si consiglia di utilizzare olio aromatico essenziale.

4. Porre il tappo sull'unità e allineare l'uscita dell'aria con la parte anteriore (orologio LCD).

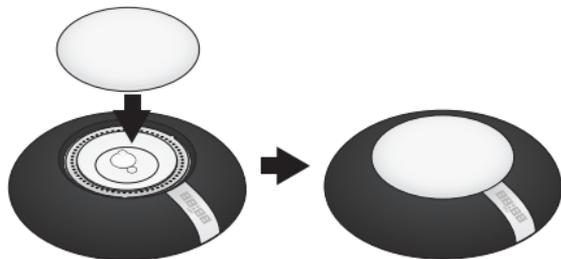**FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ**

Premere una volta per attivare la retroilluminazione LCD, tenere premuto per accendere l'unità. Tenere premuto per spegnere l'unità.

NOTA

- La ventola e l'illuminazione sono alimentate mediante USB o batterie AAA.
- La retroilluminazione LCD rimane sempre attiva durante il collegamento USB.
- La ventola si accende automaticamente per 30 secondi e si spegne per 60 secondi ripetutamente.

VISUALIZZAZIONE DELL'OROLOGIO**BATTERIA**

La batteria di tipo CR2032 già inserita nell'unità al momento dell'acquisto funge unicamente da batteria di riserva. Essa non può alimentare tutta l'unità di corrente continua e funzione luminosa.

Quando è collegato l'USB e sono inserite le batterie AAA, funziona solo l'alimentazione USB.

INDICATORE DI BATTERIA IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato , inserire nello slot batterie nuove di tipo AAA.

RESET

Premere una volta il tasto "reset" per riavviare l'orologio.



CURA E MANUTENZIONE

- Scollegare sempre dalla corrente e/o togliere le batterie dall'unità prima di procedere alla sua pulizia.
- Per evitare scosse elettriche e/o pericolo di incendio, non pulire l'unità con acqua o altro liquido o con detergenti infiammabili.
- Pulire regolarmente l'unità con un panno morbido e asciutto per evitare che la polvere si accumuli.
- Pulire regolarmente la piastra dell'olio aromatico con un panno morbido e umido.
- Pulire la piastra dell'olio aromatico e togliere tutte le batterie prima di riporre per un lungo periodo di tempo.

SPECIFICHE

TIPO	DESCRIZIONE
L x P x D	134mm(L) x 134mm(P) x 37mm(D) (5.28in x 5.28in x 1.46in)
Peso	170g (0.375lb)
Alimentazione	5V USB or 4xAAA
Sleep Timer (AAA Alimentazione)	60 minuti

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it, dove potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Oregon Scientific dichiara che questo prodotto DIFFUSORE DI AROMI HALO WS115 è conforme alla direttiva EMC 2004 / 108 / CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

