

Savi® W730-M

Sistema de auricular inalámbrico para dispositivos múltiples

Guía de usuario



Índice

Bienvenido	4
Requisitos del sistema	4
Enhanced Security de DECT	4
Información DECT	4
Lo que hay en la caja	6
Conceptos básicos de la base y el auricular	7
Accesorios	8
Personalización del auricular	9
Cambio del extremo del auricular	9
Colocación del auricular	9
Colocación en la oreja izquierda	10
Carga del auricular	11
Teléfono de escritorio: conexión y llamada	12
Elección de la configuración del teléfono de escritorio	12
Realización de una llamada con el teléfono de escritorio	13
Móvil: conexión y llamada	14
Ordenador: conexión y llamada	15
Conexión al ordenador	15
Realización de una llamada con el teléfono Softphone	15
Colocación de la base	15
Transmisión de audio	15
Características del auricular	17
Controles del auricular	17
Alimentación del auricular	17
Nivel de la batería del auricular	18
Función Mute para silenciar el auricular durante una llamada	19
Ajuste del volumen del auricular	19
Apagado/encendido del indicador LED del auricular	20
Tonos de aviso de fuera de alcance	20
Características de la base	21
Botones de la base	21
Botón de registro de la base	21
Botón de emparejamiento Bluetooth	23
Uso diario	24
Llamadas entrantes	24
Llamadas salientes	25
Multi-Phone Status	26
Teléfono móvil y sonido del auricular	26
Escucha de sonido de otro ordenador	26
Combinación de sonido desde dos líneas o canales	27
Conferencia en hasta tres auriculares adicionales	27
Registro de auriculares adicionales y niveles de seguridad	27
Uso avanzado	29
Instalar Plantronics Hub	29
Iniciar Hub	29
Fichas de Hub	29

Opciones de ajustes de Hub	30
Tonos del timbre y volumen	32
Teléfonos Softphone y reproductores multimedia	33
Presencia	33
Inalámbrico	34
Avanzada	35
Herramientas adicionales para la gestión de dispositivos	36

Bienvenido

Enhorabuena por la compra de este producto de Plantronics. Esta guía contiene instrucciones para configurar y utilizar el sistema de auricular inalámbrico Savi W730 con una base WO2 y un auricular WH210.

Consulte el folleto de instrucciones sobre seguridad que se suministra por separado para obtener información importante sobre seguridad del producto antes de su instalación o uso.

Requisitos del sistema

PC

- Sistemas operativos compatibles: Windows Vista® Windows® 7, Windows® 8, 8.1
- Procesador: 400 MHz Pentium® a 1 GHz o equivalente (mínimo); Pentium a 1 GHz o equivalente (recomendado)
- RAM: 96 MB (mínimo); 256 MB (recomendado)
- Disco duro: 280 MB (mínimo); 500 MB o más (recomendado)
- Microsoft® Windows XP® Service Pack 3 (SP3) o superior (recomendado) Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (SP1) o superior (recomendado)

Pantalla

- 800 x 600, 256 colores como mínimo
- 1024 x 768 a color de alta densidad, 32 bits (recomendado)

Navegador

- Internet Explorer® V10 o superior debe estar instalado en el sistema de usuario (necesario)

Enhanced Security de DECT

Plantronics es miembro de DECT Forum y ha adoptado por completo sus recomendaciones sobre mejoras de seguridad para todos los productos con DECT.

Ahora, los productos basados en DECT de Plantronics incorporan las últimas recomendaciones de DECT Forum y ETSI sobre Enhanced Security. Estas mejoras atañen a los procedimientos de registro, autenticación, autorización y cifrado. Ahora, los productos con DECT de Plantronics están protegidos ante todas las vulnerabilidades conocidas recogidas en el anuncio público del Chaos Council en 2009.

Los productos con DECT de la serie Savi 700 de Plantronics cumplen con los requisitos de la certificación de seguridad de DECT Forum y cuentan con el logotipo de certificación "DECT Forum Security".

Los productos de Plantronics que utilizan la nueva y mejorada versión de DECT, que incluye estas mejoras de seguridad, están marcados con el logotipo de seguridad de DECT Forum en la base.




Información DECT


El producto inalámbrico DECT 6.0 que se incluye utiliza frecuencias de radio inalámbricas restringidas que varían según el país. El uso de los dispositivos DECT 6.0 está autorizado en América. La utilización de este producto DECT 6.0 en países en los que su uso no está autorizado representa una infracción de la ley, y puede interferir en el funcionamiento de dispositivos y redes de comunicación. Los organismos reguladores podrían sancionarle e

imponerle multas por ello. Para saber en qué países es legal el uso de dispositivos DECT 6.0, consulte: <http://www.dect.org/content.aspx?id=28>

Lo que hay en la caja

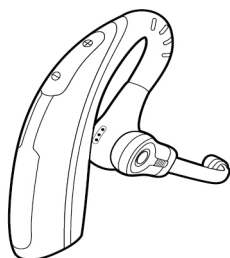

Teléfono

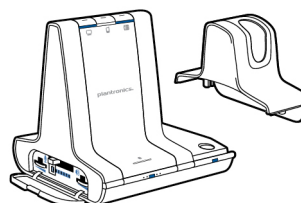


Base y horquilla de carga




Extremo del auricular



Cable USB




Cable de interfaz de teléfono



Alimentación eléctrica

Conceptos básicos de la base y el auricular

Base

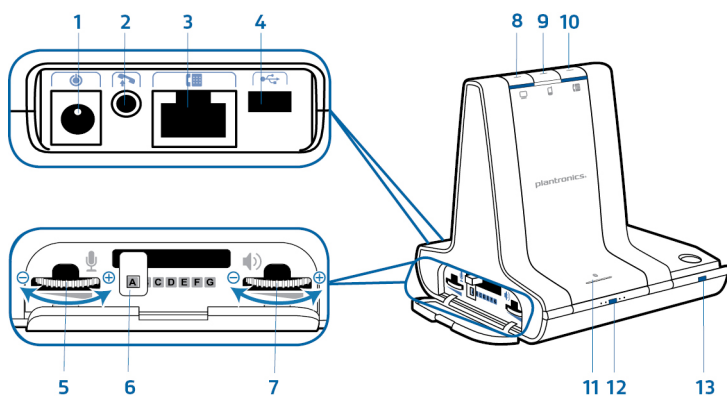

1 Conector de alimentación

2 Conector del dispositivo para descolgar el teléfono

3 Conector para el cable de interfaz del teléfono

4 Puerto USB

5 Volumen de conversación del teléfono de escritorio

6 Interruptor de configuración del teléfono de escritorio

7 Volumen de escucha del teléfono de escritorio

8 Botón del ordenador

9 Botón del teléfono móvil


10 Botón del teléfono de escritorio

11 Botón de emparejamiento de Bluetooth/ indicador LED

12 Botón de registro/indicador LED

13 Indicador LED de carga

Auricular

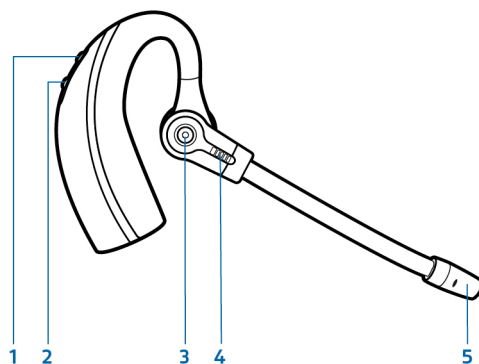

1 Botón de subida de volumen


2 Botón de bajada de volumen

3 Botón de control de llamada


4 Luz indicadora

5 Micrófono

Accesorios

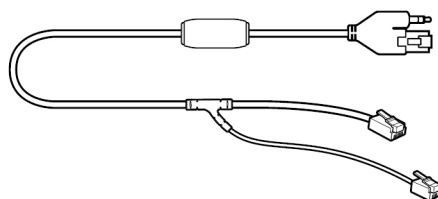

1

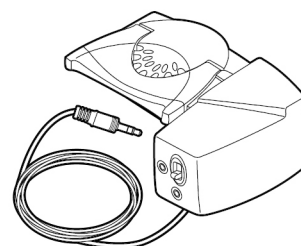

2

- 1 Cable del conmutador electrónico (cable EHS)** Descuelga electrónica y automáticamente el auricular del teléfono de escritorio. Permite el control de llamada de forma remota con el auricular.
- 2 Dispositivo para descolgar el teléfono HL10** Descuelga y cuelga el auricular automáticamente. Permite el control de llamada de forma remota con el auricular.


Personalización del auricular

Personalice el auricular cambiando el extremo, colocándolo en la oreja derecha o izquierda y optimizando la posición del micrófono.


Cambio del extremo del auricular

El auricular incluye un extremo preinstalado. Para instalar un extremo diferente, siga los pasos siguientes:

- 1 Retire el extremo preinstalado presionando y girando en el SENTIDO de las agujas del reloj; después, tire con firmeza.

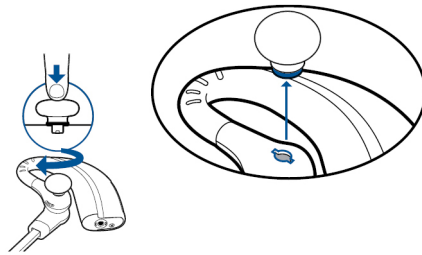

- 2 Elija el tamaño y el estilo del extremo que más cómodo le resulte. Alinee las lengüetas de los extremos con las muescas del auricular. Introdúzcalos con firmeza y gírelos en sentido CONTRARIO a las agujas del reloj.

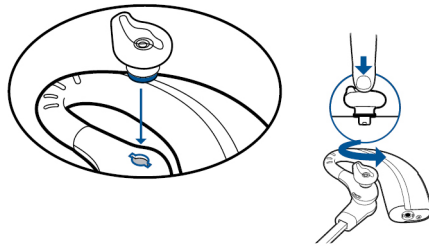


NOTA Al instalar extremos de auricular de plástico blando asegúrese de que la parte elevada del extremo está orientada hacia la zona curva del auricular, tal y como muestra la figura.


Colocación del auricular

Al llevar puesto el auricular, el micrófono debe descansar lo más cerca posible de la mejilla sin tocarla. El micrófono se puede ajustar hacia dentro por el auricular flexible para optimizar la posición del auricular.

- 1 Deslice el auricular hacia atrás, por encima de la oreja y a continuación presiónelo con suavidad hacia ella.

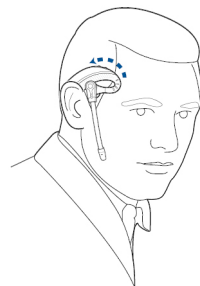

- 2 Gire el brazo del micrófono y oriéntelo hacia la boca.

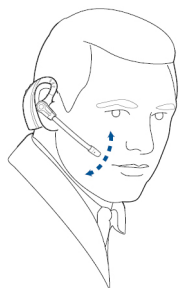


Colocación en la oreja
izquierda

- 1 Es posible ajustar el auricular para usarlo en la oreja izquierda del siguiente modo:



- 2 Gire el eje del brazo hacia el otro lado del auricular.

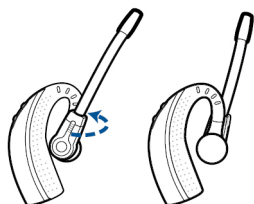


- 3 Vuelva a bajarlo.




Carga del auricular


- 1 Alinee las patillas de la horquilla de carga con la base y presione firmemente hasta que la horquilla se quede firme en la base.

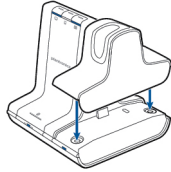

- 2 Conecte uno de los extremos de la unidad de alimentación al conector de alimentación situado en la parte posterior de la base y el otro extremo a una toma de corriente.

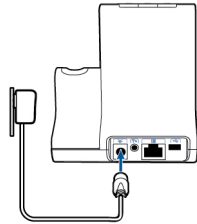

- 3 Coloque el auricular en la horquilla de carga. El indicador LED de carga parpadeará en verde cuando está cargando y permanecerá en verde cuando el auricular esté completamente cargado. Cárguelo al menos 20 minutos antes de utilizarlo por primera vez. La carga completa se lleva a cabo en 3 horas.

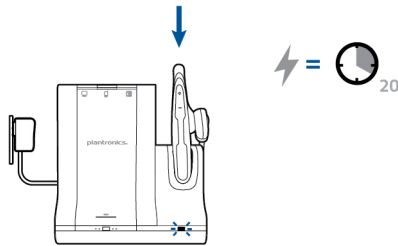


NOTA El producto tiene una batería que no puede reemplazarse. Utilice sólo el tipo de batería proporcionado por Plantronics.

Teléfono de escritorio: conexión y llamada

Elección de la configuración del teléfono de escritorio

Elija la configuración del teléfono de escritorio **A**, **B** o **C** y conecte los cables.

A Teléfono de escritorio (estándar)

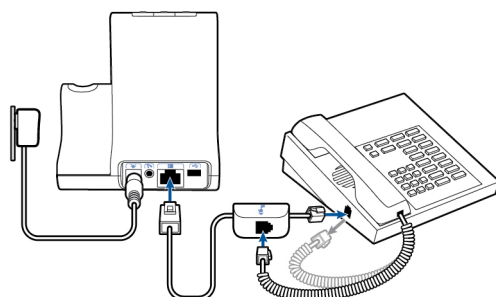



USO

- Conecte un extremo del cable de interfaz del teléfono a la parte trasera de la base.
- Desconecte el cable de bobina del microteléfono de la parte trasera del teléfono de escritorio y vuelva a conectarlo a la caja de empalme del cable de interfaz del teléfono.
- Por último conecte el resto del extremo del cable de interfaz del teléfono en el puerto del microteléfono abierto en el teléfono de escritorio.

NOTA Tenga en cuenta que si su teléfono cuenta con un puerto de auriculares integrado, únicamente deberá utilizar el puerto cuando no utilice el dispositivo para descolgar el teléfono HL10. En ese caso, deberá pulsar el botón de control de llamada de su teléfono y el del auricular para responder y finalizar llamadas.

B Teléfono de escritorio + dispositivo para descolgar HL10 (se vende por separado)



Consulte la guía del usuario en plantronics.com/accessories para obtener más información.

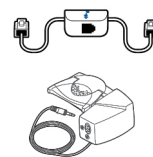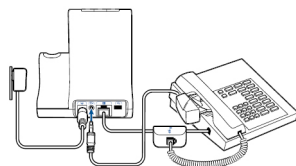

USO

C Teléfono de escritorio + cable EHS (se vende por separado)


Consulte la guía del usuario en plantronics.com/accessories para obtener más información.

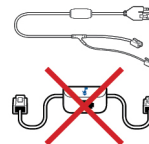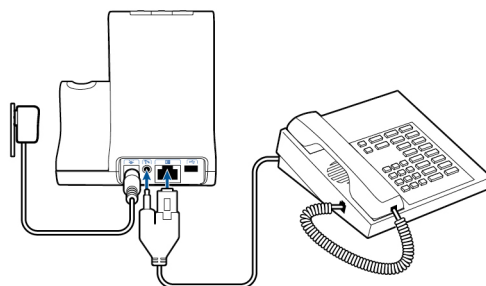

USO


Realización de una llamada con el teléfono de escritorio

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del teléfono de escritorio en la base.

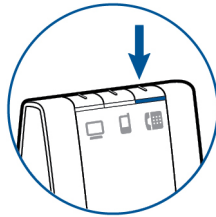


NOTA Si no dispone de control remoto de llamadas mediante un dispositivo para descolgar (HL10) o un cable (EHS), retire el auricular del teléfono de escritorio manualmente antes de cada llamada.

- 2 Si no oye el tono de llamada, abra el panel lateral y ajuste el interruptor de configuración medio **A–G** hasta que lo oiga. La configuración predeterminada **A** funciona con la mayoría de teléfonos de escritorio.

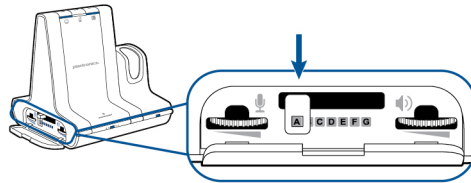


- 3 Haga una llamada de prueba desde el teléfono de escritorio.
- 4 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

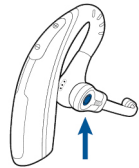


Móvil: conexión y llamada

El teléfono móvil se puede emparejar con varios auriculares y dispositivos manos libres, pero solo se puede conectar a un dispositivo a la vez. Las siguientes instrucciones sirven para emparejar el teléfono móvil a la base.


- 1 Mantenga pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth (4 segundos) de la base Savi hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul. La base continuará en modo de emparejamiento durante 10 minutos. Si el emparejamiento se corta, tendrá que volver a pulsar el botón.

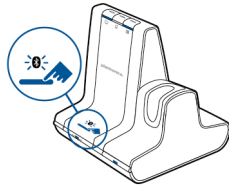


- 2 Ponga el teléfono móvil Bluetooth en modo de búsqueda. En la lista de dispositivos encontrados, elija **SAVI 7xx**.




- 3 Si el teléfono móvil lo solicita, introduzca **0000** como clave. El indicador LED de Bluetooth de la base cambiará a azul sin parpadeo cuando la base tenga una conexión activa con el teléfono móvil.

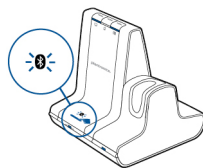

- 4 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del móvil en la base.

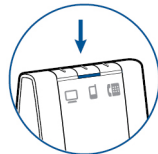


- 5 Haga una llamada de prueba desde el teléfono móvil.
- 6 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

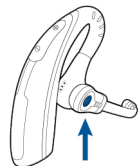

Ordenador: conexión y llamada


Conexión al ordenador

Conecte el cable USB.

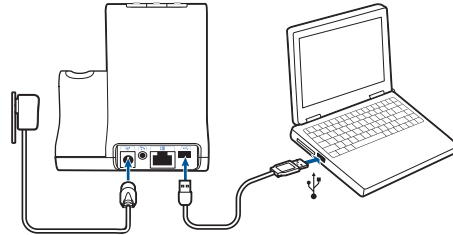


Realización de una llamada con el teléfono Softphone

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del ordenador en la base.

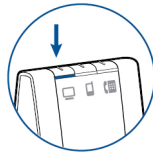


- 2 Realice una llamada desde el teléfono Softphone del ordenador.
- 3 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

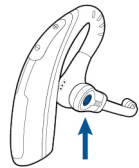

Colocación de la base

La separación mínima recomendada entre el teléfono de escritorio y la base es de 6 pulgadas/ 0,15 metros.

La separación mínima recomendada entre el ordenador y la base es de 12 pulgadas/0,3 metros. Importante: una ubicación incorrecta puede causar problemas de ruido e interferencias.

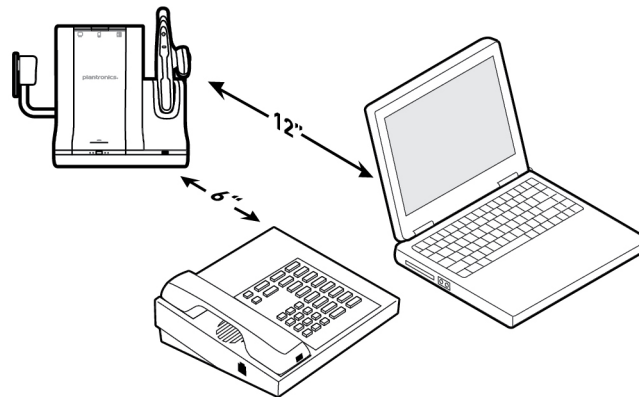

Transmisión de audio

La serie Savi 700 admite transmisión de audio A2DP Bluetooth y reproducción de contenido multimedia para su escucha a través de todos los auriculares de la serie Savi 700. Para escuchar transmisiones multimedia, siga estos pasos:


- 1 Asegúrese de que su teléfono móvil compatible con A2DP está emparejado con la base Savi como se indica en las instrucciones de más arriba.

- 2 Comience la reproducción del contenido desde la aplicación deseada de su teléfono móvil.
- 3 Con el auricular colocado, pulse el botón del móvil en la base para reproducir el audio a través del auricular.
- 4 Si no se inicia la reproducción, asegúrese de que "Savi 7xx" está seleccionado en su lista de dispositivos Bluetooth conectados.
- 5 Para detener la reproducción, vuelva a pulsar el botón del móvil en la base.

Características del auricular

Controles del auricular

Ahora que ya ha montado el auricular, instalado el software y conectado los teléfonos, lea esta sección para conocer las características del auricular, cómo utilizar los controles, etc.

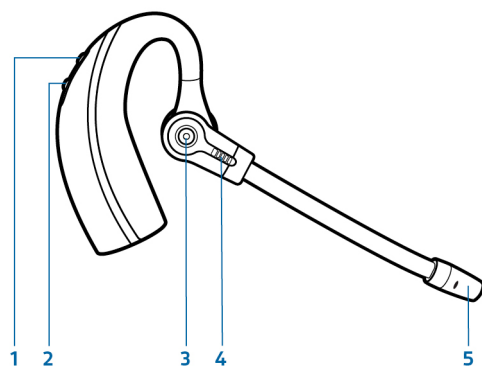

1 Botón de bajar volumen/instantáneo

Bajada del volumen	Pulse el botón de bajar volumen –
Conmutación de llamadas	Durante una llamada, realice una pulsación prolongada del botón de subir volumen + durante 1,5 segundos

2 Botón de subir volumen/Mute

Subida del volumen	Pulse el botón de subir volumen +
Activación/desactivación de la función Mute durante una llamada	Para activar/desactivar la función Mute del auricular, pulse el botón de bajar volumen – durante 1,5 segundos

3 Botón de llamada

Realización, respuesta y fin de una llamada	Pulse el botón de control de llamada
---	--------------------------------------

4 Indicador LED del auricular

Parpadea en blanco cuando está en uso

5 Micrófono

PRECAUCIÓN Por su seguridad, no utilice el auricular a un volumen muy alto durante largos períodos de tiempo, ya que podría provocar pérdida de audición. Utilícelos a niveles moderados. Para obtener más información sobre auriculares y cómo pueden afectar a la capacidad auditiva, visite plantronics.com/healthandsafety.

Alimentación del auricular

Si la batería del auricular está instalada y cargada, el auricular permanecerá encendido automáticamente. El auricular no dispone de ningún botón de encendido/apagado. Si no va a utilizar el auricular durante un periodo de tiempo prolongado y no va a colocarlo en la horquilla de carga, pase el auricular al modo suspensión..

Paso del auricular al modo suspensión

Si se pasa el auricular al modo de suspensión con una batería completamente cargada, habrá disponibles hasta 50 horas de tiempo en espera.

- 1 Con el auricular inactivo, pulse el botón de llamada durante tres segundos hasta que el auricular parpadee en blanco dos veces.

- 2 Para activar el auricular, pulse el botón de llamada nuevamente hasta que parpadee en blanco dos veces y oiga tres tonos agudos.

Tiempo de almacenamiento de la batería

Si retira una batería completamente cargada del auricular, podrá guardarla durante 75 días en condiciones normales.

Tiempo de conversación

Con una única carga completa, el auricular proporciona hasta 6 horas de conversación continuada. El tiempo de conversación se reduce cuando funciona en modo de banda ancha y cuando el auricular se utiliza reiteradamente lejos de la base.

Consumo de energía

Una vez que la batería del auricular está totalmente cargada, el producto entra en modo de espera en red. El periodo de tiempo que tarda en entrar en este modo depende del tiempo que la batería tarda en cargarse totalmente. En el modo de espera en red, el producto consume 1,9 vatios.

Los puertos de red inalámbrica de este producto están diseñados para estar siempre activos.

Nivel de la batería del
auricular

Aviso de batería baja

Si se encuentra en una llamada en curso y la batería del auricular se está agotando, oirá un único tono bajo que se repetirá cada 15 segundos para indicar que el nivel de batería está bajo. Debe cargar la batería inmediatamente o cambiar la batería casi vacía por una que esté completamente cargada.

Si no se encuentra en una llamada en curso y pulsa el botón de llamada, oirá tres tonos bajos si el nivel de batería está bajo. Debe cargar la batería inmediatamente o cambiar la batería casi vacía por una que esté completamente cargada.

Estado de la batería del auricular

Hay dos formas de determinar el estado de la batería del auricular.

Visualización de los iconos de la bandeja del sistema

Si el software de Plantronics está instalado, aparecerá un icono de auricular en la bandeja del sistema que muestra el estado de la batería. Se emitirá un aviso si la batería del auricular se está agotando.



Uso de la base

Cuando el sistema esté inactivo, pulse brevemente el botón de registro de la base para comprobar el nivel de la batería del auricular. Los indicadores LED de los botones del ordenador, el móvil y el teléfono de escritorio se encenderán para indicar el nivel de batería del auricular.

Nivel de la batería del auricular	Indicador LED del botón del ordenador en la base	Indicador LED del botón del móvil en la base	Indicador LED del botón del teléfono de escritorio en la base
75–100%			
50–75%			
25–50%			
0-25%			


Función Mute para silenciar el auricular durante una llamada

Para activar/desactivar la función Mute, pulse el botón para bajar el volumen durante 1,5 segundos como mínimo..


Cuando la función Mute está activada, el botón de la base permanecerá en rojo sin parpadear y oirá tres tonos altos (podrá seguir escuchando a la persona que llama). Estos tonos se repetirán cada 60 segundos mientras la función Mute continúe activa. Al desactivar el Mute oirá tres tonos bajos.

Ajuste del volumen del auricular

Ajuste el volumen del auricular pulsando el botón para subir el volumen (aumentar) o el botón para bajar el volumen (reducir).

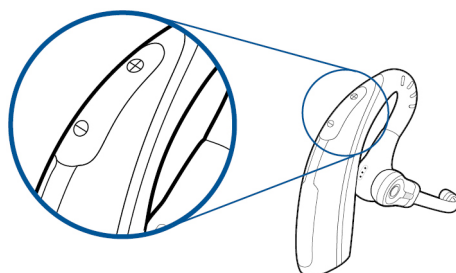

Realice ajustes generales del teléfono de escritorio con los controles de volumen de la base.

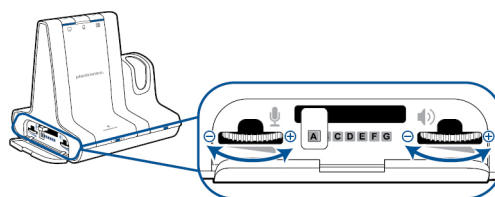

Para realizar ajustes del ordenador, utilice los controles de aplicación del teléfono Softphone o el panel de control de sonido del ordenador (ver a continuación). El volumen del teléfono móvil se puede ajustar en el teléfono móvil.

NOTA Puede acceder rápidamente al panel de control del sistema mediante el enlace de la ficha Preferencias del Panel de Control de Plantronics.

Para sistemas Windows Vista y Windows 7

Ajuste el volumen general en: menú Inicio > Configuración > Panel de control > Sonido > Reproducción. Para confirmar el cambio, haga clic en "Aceptar".


Para el sistema operativo Windows XP

Ajuste el volumen general en: menú Inicio > Configuración > Panel de control > Dispositivos de sonido y audio > ficha Sonido > Reproducción de sonido. Para confirmar el cambio, haga clic en Aceptar.

Apagado/encendido del
indicador LED del
auricular

El indicador LED del auricular parpadeará cuando se encuentre en una llamada o cuando el auricular esté en uso. El indicador LED se puede apagar.

Para activar o desactivar el indicador LED, cuando no se encuentre en una llamada pulse el botón de bajada de volumen durante tres segundos hasta que el auricular parpadee dos veces en blanco.

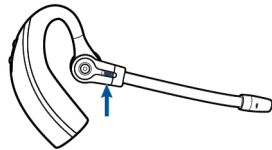

Tonos de aviso de fuera
de alcance

Si hay una llamada en curso y sale del alcance operativo, oirá tres tonos bajos. Oirá un único tono medio cuando vuelva a encontrarse dentro del alcance.

Si permanece fuera del alcance, se suspenderán las llamadas activas. Cuando vuelva a estar dentro del límite de alcance, se restablecerá la llamada. Si permanece fuera de la zona de alcance durante más de cinco minutos, el sistema cancelará la llamada.

Si no hay ninguna llamada en curso, salga del alcance operativo y pulse el botón de llamada, oirá un único tono al pulsar el botón y tres tonos bajos que indican que no se ha podido realizar la conexión.


Características de la base

En esta sección se describen la base, sus botones y sus funciones.

Botones de la base

Conceptos básicos

Cuando se pulsa un botón de la base, se abre una línea telefónica/canal de audio. En función de las circunstancias, no se oirá un tono de llamada hasta que se marque desde el teléfono. Con los botones de la base podrá cambiar a una línea telefónica/canal de audio diferente.



Modificación de la línea predeterminada para llamadas salientes

Esta característica establece la línea para llamadas salientes preferida cuando se pulsa el botón de control de llamada mientras todas las líneas están inactivas.


Con el sistema inactivo, puede cambiar la línea predeterminada para llamadas salientes pulsando el botón deseado en la base de la línea para llamadas salientes hasta que parpadee en verde cuatro veces.

También puede cambiar la línea de salida predeterminada a través de Plantronics Hub. Vaya a Inicio > Programas > Plantronics > Plantronics Hub> Ajustes > General > Línea de teléfono predeterminada.

Botón de registro de la base

El auricular y la base que vienen en la caja están registrados (conectados) entre ellos. Sin embargo, si desea utilizar un nuevo auricular o necesita restaurar el registro a su auricular actual (el botón de registro de la base está en rojo), puede registrar las unidades mediante los métodos siguientes.

El botón de registro es la pieza plateada con cuatro puntos de la parte frontal de la base.

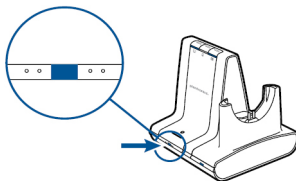

Registro automático seguro

Con el sistema inactivo, al colgar un nuevo auricular se registrará automáticamente en la base, convirtiéndose en el auricular principal. El indicador LED de registro de la base parpadeará en verde o rojo durante el modo de registro y permanecerá en verde cuando se haya realizado el nuevo registro.

Registro manual seguro

Con el sistema inactivo y el auricular colgado, pulse dos veces el botón de registro en la base. La luz de registro parpadeará en rojo y verde. Cuando la luz de registro de la base permanezca en verde sin parpadeo, el auricular y la base estarán registrados el uno en el otro.

Registro remoto manual

- 1 Con el sistema inactivo y el auricular descolgado, pulse dos veces el botón de registro en la base. La luz de registro parpadeará en rojo y verde.
- 2 Pulse el botón durante tres segundos para subir el volumen del auricular hasta que el indicador LED quede en blanco sin parpadeo. Cuando la luz de registro de la base permanezca en verde sin parpadeo, el auricular y la base estarán registrados entre sí.

NOTA Si el indicador LED de registro de la base se enciende en rojo sin parpadear, después de haber parpadearado en rojo o verde, el intento de registro ha fallado y debe repetirse.

Fin del registro

Si la base se encuentra en modo registro y desea que la base deje de buscar un auricular, pulse de nuevo el botón de registro. La luz de registro permanecerá en rojo sin parpadeo durante cuatro segundos y a continuación volverá a su estado anterior.

Registro y niveles de seguridad

Su sistema de auriculares de la serie Savi 700 (v28 o posterior) es compatible con las recomendaciones de DECT Forum sobre "Enhanced Security". Los productos con Enhanced Security llevan el logotipo de seguridad de DECT Forum en la base.

Tanto el auricular como la base son compatibles con modelos antiguos (anteriores a v28) de bases y auriculares compatibles con versiones antiguas de DECT. Si desea utilizar componentes con Enhanced Security junto con versiones antiguas de DECT, a continuación encontrará información útil al respecto.

Si su auricular o base con Enhanced Security están registrados en un auricular o base antiguos, el nivel de seguridad resultante de la combinación mixta de auriculares y bases será el del auricular antiguo para todas las llamadas. Esto se debe a que los componentes antiguos no son compatibles con Enhanced Security.

Toda la información anterior se aplica al registro de auriculares con Enhanced Security en bases antiguas y viceversa. No obstante, existen alertas de sistema específicas que indican un cambio del nivel de Enhanced Security a la versión más antigua.

Si un auricular antiguo se registra en una base con Enhanced Security:

- El indicador LED de registro (abajo a la izquierda) parpadeará 3 veces en VERDE y, a continuación, 2 veces en AMARILLO. Este patrón se repetirá 2 veces.

Si un auricular con Enhanced Security se registra en una base antigua:

- El auricular con Enhanced Security emitirá un tono de notificación de seguridad.
- El indicador LED monocromo del auricular parpadeará 3 veces y, a continuación, 2 veces. Este patrón se repetirá 2 veces.

Desactivación del registro remoto

El sistema Savi se entrega con el registro remoto activado. En un entorno múltiple, es posible que desee desactivar esta función. Puede activar/desactivar el registro remoto con el botón de registro de la base o a través de Plantronics Hub.

Mientras el sistema está inactivo, mantenga pulsado el botón de registro y el botón de teléfono del ordenador a la vez, hasta que el indicador LED del botón del teléfono del ordenador parpadee. Parpadeará en rojo durante 4 segundos si el registro remoto se ha desactivado, o en verde durante 4 segundos si se ha activado.

También puede activar/desactivar el registro remoto a través de Plantronics Hub. Vaya a Inicio > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Ajustes > Inalámbrico > Registro remoto.

Indicador LED del botón de registro de la base

Indicador LED de registro de la base	Estado de la base
Parpadea en verde y rojo	Modo de registro del auricular principal
Verde: sin parpadeo	Auricular principal registrado en la base
Amarillo sin parpadeo	Llamada de conferencia con auriculares adicionales
Rojo sin parpadeo	No se detecta el auricular registrado

Ajuste del alcance

Es posible cambiar el alcance para mejorar la calidad de audio del teléfono de escritorio/PC, mejorar la densidad del usuario o restringir el alcance de los usuarios.

Puede modificar el alcance mediante el botón de registro de la base. Con el sistema inactivo, pulse los botones de registro y del teléfono de escritorio durante tres segundos. El botón del teléfono de escritorio parpadeará en verde para largo alcance. Si vuelve a pulsar el botón de registro durante tres segundos, el botón del teléfono de escritorio parpadeará en amarillo para medio alcance. Si vuelve a pulsar el botón de registro durante tres segundos, el botón del teléfono de escritorio parpadeará en rojo para corto alcance.

Ajuste	Alcance
Largo	hasta 100 metros
Medio	hasta 45 metros
Bajo	hasta 15 metros

También puede ajustar el alcance a través de Plantronics Hub. Vaya a Inicio > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Ajustes > Inalámbrico > Alcance.

Botón de
emparejamiento
Bluetooth

Característica de pausa automática

Después de haber emparejado y conectado el teléfono móvil a la base, la base se conectará automáticamente al teléfono cuando se encuentre dentro del alcance de la base.

Puede desconectar manualmente el teléfono móvil de la base realizando una pulsación breve del botón de emparejamiento de Bluetooth en la base cuando se ilumine en azul. Sin embargo, si hace esto, debe restablecer manualmente la conexión con el teléfono móvil, pulsando de nuevo el botón de Bluetooth de la base, antes de que se reanude la función de conexión automática.


Puede personalizar esta característica a través de Plantronics Hub. Vaya a Inicio > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Ajustes > Inalámbrico > Conexión automática a teléfono móvil.

Uso diario

Llamadas entrantes

Respuesta a una llamada

La forma más fácil de responder a una llamada entrante desde el teléfono de escritorio, el teléfono móvil o el ordenador es pulsar el botón de llamada del auricular cuando escuche una llamada entrante.

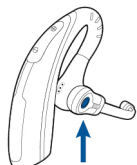

Además, puede responder a una llamada entrante pulsando el botón de la base de la línea que está recibiendo la llamada.

NOTA Si no dispone de control remoto de llamadas mediante un dispositivo para descolgar (HL10) o un cable (EHS), retire el auricular del teléfono de escritorio manualmente antes de cada llamada.

NOTA La capacidad de respuesta y finalización a distancia para el ordenador es una función de software y depende de un teléfono Softphone compatible. Si no instala el software o no tiene un teléfono Softphone compatible, deberá pulsar primero el botón de llamada del auricular y, a continuación, responder a la llamada con la aplicación Softphone. Para obtener más información, visite plantronics.com/software.

Respuesta a una segunda llamada entrante con el auricular

Si se encuentra en una llamada y hay otra llamada entrante de otro dispositivo, puede cambiar (responder) a la segunda llamada pulsando el botón para subir el volumen durante 1,5 segundos como mínimo. De esta forma, dejará la primera llamada en espera y responderá a la llamada entrante.

Puede cambiar para responder varias llamadas entrantes desde el ordenador, sin embargo sólo se admite una llamada en un momento determinado desde el teléfono de escritorio o móvil. Tendrá que gestionar las múltiples llamadas del teléfono de escritorio o móvil desde los propios dispositivos.

Respuesta a una llamada mientras se escucha música o audio

Para responder a una llamada entrante mientras escucha música o audio, pulse el botón de llamada del auricular (o el botón del ordenador en la base). Puede que deba reiniciar la aplicación de reproducción multimedia al finalizar la llamada.

Si tiene instalado y está ejecutando software de Plantronics, podrá disfrutar de funciones adicionales. Al escuchar música o audio en un reproductor multimedia compatible y recibir una llamada, el sistema puede poner la música en pausa cuando la responda y reanudar la reproducción cuando finalice la llamada. Puede configurar la acción del reproductor multimedia ante llamadas entrantes en la pestaña de ajustes "Softphone del software Plantronics Hub".

Respuesta a una llamada con el teléfono móvil

Si se responde a una llamada de teléfono móvil entrante con el botón de respuesta de llamada del teléfono móvil, el sonido se mantendrá en el teléfono. Si responde a una llamada entrante mediante el auricular o la base, el sonido se mantendrá en el auricular.

Rechazo de una llamada


Cuando recibe una llamada de teléfono móvil entrante, el botón del móvil de la base parpadeará en verde.

Para rechazar la llamada, mantenga pulsado el botón del móvil de la base durante 3 segundos.

Llamadas salientes


Realización de una llamada con el teléfono de escritorio

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del teléfono de escritorio en la base.

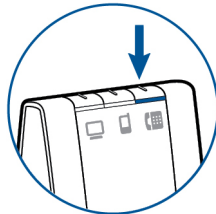

NOTA Si no dispone de control remoto de llamadas mediante un dispositivo para descolgar (HL10) o un cable (EHS), retire el auricular del teléfono de escritorio manualmente antes de cada llamada.


- 2 Marque el número en el teléfono de escritorio.
- 3 Para finalizar la llamada, pulse el botón de llamada del auricular y cuelgue el auricular.

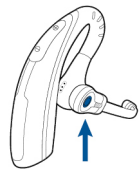

Puede realizar también una llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular y marcando, a continuación, desde el teléfono de escritorio, en caso de que el teléfono de escritorio sea la línea predeterminada.


Realización de una llamada con el teléfono de móvil

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del móvil en la base.

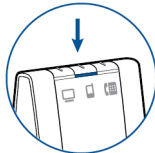

NOTA Si realiza la llamada móvil sin pulsar el botón del móvil de la base en primer lugar, el sonido permanecerá en el teléfono móvil. Si desea transferir el sonido al auricular, pulse brevemente el botón del móvil en la base.

- 2 Marque el número en el teléfono móvil.
- 3 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

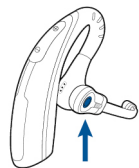


Marcación manos libres

Para activar la marcación manos libres, instale el software de Plantronics. Una vez instalado, vaya a Inicio > Programas > Plantronics > Plantronics Hub > Ajustes > Inalámbrico > Iniciar comandos de voz móviles. Para realizar la marcación manos libres, inicie la llamada de móvil desde la base pulsando el botón del móvil de la base. El teléfono móvil le pedirá que utilice los comandos de voz.


También puede marcar el número en el teléfono móvil y, a continuación, pulsar el botón del móvil para pasar el sonido al auricular.

Realización de una llamada con el teléfono Softphone

- 1 Con el auricular colocado, pulse brevemente el botón del ordenador en la base.

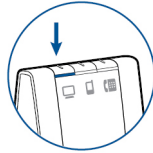

- 2 Realice una llamada desde el teléfono Softphone del ordenador.
- 3 Finalice la llamada pulsando el botón de control de llamada del auricular.

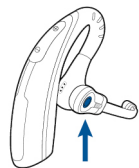

Compatibilidad de teléfonos Softphone

El auricular para responder y finalizar llamadas de forma remota está disponible para todos los teléfonos Softphone, sin necesidad de aplicar una configuración adicional, con la excepción del programa Skype™. Para consultar una lista de teléfonos Softphone compatibles, visite plantronics.com/us/support/software-downloads/. Para obtener ayuda con Skype, siga los pasos siguientes.

- 1 Durante la instalación de Unified Runtime Engine de Plantronics, Skype le mostrará el mensaje "PlantronicsURE.exe desea utilizar Skype". Seleccione "Permitir el acceso" para que permita la conexión.
- 2 También puede consultar el estado de la conexión entre Skype y Savi W740 a través de la opción de Skype que encontrará en Herramientas > Opciones > Avanzadas > Ajustes avanzados > "Gestionar el acceso de otros programas".

Multi-Phone Status

Multi-Phone Status (MPS) es compatible con Microsoft Lync/Office Communicator y Skype. Cuando realice o reciba una llamada en el teléfono de escritorio o teléfono móvil emparejado con un auricular Bluetooth de Plantronics, su presencia en Microsoft Lync/Office Communicator y Skype se actualizará automáticamente para indicar que está ocupado. Cuando la llamada finalice, su presencia volverá a su estado anterior.

Teléfono móvil y sonido del auricular

Si responde a una llamada de teléfono móvil entrante con el botón de respuesta de llamada del teléfono móvil, el sonido se mantendrá en el teléfono. Si responde a una llamada entrante mediante el auricular o la base, el sonido se mantendrá en el auricular.

Si el sonido del teléfono móvil está en el teléfono móvil, puede pasar el sonido al auricular si pulsa brevemente el botón del móvil de la base cuando el indicador LED está apagado. Para volver a pasar el sonido del teléfono móvil desde el auricular al móvil, mantenga pulsado el botón del móvil de la base durante 3 segundos hasta que se apague el indicador LED fijo en verde. El sonido volverá a estar en el teléfono móvil.

Escucha de sonido de otro ordenador

Compruebe que el sonido del ordenador que intenta escuchar está conectado a su dispositivo Savi 7xx.

- 1 Vaya a "Panel de control" y abra "Dispositivos de sonido y audio".
- 2 En la ficha "Audio", diríjase a "Reproducción de sonido" y seleccione su **Savi 7xx**.
- 3 Ejecute la aplicación desde la que desea escuchar el sonido y reproduzca.

Combinación de sonido desde dos líneas o canales	Puede combinar el sonido de dos dispositivos cualquiera. Para ello, mantenga pulsados a la vez dos botones cualquiera de los tres de la base hasta que el indicador LED se encienda en verde sin parpadear. Esto resulta útil en una llamada de mini teleconferencia.
Conferencia en hasta tres auriculares adicionales	Durante una llamada en curso puede registrar hasta tres auriculares adicionales en la base para conferencias. Participación en una llamada de conferencia 1 Mientras la base tiene un vínculo activo, coloque el auricular adicional en la horquilla de carga del usuario principal (así se conecta el auricular a la base). Cuando la luz de registro de la base deja de parpadear en verde y en amarillo y permanece en amarillo, el auricular/usuario principal oír un tono que indique que un invitado desea unirse a la llamada. 2 Pulse el botón de llamada del usuario principal para aceptar el auricular adicional en los diez segundos siguientes. De lo contrario, la solicitud se acabará y el invitado oír un tono de error en su auricular. NOTA <i>Para conectar un auricular adicional que es de una variedad diferente a la del auricular principal, pulse brevemente el botón de registro de la base hasta que la base tenga un vínculo activo. A continuación, pulse el botón de volumen superior del auricular adicional hasta que la luz indicadora se encienda. Cuando el indicador LED de registro de la base deja de parpadear en verde y en amarillo y permanece en amarillo, la solicitud para unirse a la conferencia se oír en el auricular del usuario principal, que tendrá que pulsar el botón de llamada en los 10 segundos siguientes para aceptar al invitado.</i> Salida de una llamada de conferencia Los auriculares adicionales pueden permanecer como invitados en varias llamadas. Para retirar un auricular adicional, pulse el botón de llamada del auricular adicional o cuelgue el auricular principal en la horquilla de carga. Se oír un solo tono en el auricular maestro cuando los invitados abandonen la llamada. Ver los auriculares adicionales Cada vez que añada un auricular a la base, aparecerá un nuevo icono de auricular en la pantalla del software Plantronics Hub, con un número del 1 al 3 indicando el número del auricular adicional registrado en la base. El primer auricular es el auricular principal y el número que aparece dentro del siguiente auricular corresponde al número de auriculares adicionales registrados en la base. El ejemplo siguiente muestra un auricular principal con 2 auriculares adicionales en conferencia.
Registro de auriculares adicionales y niveles de seguridad	Su sistema de auriculares de la serie Savi 700 (v28 o posterior) es compatible con las recomendaciones de DECT Forum sobre "Enhanced Security". Los productos con Enhanced Security llevan el logotipo de seguridad de DECT Forum en la base. Tanto el auricular como la base son compatibles con modelos antiguos (anteriores al v28) de bases y auriculares compatibles con versiones antiguas de DECT. Si desea utilizar componentes con Enhanced Security junto con versiones antiguas DECT, a continuación encontrará información útil al respecto. Si su auricular o base con Enhanced Security están registrados en un auricular o base antiguos, el nivel de seguridad resultante de la combinación mixta de auriculares y bases será

el de las DECT antiguas para todas las llamadas. Esto se debe a que los componentes antiguos no son compatibles con Enhanced Security.

Toda la información anterior se aplica al registro de auriculares con Enhanced Security en bases antiguas y viceversa. No obstante, existen alertas de sistema específicas que indican un cambio del nivel de seguridad de Enhanced Security a la versión más antigua.

Si un auricular antiguo se registra en una base con Enhanced Security:

- El indicador LED de registro (abajo a la izquierda) parpadeará 3 veces en VERDE y, a continuación, 2 veces en AMARILLO. Este patrón se repetirá 2 veces.

Si un auricular con Enhanced Security se registra en una base antigua:

- El auricular con Enhanced Security emitirá un tono de notificación de seguridad.
- El indicador LED monocromo del auricular parpadeará 3 veces y, a continuación, 2 veces. Este patrón se repetirá 2 veces.

Uso avanzado

Plantronics Hub se instala en su ordenador y le permite personalizar los ajustes y ver el estado de su dispositivo de audio Plantronics en el escritorio. Plantronics Hub ofrece a los usuarios una forma sencilla de modificar los ajustes de los dispositivos y el software e instalar actualizaciones de firmware y software.

Esta sección incluye información específica para los productos de la serie Savi 700, haciendo énfasis en todos los ajustes disponibles para su sistema de auriculares Savi 700.

Plantronics Hub cuenta con su propia guía del usuario completa, que podrá encontrar en www.plantronics.com/us/product/plantronics-hub-desktop/#support.

Instalar Plantronics Hub

Para acceder a Plantronics Hub, cargue el software de Plantronics visitando plantronics.com/us/support/software-downloads/ y haciendo clic en el botón de descarga.

Iniciar Hub

Para iniciar Hub, haga clic en Inicio > Programas > Plantronics > Hub

Fichas de Hub

Al iniciar por primera vez Plantronics Hub, se mostrará la ficha Acerca de. Si tiene al menos un dispositivo Plantronics conectado a su ordenador mediante un conector USB, verá una imagen del dispositivo junto con información sobre ese dispositivo. También verá en la parte superior de la aplicación las fichas denominadas "Acerca de", "Actualizaciones", "Ajustes" y "Ayuda", que se describen a continuación.



Ficha Acerca de

Proporciona información sobre los dispositivos conectados; alterna entre dispositivos o establece el dispositivo principal (menú desplegable, parte superior izquierda, aparece cuando hay varios dispositivos presentes).

Ficha Actualizaciones

Permite buscar actualizaciones del firmware del dispositivo y del software Hub; obtener información acerca de las actualizaciones una vez que están disponibles e instalarlas según sea necesario

Ficha Ajustes

Permite configurar los ajustes disponibles de los dispositivos y del software Hub

Ficha Ayuda

Información y recursos de asistencia, contacto y resolución de problemas

Opciones de ajustes de Hub

	Característica	Ajustes	Predeterminado
General (software)	Ubicación de timbre	Auricular, auricular/PC	Auricular solo
	Mantener enlace de radio entre auricular y ordenador	Activo solo durante llamada/Siempre activo	Activo solo durante llamada
	Nivel de detalle del registro de software	Bajo/medio/alto/detallado	Bajo
	Recopilación de métricas para contribuir a mejorar Hub	Desactivado/activado	Activado
General (Savi serie 700)	Línea telefónica predeterminada	Teléfono de escritorio/ordenador/móvil	Ordenador
	Respuesta automática	Desactivado/activado	Desactivado
	MS OC Tono de llamada de Lync	Desactivado/activado	Activado
	Audio Sensing	Desactivado/activado	Activado
	Segunda llamada entrante	Timbre continuo/un solo timbre/ignorar	Timbre continuo
	Volumen del recordatorio de mute	Volumen predeterminado/volumen bajo/desactivado	Desactivado

Ubicación de timbre

Esta característica le permite reproducir el timbre del ordenador tanto en el auricular como a través del altavoz.

Cuando la característica está seleccionada, el timbre del ordenador se escuchará tanto en el auricular como en el altavoz del ordenador.

Cuando esta característica no está seleccionada, el timbre del ordenador sólo se escuchará o bien en el auricular o bien en el altavoz del ordenador, según la configuración de audio del ordenador.

Mantenimiento del enlace entre auricular y ordenador

Esta característica hace que el enlace de radio al ordenador se mantenga activo incluso cuando la llamada ha finalizado. Así desaparece la necesidad de restablecer el enlace de radio al cambiar entre las aplicaciones de audio del ordenador.

Nivel de detalle del registro de software

Ajuste el nivel de detalle capturado en los archivos de registro.

Recopilación de métricas para contribuir a mejorar Hub

Cuando se selecciona, esta característica permite que Plantronics recopile datos de patrones de uso de las características. Plantronics utilizará esta información exclusivamente para mejorar la calidad de futuros productos de software y hardware.

Línea de teléfono predeterminada para llamadas salientes

Establece la línea de teléfono predeterminada para llamadas salientes mediante el botón de control de llamadas del auricular. Para cambiar la línea para llamadas salientes predeterminada con la base consulte Cambio de la línea predeterminada para llamadas salientes.

Respuesta automática

Cuando esta activada, esta característica configurará el auricular para responder automáticamente a una llamada cuando se retire de la horquilla de carga.

Tono de llamada de Microsoft Office Communicator/Lync

Esta característica activa/desactiva los comandos de voz de teléfono móvil para realizar la marcación manos libres con el teléfono móvil. Cuando está activada, el teléfono móvil le pedirá que utilice los comandos de voz si se inicia una llamada con el botón del móvil en la base. Para que esta característica funcione es necesario que el móvil sea compatible con los comandos de voz.

Si esta función está seleccionada, cuando se establezca un enlace de radio de ordenador, Microsoft Office Communicator/Lync presupondrá que el usuario trata de realizar una llamada VoIP y proporcionará un tono de llamada.

Si esta función no está seleccionada, cuando se establezca un enlace de radio de ordenador, Microsoft Office Communicator/Lync permanecerá inactivo.

Audio Sensing

El sensor de audio es una característica especial disponible en los dispositivos inalámbricos Plantronics que permite detectar una señal de audio en el puerto USB y establecer automáticamente el vínculo de radio entre la base y el auricular inalámbrico sin la necesidad de que el usuario pulse el botón de control de llamadas. Si el parámetro "Configure Lync Dial Tone (Configurar el tono de llamada de Lync)" está activado, cada vez que el usuario pulse el botón de control de llamadas, se oirá el tono de llamada de Lync (suponiendo que el usuario desee realizar una llamada de softphone). No obstante, es posible que el usuario haya pulsado el botón de control de llamadas para escuchar música de PC, etc. y no desee oír el tono de llamada. En este caso, si el parámetro "Audio Sensing" está activado, se establecerá un enlace de radio automáticamente cuando se detecte audio de ordenador en el puerto USB. De esta forma, el usuario no tiene que pulsar el botón de control de llamada.

Segunda llamada entrante

Cuando esté en una llamada y reciba una segunda llamada, esta característica le permite controlar el comportamiento del tono de la segunda llamada. Las opciones son *Timbre continuo* hasta responder (predeterminado), *Un solo timbre* y silencio hasta responder, o *Ignorar* para ignorar la llamada por completo.

Volumen del recordatorio de mute

Controla el volumen del tono de llamada para recordarle que el micrófono está silenciado o desactivar el tono de Mute.

Tonos del timbre y volumen

Característica	Ajustes	Predeterminado
Timbre del teléfono de escritorio	Tono 1/Tono 2/Tono 3 Predeterminado/Bajo/ Desactivado	Tono 1 Volumen predeterminado
Tono del teléfono móvil	Estándar/bajo/ desactivado Tono 1/Tono 2/Tono 3 Predeterminado/Bajo/ Desactivado	Tono 2 Volumen predeterminado
Tono del ordenador	Tono 1/Tono 2/Tono 3 Predeterminado/Bajo/ Desactivado	Tono 3 Volumen predeterminado
Tono del sistema	Predeterminado/Bajo/ Desactivado	Volumen predeterminado
Preferencias en el estilo de colocación para el control de volumen NOTA Solo para modelos Savi 740/745	Sin cambios/Oreja izquierda/Oreja derecha	Sin cambios

Timbre del teléfono de escritorio

Seleccione el timbre y el volumen que desea escuchar cuando suene el teléfono de escritorio.

Tono del teléfono móvil

Seleccione el timbre y el volumen que desea escuchar cuando suene el teléfono móvil.

Tono de PC

Seleccione el timbre y el volumen que desea escuchar cuando suene el softphone del PC.

Tono del sistema

Establece el volumen de los tonos del sistema del ordenador.

Preferencia de colocación (solo para Savi 740/745)

Los controles de volumen se orientan hacia arriba y abajo al colocar el auricular en la oreja derecha. Si se coloca en la izquierda, los controles se invierten. Esto permite invertir la orientación de los controles al colocarse el auricular en la oreja izquierda.

Teléfonos Softphone y reproductores multimedia

Característica	Ajustes	Predeterminado
Acción del reproductor multimedia en llamada entrante	Pausar y reanudar/ ninguna acción	Pausar y reanudar
Teléfonos Softphone seleccionados	Seleccionado/ deseleccionado	Todos seleccionados
Tono del ordenador	Seleccionado/ deseleccionado	Todos seleccionados

Acción de reproductor multimedia en llamada entrante

Define la acción que realizará el reproductor multimedia al recibir una llamada mientras escucha música o audio.

Teléfonos Softphone seleccionados

Define qué teléfonos Softphone interactuarán con el software. *Avaya one-X Communicator, Avaya one-X Agent, Avaya IP Softphone, Avaya IP Agent, Cisco IP Communicator, Cisco UC Clients (CSF), NEC SP350, Cisco WebEx.*

Reproductores multimedia seleccionados

Define qué reproductores multimedia interactuarán con el software. *Winamp, Windows Media Player, iTunes.*

Presencia

Característica	Ajustes	Predeterminado
Actualización automática de presencia (MS OC/Lync, Skype)	Desactivado/activado	Desactivado

Actualización automática de presencia en Microsoft OC/Lync y Skype

Actualiza el estado de presencia de Microsoft Office Communicator/Lync y Skype cuando esté con una llamada desde el teléfono móvil, el teléfono de escritorio o un softphone compatible con Plantronics. Esta característica también requiere la instalación del complemento Plantronics para Lync.

Inalámbrico

Característica	Ajustes	Predeterminado
Conexión automática a teléfono móvil	Desactivado/activado	Activado
Conexión automática	Desactivado/activado	Activado
Bluetooth activado	Desactivado/activado	Activado
Suscripción inalámbrica	Desactivado/activado	Activado
Iniciar comandos de voz móviles	Desactivado/activado	Desactivado
Alcance	Corto/medio/largo	Largo
Ancho de banda de audio del ordenador	Banda estrecha/banda ancha	Banda ancha
Ancho de banda de audio del teléfono de escritorio	Banda estrecha/banda ancha	Banda ancha
Transmisión de audio	Desactivado/activado	Activado

Conexión automática a teléfono móvil

Vuelve a conectar automáticamente la base Savi al teléfono móvil emparejado cuando el teléfono entra dentro del alcance de la unidad base.

Compatible con Bluetooth

Conéctese de forma inalámbrica y emparejelo con su teléfono móvil. Cuando esté desactivado, el auricular no podrá conectarse al teléfono móvil de forma inalámbrica.

Suscripción inalámbrica

Esta característica permite registrar un auricular a la base sin colocarlo físicamente sobre ella. Es necesario en conferencias de varios modelos de auriculares de Plantronics.

Para realizar más de una suscripción, consulte Botones de suscripción de la base. Para obtener más información sobre conferencias en auriculares adicionales, consulte Conferencia en hasta tres auriculares adicionales.

Iniciar comandos de voz móviles

Permite configurar la opción de activar el modo de comando de voz de su teléfono móvil emparejado con solo pulsar el botón del teléfono móvil de la base.

Alcance

Es posible cambiar el alcance para mejorar la calidad de audio del teléfono de escritorio/PC, mejorar la densidad del usuario o restringir el alcance de los usuarios. Para cambiar el alcance con la base consulte Ajuste del alcance.

Ajuste	Alcance
Largo	hasta 100 metros
Medio	hasta 45 metros
Bajo	hasta 15 metros

Ancho de banda de audio de PC

El sonido de banda ancha mejora la claridad de conversación y ofrece una fidelidad similar a la de una conversación cara a cara, pero consume más batería, lo que conlleva una reducción del tiempo de conversación.

Ancho de banda de audio del teléfono de escritorio

El sonido de banda ancha mejora la claridad de conversación y ofrece una fidelidad similar a la de una conversación cara a cara, pero consume más batería, lo que conlleva una reducción del tiempo de conversación.

Transmisión de audio

Transmita música, podcasts y otros tipos de audio a su auricular. Si no está transmitiendo audio a su auricular, desactive esta función para prolongar la duración de la batería.

Avanzada

Característica	Ajustes	Predeterminado
Protección frente a sobresaltos (mejora de Plantronics)	Desactivado/activado	Desactivado
Protección frente a sobresaltos (G616)	Desactivado/activado	Desactivado
Limitación de sonido	Desactivado/80 dB/ 85 dB	Desactivado
Horas al teléfono al día	Desactivado/2/4/6/8	Desactivado

Protección frente a sobresaltos (mejora de Plantronics)

La protección frente a sobresaltos de Plantronics va más allá del G616, ya que ofrece una protección para los oídos avanzada frente a los ruidos altos. Cuando está SELECCIONADA, el sistema identifica y elimina los sonidos altos repentinos y los reduce rápidamente a un nivel que le resulte cómodo. Cuando NO ESTÁ SELECCIONADA, el auricular limita el nivel de sonido a 118 dBA para proteger su oído.

Protección frente a sobresaltos (G616)

La limitación acústica G616 ofrece protección acústica adicional para el oído frente a choques acústicos. Cuando la limitación acústica G616 está SELECCIONADA, el sistema ofrece una protección ante choques acústicos adicional. Los niveles de volumen están limitados a 102 dBA, tal y como se recomienda en las directrices G616: 2006 de Australian Communications Industry Forum (ACIF, foro de la industria de las comunicaciones de Australia). Cuando NO ESTÁ SELECCIONADA, el auricular limita el nivel de sonido a 118 dBA para proteger su oído.

Herramientas adicionales
para la gestión de
dispositivos

Limitación de sonido

La limitación de sonido ofrece protección avanzada para su oído frente a la exposición acústica diaria. Cuando está SELECCIONADA, el sistema controla el ruido para garantizar que el nivel de audio no supera los 80 dBA u 85 dBA (según se seleccione) establecidos por la legislación vigente y prevista de la Unión Europea. Cuando NO ESTÁ SELECCIONADA, el auricular limita el nivel de sonido a 118 dBA para proteger su oído.

Horas al teléfono al día

Optimice el uso de los parámetros relacionados con el Nivel acústico normal (AAL), como la media ponderada de tiempo (TWA), mediante la selección del valor que mejor represente el uso habitual de este dispositivo.

Plantronics Manager Pro

Los directores de TI disponen de herramientas adicionales para la gestión de dispositivos en Plantronics Manager Pro, entre las que se incluyen las siguientes:

- Activar o desactivar los ajustes de dispositivo según la política de empresa o para cumplir con las normativas
- Bloquear los ajustes para que los usuarios no puedan modificarlos
- Supervisar los ajustes de los dispositivos de audio y su uso en tiempo real
- Generar informes de inventario y uso para gestionar la utilización de dispositivos

Si desea obtener más información, visite: www.plantronics.com/us/product/plantronics-manager-pro



No toque los contactos en la parte trasera de la unidad si no es necesario. Si el funcionamiento se ve interrumpido por interferencias, apague y encienda el producto para que vuelva a funcionar con normalidad.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

1-800-544-4660

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, California,
95060
Estados Unidos

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp

© 2011 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Plantronics, el diseño del logo, HL10, Savi y Sound Innovation son marcas comerciales o marcas registradas de Plantronics, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. Nortel es una marca comercial de Nortel Networks. Skype es una marca registrada de Skype Limited. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patentes de EE.UU. 7,633,963; D599,331; D582,901; D603,372; D589,031; China ZL200830005437.x; CN301013095D; EM 000873823-0004; 001151336-0002; 000873823-0002; Taiwán D127496; D127399

86330-08 (04.15)