



sistema de audio inalámbrico

guía de inicio rápido


¡Felicidades por su adquisición del sistema de audio inalámbrico ARS70 de Acoustic Research! La unidad ARS70 facilita compartir su música cuando lo desee, con la conectividad inalámbrica Bluetooth® y una entrada auxiliar integrada. Esta Guía de inicio rápido le ayuda a dar el primer paso.

Para obtener mayor información acerca del nuevo Sistema de audio inalámbrico, consulte la Guía del usuario.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite Acoustic-Research.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 1-800-732-6866.


Paso 1: Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.

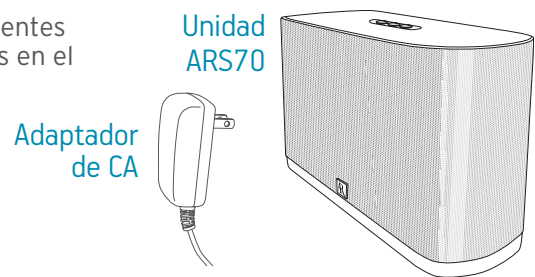


Paso 2: Conexión

Enchufe el extremo pequeño del adaptador de CA suministrado en el conector de CC de 12 V ubicado en la parte posterior de la unidad ARS70. Enchufe el otro extremo en un tomacorriente de pared que funcione o protector contra sobrecargas.

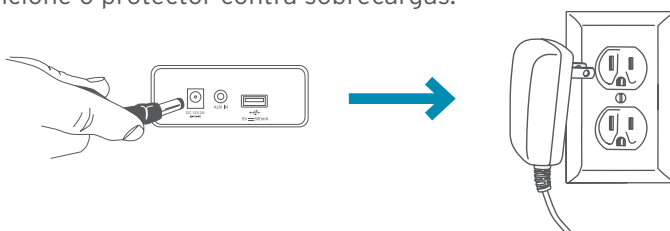

Paso 3: Encendido

Oprima el botón ubicado en la parte superior de la unidad ARS70.

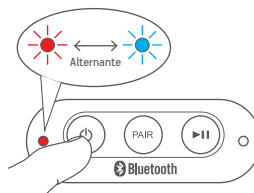


Si esta es la primera vez que enciende la unidad: La unidad ARS70 pasa directamente al modo de sincronización - la luz indicadora parpadea de color rojo y azul.

Si esta no es la primera vez que enciende la unidad: La luz indicadora ubicada al lado del botón de alimentación comienza a parpadear de color azul (la unidad ARS70 está intentando conectarse al último dispositivo Bluetooth).

Paso 4: Sincronización y Conexión



Active la función de Bluetooth en su dispositivo (teléfono inteligente, reproductor de MP3, etc.).

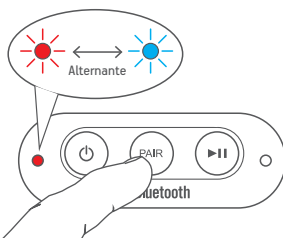


Si esta es la primera vez que enciende la unidad: La luz indicadora deberá continuar parpadeando de color rojo y azul.

Si no está parpadeando de color rojo/azul: Mantenga oprimido el botón PAIR ubicado en la parte superior de la unidad ARS70. La luz indicadora parpadea de color rojo y azul, y la unidad ARS70 emite una señal audible indicándole que el dispositivo se encuentra en el modo de sincronización. Puede ya soltar el botón PAIR.



Seleccione "AR ARS70" en su dispositivo.

¡IMPORTANTE: El proceso de habilitación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

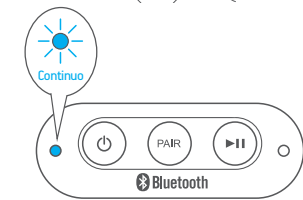


La luz indicadora del altavoz se enciende color azul continuo y el altavoz emite una señal audible cuando está conectado.

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la capacidad Bluetooth del dispositivo esté activada y sea reconocible.
- La conexión inalámbrica Bluetooth de la unidad ARS70 funciona a un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el rendimiento Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas conectándose a la unidad ARS70, acérquese más.
- Asegúrese que su dispositivo sea compatible con la transferencia de audio A2DP.
- Asegúrese que no haya más nada conectado a la entrada de audio auxiliar de la unidad ARS70.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse a la unidad ARS70, utilice "0000".


¿Preguntas? Llame al 1-800-732-6866 o visite Acoustic-Research.com

Paso 5: Canalización

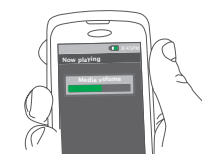

Disminuya el volumen del dispositivo al 50% para escuchar música.

Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita el altavoz cuando comience la canalización no sea demasiado alto. La unidad ARS70 no incluye controles de volumen. Su volumen depende completamente del ajuste de volumen de su dispositivo.

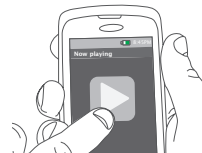


Comience a reproducir música u otro tipo de audio en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a través de Bluetooth.


Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de volumen de su dispositivo.

Recorrido de la unidad ARS70


Controles del panel superior

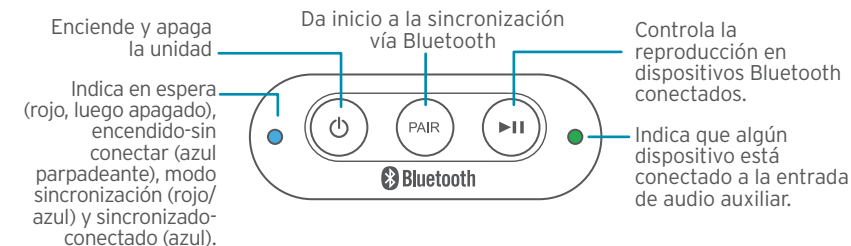


Entradas del panel posterior

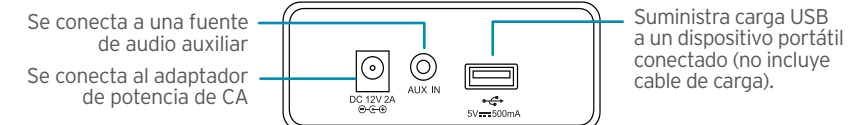

Uso de la Entrada de audio auxiliar

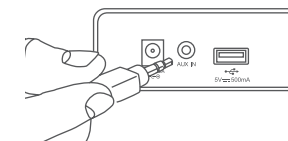

Utilice un cable de audio miniconector (no incluido) para conectar la salida de audio del dispositivo a la entrada de audio en la parte posterior de la unidad ARS70.

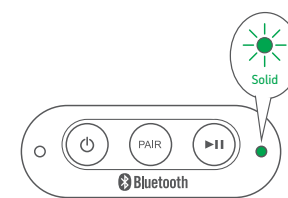

La luz indicadora en el lado derecho de la unidad ARS70 se torna color verde cuando algún dispositivo se encuentra conectado a la entrada auxiliar. La unidad ARS70 cambiará de modo predeterminado a la entrada auxiliar cuando algún dispositivo se encuentre acoplado al conector AUX IN. Si desea escuchar la reproducción vía Bluetooth, deberá desconectar el cable de conector AUX IN en la unidad ARS70.