



This is a Quick Start Guide of MioMap v3.


If you need more in-depth information about this navigation software, you can download the User Manual from the Mio Technology website on www.mio-tech.com

Quick Start Guide




for MioMap v3

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Nederlands

Mio Technology Limited
www.mio-tech.com

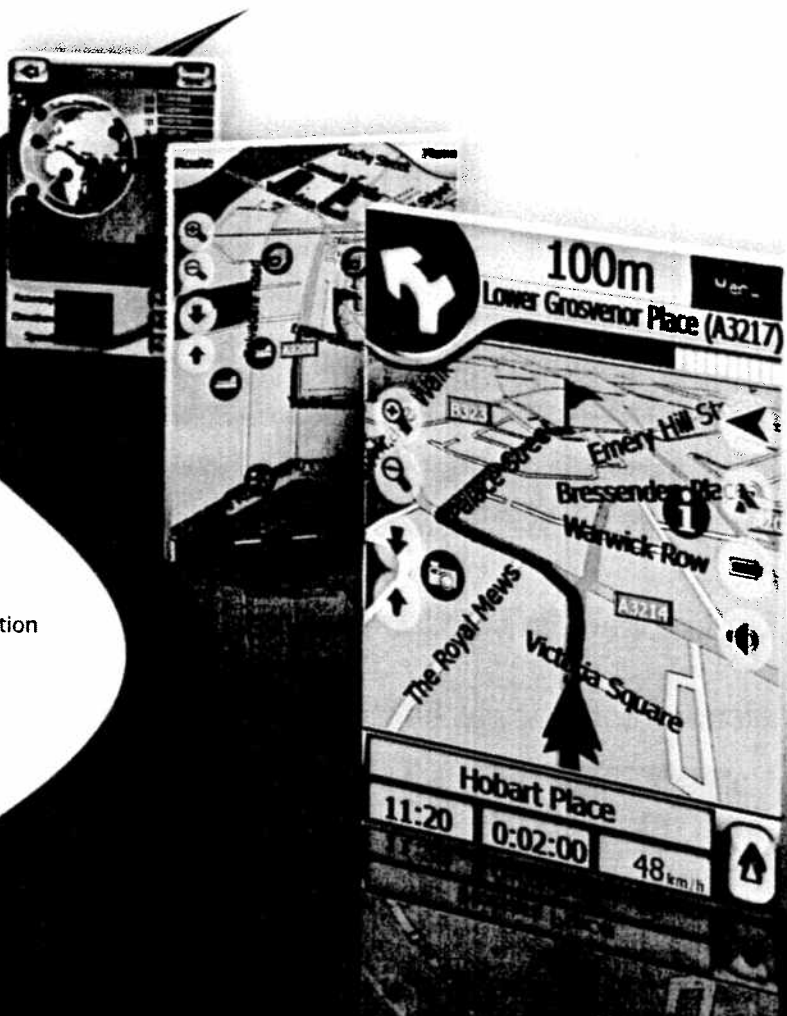

Installation de Mio Map

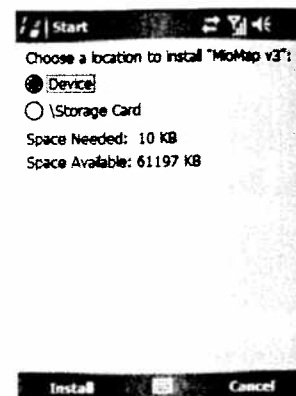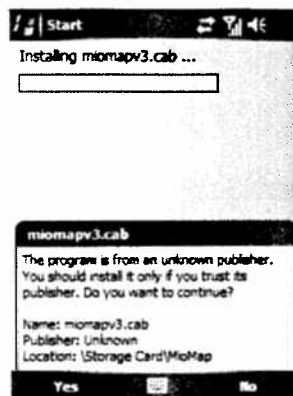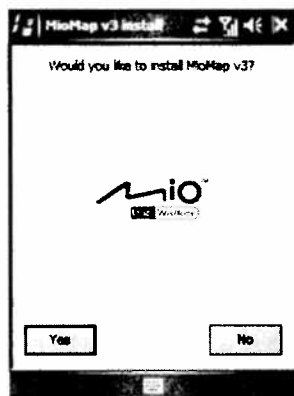

Déballiez la carte SD de votre Mio Map et insérez-la dans votre DigiWalker.

L'installation démarre automatiquement. Tout d'abord, il vous est demandé

si vous désirez ou non installer Mio Map. Appuyez sur **No** si vous

désirez faire l'installation plus tard, ou appuyez sur la touche **Yes** pour

démarrer l'installation maintenant. Quelques secondes plus tard, vous serez


averti de l'origine du programme. Appuyez sur **Yes** pour continuer



l'installation. Maintenant, vous devez choisir d'installer Mio Map sur

☒ **Device** ou sur ☐ **\Storage Card**.

Appuyez sur **Install** pour confirmer votre choix.

Installation de Mio Map

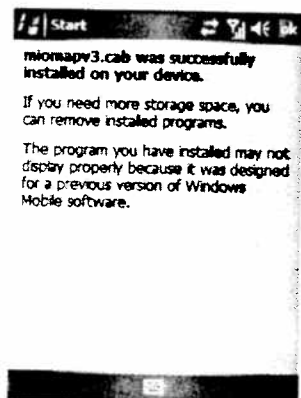

Quelques secondes après, l'installation est terminée. Appuyez sur  et sélectionnez la langue écrite et parlée de Mio Map. Vous devez d'abord sélectionner la langue écrite. Si la langue que vous désirez sélectionner n'apparaît pas sur la liste, utilisez les touches   pour tourner la page. Appuyez sur  pour choisir la langue et ensuite, appuyez sur  pour confirmer votre choix. Maintenant, sélectionnez la langue du guide vocal. Utilisez la touche   pour visualiser davantage de profils de voix. Appuyez sur  pour choisir la langue et ensuite, appuyez sur  pour terminer l'installation. Maintenant, Mio Map démarre automatiquement.


Menu principal



Au lancement de Mio Map, l'écran Menu principal s'affiche. A partir de cet écran, vous pourrez accéder à tous les sous-menus de Mio Map à l'aide des boutons décrits ci-dessous.

- Pour personnaliser la configuration de Mio Map, tapez sur  (voir page 37)
- Tapez sur  pour définir une adresse comme votre destination (voir p. 29)
- Pour l'une de vos destinations préférées, tapez sur  (voir page 36)
- Utilisez le bouton pour naviguer dans la carte  (voir page 35)
- Pour sélectionner un des Points d'intérêt (POI), tapez sur  (voir p. 32)
- Vous trouverez également un historique  des destinations récentes (voir page 36)
- Pour accéder à l'écran carte pour y naviguer, tapez sur  (voir p. 35)
- Tapez sur  pour arrêter la navigation et quitter Mio Map.

Trouver une adresse

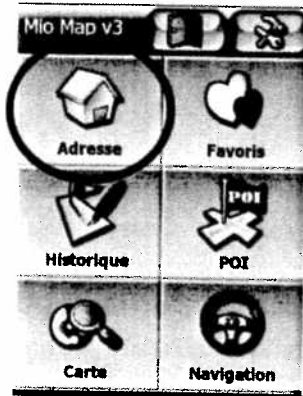

La première ligne de la liste indique la ville (ou l'état) dans laquelle vous vous trouvez.

- Si la ville de destination est indiquée sur la liste, sélectionnez la.



- Tapez sur **Autre ville** si votre destination n'est pas affichée.


Vous allez sur l'écran où vous pouvez indiquer une nouvelle ville.

- Utilisez le clavier **A S D** pour saisir une partie de son nom, puis choisissez dans la liste des noms de ville correspondants.

- Tapez sur **Changez état** pour chercher une ville dans un autre état (Australie, USA)

- Pour chercher une ville dans un autre pays, tapez sur **Changer pays** (Europe, Asie)

Trouver une adresse

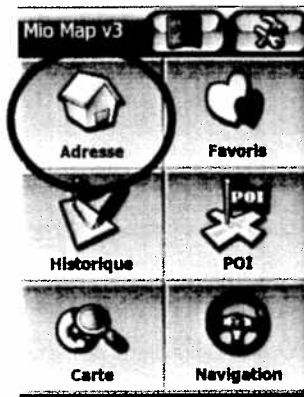

Après avoir sélectionné la ville, commencez par saisir le nom de la rue.

Dès que votre saisie correspond à un maximum de cinq noms de rues, tous les résultats sont automatiquement affichés à l'écran



Tapez sur **Terminé** à tout moment pour afficher immédiatement une liste complète des rues correspondantes.

A partir de la **liste des rues correspondantes**:

- Tapez sur une des options de la liste

**Whitehall
Westminster SW1A 2**

pour sélectionner



la rue, ou

- Utilisez les boutons



pour afficher des résultats supplémentaires.


Trouver une adresse

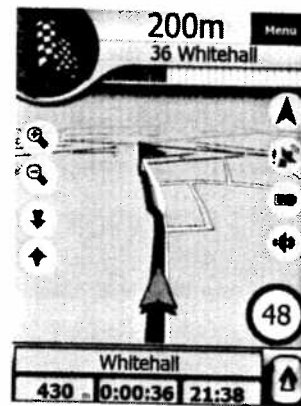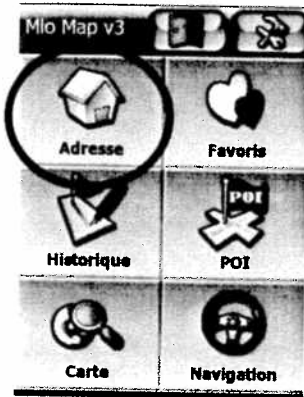

Lorsque Ville et Rue sont sélectionnés, le numéro d'habitation vient ensuite.

- La gamme de numéros d'habitation disponibles **(1-85)** est affichée.


- Tapez sur **Trouver intersection** pour sélectionner l'une des rues transversales, ou

- A l'aide du clavier , saisissez le numéro d'habitation,

- Et tapez sur **Terminé** une fois terminé.

Après avoir fini de régler la destination, l'itinéraire sera automatiquement planifié et vous pourrez aussitôt commencer à conduire.

Trouver un POI

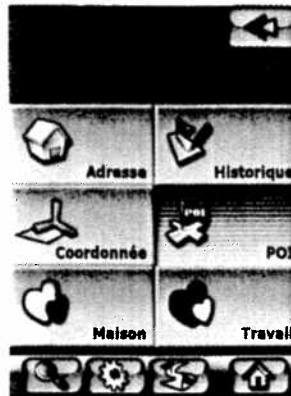

Pour sélectionner un POI, vous devez ouvrir le menu **Find** (Trouver) à l'aide de




, puis taper sur



pour obtenir la liste des groupes de POI.



A partir de cette liste, vous pouvez :

- Tapez sur un des groupes de POI pour ouvrir une liste de leurs sous-groupes.
- Tapez sur  pour effectuer une recherche par nom.
- Pour une liste complète des POI, tapez sur .
- Utilisez les boutons  pour afficher des groupes de POI supplémentaires.
- Pour trouver des POI autour d'un lieu différent, tapez sur .


Trouver un POI





Vous obtiendrez enfin une **liste de POI**.

- Tapez sur  pour filtrer cette liste en entrant une partie du nom de ce POI.
- Pour afficher le nom et l'adresse des POI supplémentaires, tapez sur .
- Lorsque vous sélectionnez une option **2.4km Embankment 132 Grosvenor Road,** dans cette liste, une nouvelle fenêtre **View POI** (Afficher POI) s'affiche, avec les détails du POI sélectionné.
- Tapez sur  pour retourner à la liste et sélectionner un autre POI, ou
- Pour terminer votre recherche et retourner à l'écran Cockpit (Habitacle) avec les POI sélectionnés surlignés sur la carte, tapez sur .

Points sélectionnés sur la carte


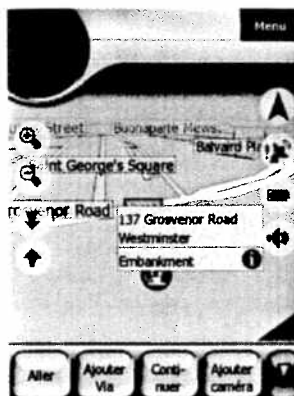


Lorsque vous sélectionnez un point sur la carte, le menu Cursor (Curseur) apparaît:

- Tapez sur  pour remplacer la destination précédente avec celle-ci.
- Pour l'insérer comme destination intermédiaire, tapez sur .
- Tapez sur  pour l'ajouter à la fin du trajet, ou
- Pour ajouter ce point à la base de données intégrées des radars, tapez sur , sélectionnez le type  et la direction  du trafic contrôlé, et réglez la limite de vitesse.

Mio Map vous avertira lorsque vous vous approcherez de l'un de ces points.

Carte et Cockpit

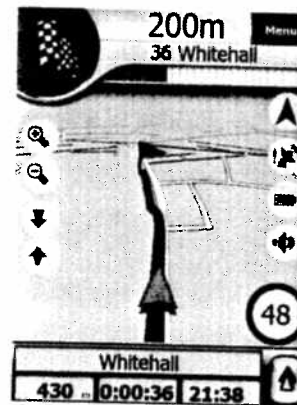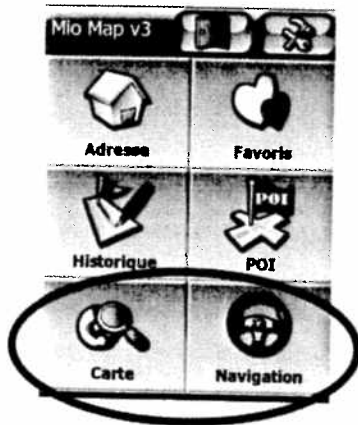


Mio Map possède deux écrans Carte qui affichent la même carte, mais avec un aspect visuel et une série de commandes qui diffèrent légèrement. **Map**

(Carte)  sert principalement à naviguer à l'intérieur d'une carte et

Cockpit (Habitacle)  à la navigation.

Cette carte ressemble à une carte routière conventionnelle. Une flèche verte  représente votre position actuelle, et une ligne orange  affiche l'itinéraire recommandé. A droite de l'écran, vous trouverez plusieurs icônes et des champs de données à gauche de l'écran pour vous aider à naviguer. Leurs fonctions sont expliquées en détail dans le manuel d'utilisateur Mio Map.

Favoris et Historique

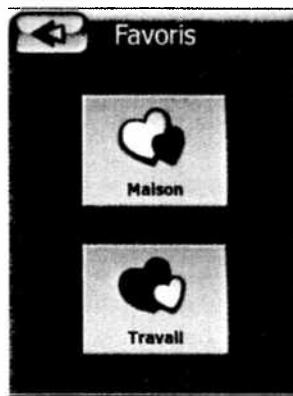

Dans **Favorites** (Favoris), vous pouvez sélectionner comme destination l'un de vos lieux les plus visités. Tapez sur  ou sur  et commencez à conduire.

(Ces boutons peuvent être programmés dans Paramètres généraux.)



History (Historique) correspond à la liste de vos destinations les plus récentes et aux résultats de vos recherches.

- Les boutons  en haut à gauche des écrans Mio Map vous permettront de retourner à l'écran précédent.

- Pour définir votre destination, tapez sur l'une des options de la liste, par ex.  **15 Whitehall**
Westminster SW1A 2

- Utilisez les boutons   pour afficher plus d'éléments de la liste.

Préférences

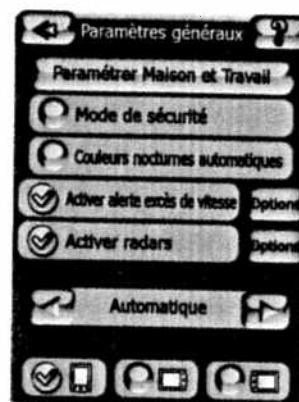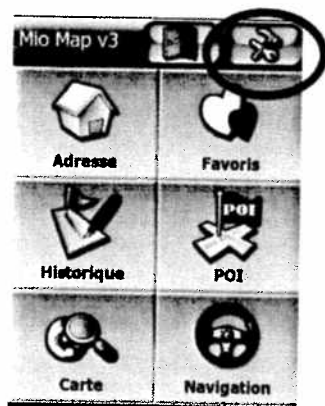

L'écran **Settings** (Références) vous permet de personnaliser le fonctionnement de Mio Map.

Tapez sur  pour régler les paramètres généraux ; sur  pour les tonalités du clavier et le guidage vocal ; sur  pour les préférences du calcul de la route ; tapez sur  pour régler la langue et sélectionner les unités de mesure ; ou sur  pour ajuster des réglages avancés comme le niveau de rétroéclairage de l'écran ou les couleurs de la carte.

Vous trouverez des commandes similaires sur tous les écrans **Settings** (Préférences):

- Tapez sur les boutons de sélection pour activer  ou désactiver  des fonctions, ou
- tapez sur les boutons de sélection de liste  **Automatique**  pour modifier leurs valeurs.



Installation: Pour démarrer l'installation du logiciel et/ou de cartes MioMap v3 sur votre appareil, introduisez la carte SD dans la fente de la carte SD de votre appareil Mio et suivez les instructions à l'écran. Il faudra peut-être redémarrer MioMap pour démarrer l'installation.



Comment sauvegarder votre carte SD:

- Vous avez besoin d'un PC avec un lecteur de carte SD.
- Insérez la carte SD originale MioMap v3 dans le lecteur de carte.
- Naviguez jusqu'au lecteur de carte SD. Dans la racine de la carte, vous trouverez le répertoire 'MioMap'.
- Sélectionnez le répertoire 'MioMap' et cliquez sur 'Copier'.
- Cliquez sur 'Coller' pour coller tout le répertoire dans un endroit sûr de votre disque dur.
- N'oubliez pas qu'il s'agit d'une simple copie de sauvegarde. Le logiciel ne peut être exécuté qu'avec la carte SD originale.



Comment réinstaller la copie de sauvegarde sur la carte SD originale

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de place sur la carte SD pour contenir les fichiers MioMap. Vérifiez que la copie de sauvegarde est disponible avant d'effacer des fichiers MioMap de la carte SD.
- Naviguez jusqu'à l'emplacement de la copie de sauvegarde sur votre ordinateur
- Sélectionnez le répertoire 'MioMap' et cliquez sur 'Copier'.
- Naviguez jusqu'à la racine de la carte SD et cliquez sur 'Coller'.
- La carte est prête à l'emploi.



Pour obtenir un **support** technique et accéder au Guide d'initiation rapide MioMap v3 ou au manuel complet, veuillez visiter la section 'Support' de notre site Internet **www.mio-tech.be/support**



D'autres accessoires sont disponibles dans notre e-shop **www.mio-tech.be/shop**



Inscrivez-vous au **MioClub** et accédez à une base de données en ligne des radars, à des rustines et autres conseils utiles : **www.mio-tech.be/mioclub**