


French

Modèle : M48W

Souris Optique Sans Fil

Manuel d'Utilisation

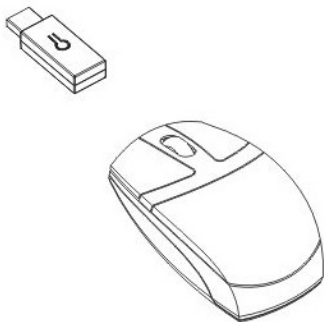


Avertissement : Pour obtenir la meilleure performance de cette souris, merci de lire attentivement ce manuel avant installation.

Installation des piles

La souris sans fil utilise deux piles alcalines AAA

Installation des piles dans la souris

1. Ouvrez le compartiment à piles
2. Insérez les piles dans le compartiment comme indiquées
3. Remplacez le couvercle

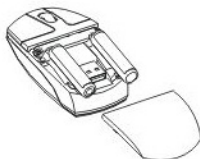

Connecter le récepteur



Installation sur ordinateur portable



Installation sur ordinateur de bureau

Le récepteur est connecté à votre ordinateur via le port USB



USB Port

1. Connectez la prise USB au port USB de votre ordinateur


Avertissement :

Une installation en port USB nécessite Windows 98 ou plus ou Macintosh OS 8.6 ou plus. Connectez le câble du récepteur au port USB de l'ordinateur. Pour Windows, l'ordinateur pourrait vous demander d'insérer le CD Rom. Insérez-le et suivez les instructions à l'écran.

Changer les codes de sécurité

Votre souris possède plusieurs codes de sécurité pour permettre à votre récepteur de n'écouter qu'une seule souris. En cas d'interférence d'une autre souris utilisée dans les environs, suivez la procédure indiquée ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton "Connect" sur le devant du récepteur
2. Appuyez sur le bouton "Connect" sur le dessous de la souris



A noter :

Vous devez refaire cette procédure à chaque fois que vous changez les piles

Fonction ON/OFF

Appuyez sur le bouton "Connect" pour plus de 3 secondes, l'indicateur clignote une fois et la souris s'éteint. Appuyez de nouveau sur le bouton "Connect" pour mettre en marche la souris.

Installation du driver

Le driver est compatible Windows 95/98/98SE/2000/XP

Si le lancement automatique est activé sur votre ordinateur le driver sera installé automatiquement. Sinon vous pouvez le lancer manuellement en double-cliquant sur le fichier autorun du Cd Rom.

L'icône d'une souris apparaîtra sur la barre des tâches après l'installation du driver.



Icône souris

Vous pouvez double-cliquer sur l'icône et programmer les fonctions de la souris selon vos préférences.

English

Model : M48W

Wireless Optical Mouse

Instruction Manual



CAUTION: To use this device properly, please read the user's guide before installation.

Installing the Batteries

The Wireless mouse use two AAA alkaline batteries.

Installing Batteries in the Mouse

Step1. Open the battery cover.

Step2. Insert the batteries as shown inside the battery compartment.

Step3. Replace the cover.



Connecting the Receiver



Laptop PC installation



Desktop PC installation

The receiver is connected to your computer via USB port .



USB Port

1. Connect the USB plug to USB port of your computer.


CAUTION:

Windows 98 or higher or Macintosh OS 8.6 or higher is required for USB port installation. Connect the receiver cable to the USB port on computer. For Windows, you may be prompted to insert the Windows software CD. Insert this software CD into the computer's CD-ROM driver when asked to do so. Then follow the on-screen instructions.

Changing the channel and security ID

Your mouse come with 1 Channel and multi security ID,Which can let your receiver listen to one mouse ,Do following step to change channel and security ID When you get undesired interference from another device used nearby.

- 1.Press the connect button on front of the receiver.
- 2.Press the connect button on the bottom of the mouse.



NOTE:

1. You need to do above steps to re-connect the mouse each time you replace battery.
2. Your mouse may have only one channel due to different product version.

ON/OFF Function

Press the connect button for over 3 second , the sensor LED will flash once and the mouse will turn OFF ,to turn ON the mouse ,press the connect button.

Software Installation

The driver supports Win95, Win98, Win 98/SE, Win 2000 and Win XP.

The driver will install automatically if the auto-run is enable in your computer, otherwise, you can manually launch the installation by double clicking the File autorun in the CD-ROM.

The setup applets icon of the mouse will appear on the windows taskbar after successfully completing software installation.



Mouse setup applet

You can double click or right click the applet,and setup the functions of your preferred selection for mouse to enhance your device.