



Toshiba Canvio AeroMobile™ Wireless Solid-State Drive

QUICK START


STEP 1: Check the components

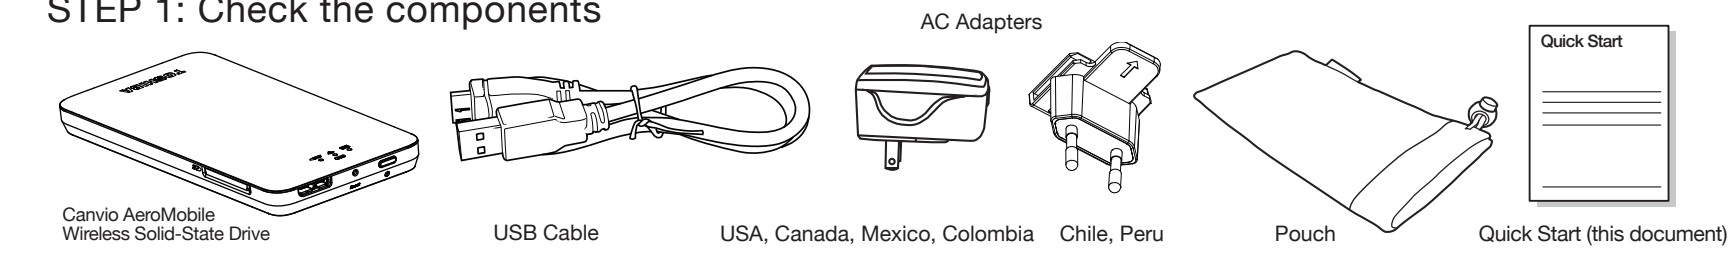

STEP 2: Get to know your Canvio AeroMobile™ SSD

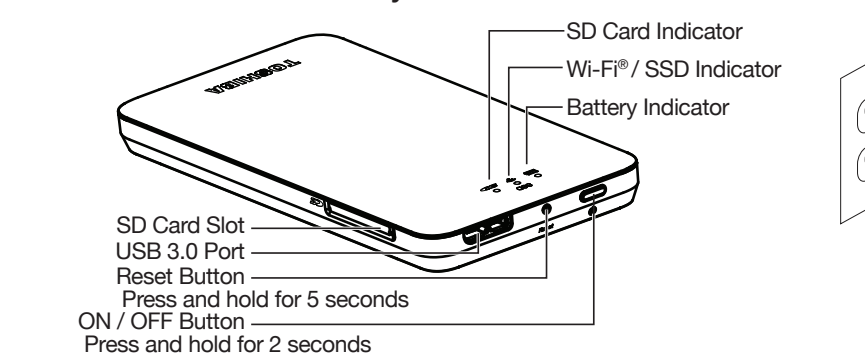

STEP 3: Charge your Canvio AeroMobile™ SSD

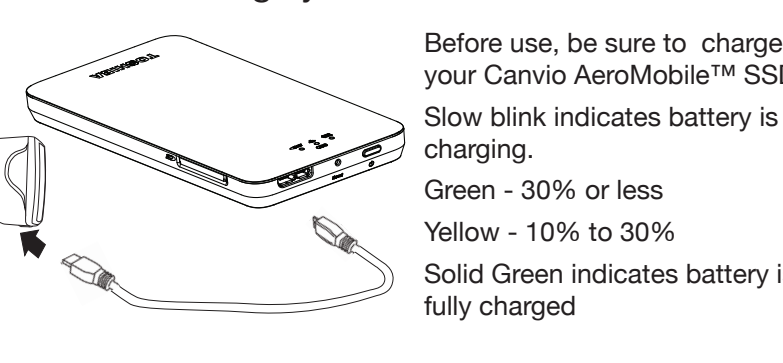

STEP 4: Upload content to your Canvio AeroMobile™ SSD

With the Canvio AeroMobile™ SSD powered off, connect it to the computer with the included USB 3.0 cable. Mac® users will need to install the Tuxera NTFS for Mac® software found in the Mac® Driver directory of the Canvio AeroMobile™ SSD. You can now drag and drop content to and from the product. We suggest you initially add content to the sub-folders under Default user. For proper use with the mobile apps do not delete or rename the default folder

STEP 5: Accessing your Canvio AeroMobile™ SSD

You can access Canvio AeroMobile™ SSD from your mobile devices via the Toshiba apps that are compatible with your iPhone®, iPad® and Android™ devices or from your web browser. For more information see the User Manual at: <http://www.toshibastorage.com/canvioaeromobile>

Client Utility for iPhone® or iPad®

1. Make sure the product is on.
2. Search and locate the free TOSHIBA app called "Wireless SSD" from the Apple Store. Download the "Wireless SSD" app and follow the on-screen installation instructions.
3. The "Wireless SSD" icon will appear on the desktop once the installation process has been completed.
4. On your iPad®/iPhone® go to Settings/Wi-Fi. Click on and connect to the "Toshiba wssd xxxx". The default password is "12345678".
5. Start the Wireless SSD app and login to your Canvio AeroMobile™ SSD. By default no password is required. You can set a password from the settings window.





4. On your Android™ device go to Settings/Wi-Fi. Click on and connect to the "Toshiba wssd xxxx". The default password is "12345678".
5. Start the Wireless SSD app and login to your Canvio AeroMobile™ SSD. By default no password is required. You can set a password from the settings window.

Client Utility for Web Browser

- You can use Web browser in PC or Mac® to access Canvio AeroMobile™ SSD.
1. Make sure the product is on.
 2. Simply open your Wi-Fi® enabled computer, select and connect to the "Toshiba wssd xxxx".
 3. Enter the 12345678 as the default password.
 4. Open web browser, input "http://10.10.10.254/" or "http://wirelessssd/" as the default URL.

Client Utility for Android™ Devices

1. Make sure the product is on.
2. Search and locate the free TOSHIBA app called "Wireless SSD" from the Google Play™ Store. Download the "Wireless SSD" app and follow the on-screen installation instructions.
3. The "Wireless SSD" icon will appear on the desktop once the installation process has been completed.

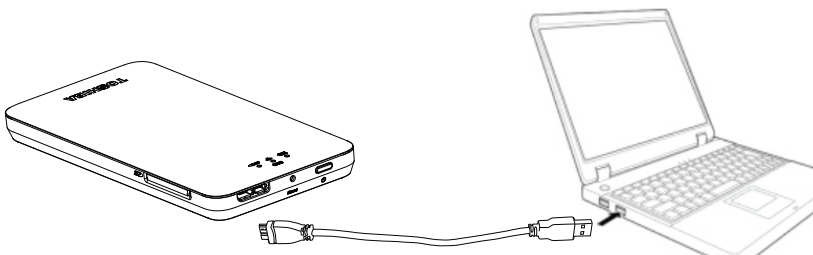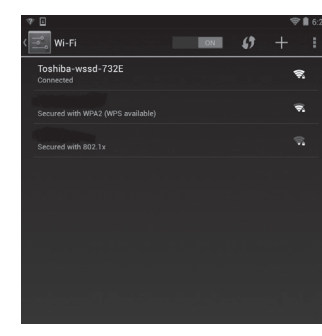

Need Help?

Visit Toshiba's Support Web site support.toshiba.com

Call Toshiba Customer Support Center
Toshiba Customer Support Center is ready to help with personal service 24 hours a day, 7 days a week.
888-582-0944 From inside the United States
949-583-3305 From outside the United States

Canvio and Canvio AeroMobile are trademarks of Toshiba America Information Systems, Inc. in the United States and/or other countries.
Google, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance®.
Mac, Apple, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

©2014 Toshiba America Information Systems, Inc. All rights reserved.


For more information and easy setup instructions, scan here or visit: <http://www.toshibastorage.com/canvioaeromobile>




Unidad inalámbrica de estado sólido Toshiba Canvio AeroMobile™

INICIO RÁPIDO


Paso 1: Revise los componentes

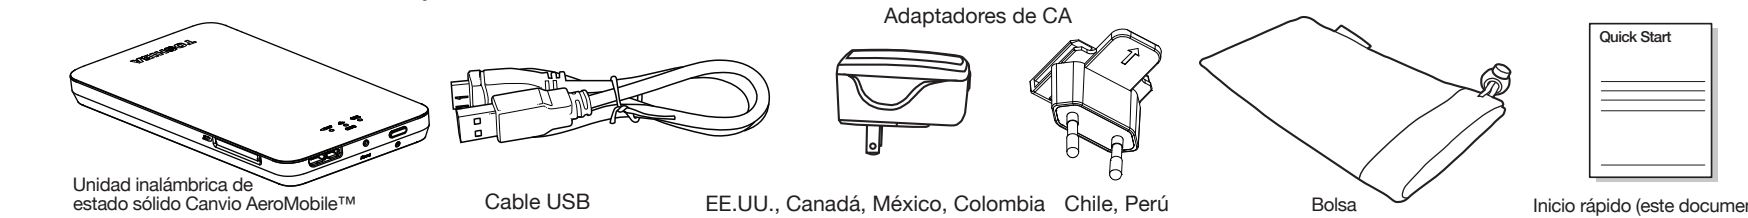

Paso 2: Familiarícese con su Canvio AeroMobile™ SSD

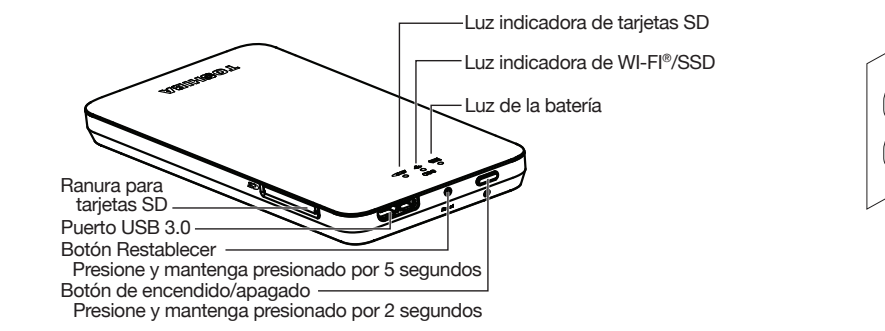

Paso 3: Cargar su Canvio AeroMobile™ SSD

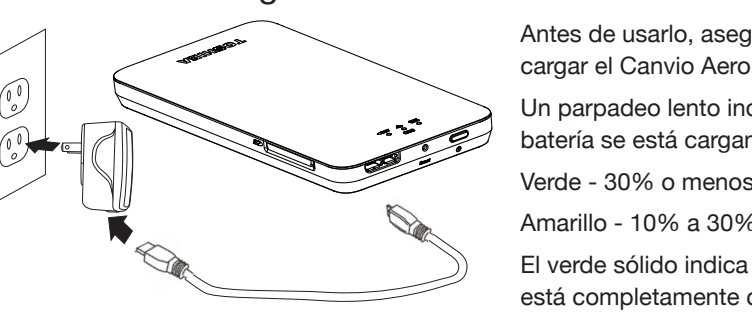

Paso 4: Cargar contenido a Canvio AeroMobile™ SSD

Mientras el Canvio AeroMobile™ SSD está apagado, conéctelo a la computadora con el cable USB 3.0 incluido. Los usuarios de Mac® necesitarán instalar el software Tuxera NTFS para Mac® que se encuentra en el directorio del controlador para Mac® del Canvio AeroMobile™ SSD. Ahora puede arrastrar y soltar contenido desde y hacia el producto. Le sugerimos que inicialmente agregue contenido a las sub-carpetas bajo el usuario predeterminado. Para un uso adecuado con las aplicaciones móviles, no elimine ni cambie el nombre de las carpetas predeterminadas.

Paso 5: Acceso a Canvio AeroMobile™ SSD

Se puede acceder a Canvio AeroMobile™ SSD desde sus dispositivos móviles a través de las aplicaciones de Toshiba que son compatibles con el iPhone®, iPad® y los dispositivos Android™ o desde el navegador Web. Para obtener más información consulte el Manual del usuario en: <http://www.toshibastorage.com/canvioaeromobile>

Utilidad de clientes para iPhone® o iPad®

1. Asegúrese de que el producto esté encendido.
2. Busque la aplicación gratuita de TOSHIBA llamada "Wireless SSD" en el Apple Store. Descargue la aplicación "Wireless SSD" y siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.
3. El icono de la aplicación "Wireless SSD" aparecerá en el escritorio una vez que el proceso de instalación haya sido completado.
4. En su iPad®/iPhone®, vaya a Configuración/Wi-Fi. Haga clic y establezca conexión con "Toshiba wssd xxxx". La contraseña predeterminada es "12345678".
5. Inicie la aplicación Wireless SSD e inicie sesión en su Canvio AeroMobile™ SSD. De forma predeterminada, no se requiere una contraseña. Puede configurar una contraseña en la ventana de configuración.





4. En un dispositivo Android™, vaya a Configuración/Wi-Fi. Haga clic y establezca conexión con "Toshiba wssd xxxx". La contraseña predeterminada es "12345678".
5. Inicie la aplicación Wireless SSD e inicie sesión en su Canvio AeroMobile™ SSD. De forma predeterminada, no se requiere una contraseña. Puede configurar una contraseña en la ventana de configuración.

Utilidad de clientes para navegador Web

- Puede utilizar el navegador Web en una PC o Mac® para acceder a Canvio AeroMobile™ SSD.
1. Asegúrese de que el producto esté encendido.
 2. Simplemente abra su computadora habilitada con Wi-Fi®, seleccione "Toshiba wssd xxxx" y conéctese.
 3. Introduzca "12345678" como la contraseña predeterminada.
 4. Abra el navegador Web y seleccione "http://10.10.10.254/" o "http://wirelessssd/" como la URL predeterminada.

Utilidad de clientes para dispositivos Android™

1. Asegúrese de que el producto esté encendido.
2. Busque la aplicación gratuita de TOSHIBA llamada "Wireless SSD" en el Google Play™ Store. Descargue la aplicación "Wireless SSD" y siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.
3. El icono de la aplicación "Wireless SSD" aparecerá en el escritorio una vez que el proceso de instalación haya sido completado.

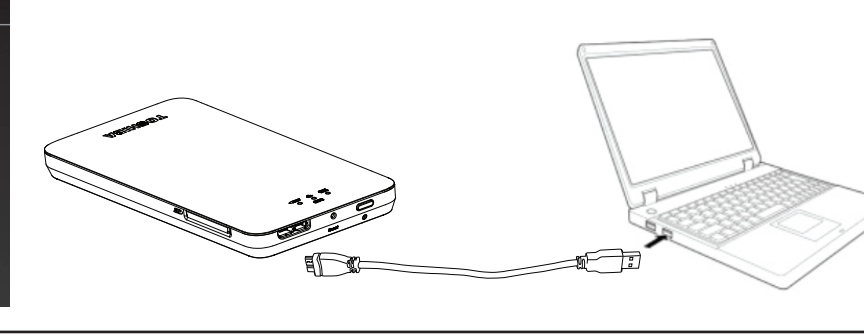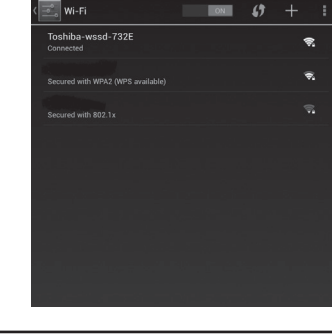

¿Necesita ayuda?

El Centro de asistencia al cliente de Toshiba está listo para brindarle servicio personal 24 horas al día, 7 días de la semana.
Llamadas desde Estados Unidos: (888) 582-0944
Llamadas desde fuera de Estados Unidos: (949) 583-3305

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Canvio y Canvio AeroMobile son marcas comerciales de Toshiba America Information Systems, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.
Google, Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.
Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
Mac, Apple, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc.

©2014 Toshiba America Information Systems, Inc. Todos los derechos reservados.


Para obtener más información y fáciles instrucciones de instalación, escanee aquí o visite: <http://www.toshibastorage.com/canvioaeromobile>




Lecteur de disque électronique sans fil Canvio AeroMobile™ de Toshiba

DÉMARRAGE RAPIDE


ÉTAPE 1 : Vérifiez les composantes

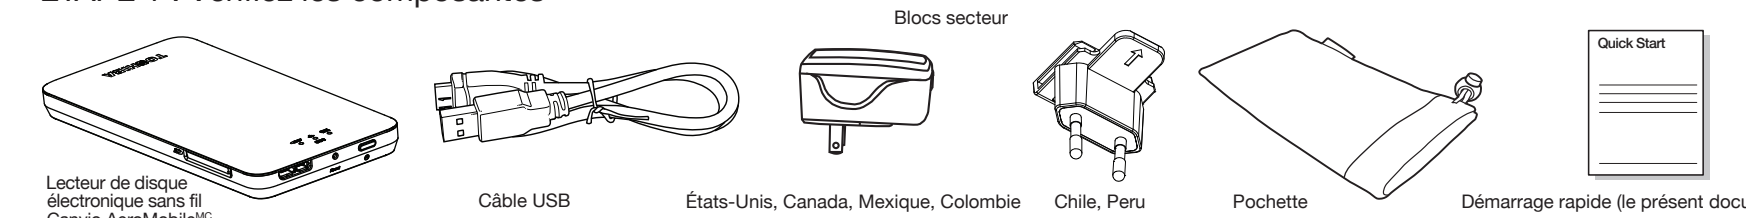

ÉTAPE 2 : Familiarisez-vous avec le lecteur Canvio AeroMobile™ SSD

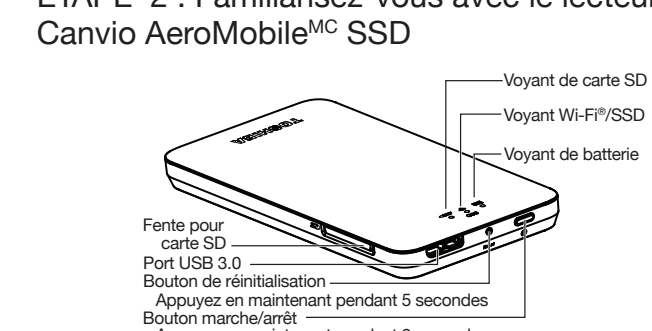

ÉTAPE 3 : Charge de votre lecteur Canvio AeroMobile™ SSD

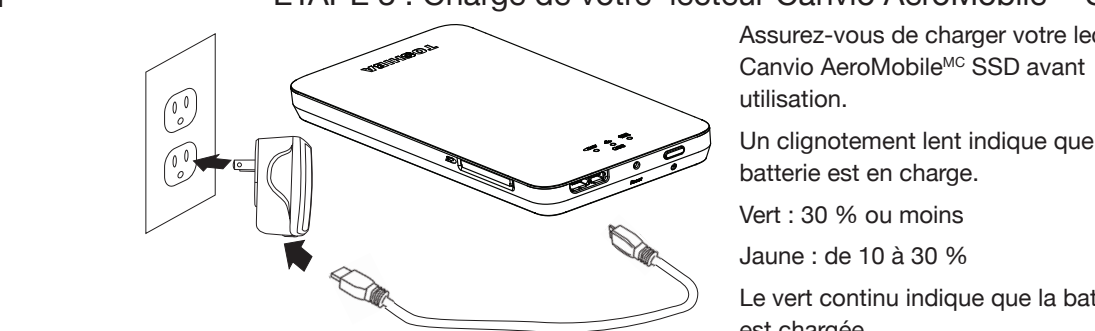

ÉTAPE 4 : Téléversement de fichiers sur votre lecteur Canvio AeroMobile™ SSD

Le lecteur Canvio AeroMobile™ SSD étant éteint, branchez-le à l'ordinateur avec le câble USB 3.0 fourni. Les utilisateurs de Mac® devront installer le logiciel Tuxera NTFS for Mac® qui se trouve dans le répertoire Mac® Driver du lecteur Canvio AeroMobile™ SSD. Vous pouvez maintenant glisser et déposer des fichiers entre les appareils. Nous vous suggérons dans un premier temps d'ajouter des fichiers aux sous-dossiers de l'utilisateur par défaut. Pour une utilisation appropriée avec les applications mobiles, ne supprimez et ne renommez pas les dossiers par défaut.

Utilitaire client pour iPhone® ou iPad®



1. Assurez-vous que le lecteur est allumé.
2. Trouvez l'application gratuite TOSHIBA intitulée "Wireless SSD" dans le magasin Apple. Déchargez l'application "Wireless SSD" et suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.
3. Une fois l'installation complétée, l'icône "Wireless SSD" apparaîtra sur le bureau.
4. Sur votre iPad® ou iPhone®, allez à Paramétrage/Wi-Fi. Cliquez et connectez-vous sur "Toshiba wssdxxxx". Le mot de passe par défaut est "12345678".
5. Lancez l'application de SSD sans fil et ouvrez une session sur votre lecteur Canvio AeroMobile™ SSD. Par défaut, aucun mot de passe n'est requis. Vous pouvez en créer un à partir de la fenêtre de paramétrage.



4. Sur votre appareil sous Android™, allez à Paramétrage/Wi-Fi. Cliquez et connectez-vous sur "Toshiba wssdxxxx". Le mot de passe par défaut est "12345678".
5. Lancez l'application de SSD sans fil et ouvrez une session sur votre lecteur Canvio AeroMobile™ SSD. Par défaut, aucun mot de passe n'est requis. Vous pouvez en créer un à partir de la fenêtre de paramétrage.

Utilitaire client pour les appareils Android™

1. Assurez-vous que le lecteur est allumé.
2. Trouvez l'application gratuite TOSHIBA intitulée "Wireless SSD" dans le magasin Google Play™. Déchargez l'application "Wireless SSD" et suivez les instructions d'installation affichées à l'écran.
3. Une fois l'installation complétée, l'icône "Wireless SSD" apparaîtra sur le bureau.

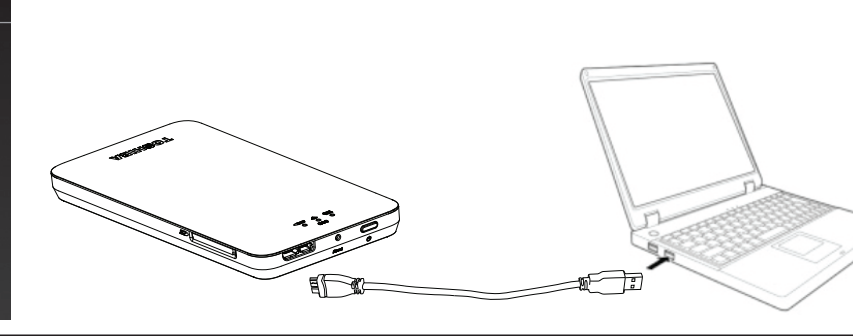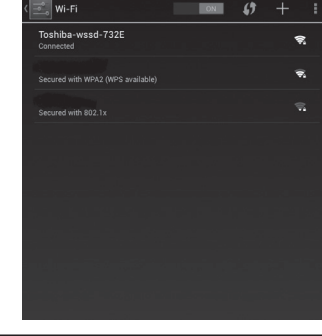

Besoin d'aide?

Visitez le site Web de soutien de Toshiba à l'adresse support.toshiba.com

Appeler le centre de service à la clientèle de Toshiba
Le centre de service à la clientèle de Toshiba est prêt à vous aider avec un service personnalisé, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
888-582-0944 From inside the United States
949-583-3305 de l'extérieur des États-Unis

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Canvio et Canvio AeroMobile sont des marques de commerce de Toshiba America Information Systems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Google, Google Play et Android sont des marques de commerce de Google Inc.
Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance®.
Mac, Apple, iPhone et iPad sont des marques de commerce d'Apple Inc.

©Toshiba America Information Systems, Inc., 2014. Tous droits réservés.

Pour plus d'information et des instructions d'installation simples, veuillez numériser ceci ou visiter: <http://www.toshibastorage.com/canvioaeromobile>



TOSHIBA

Leading Innovation >>>