

ODYS Xtreme – Guide de démarrage rapide

Introduction

ODYS Xtreme est un MediaBook (Livre numérique) doté d'un écran couleur.

ODYS Xtreme prend en charge les e-books cryptés par Adobe DRM.

Bien que ce produit soit sans danger, veuillez à respecter les indications et les avertissements du manuel d'utilisation.

Le manuel d'utilisation est installé dans la mémoire interne de l'appareil et peut être consulté via le menu principal.

Pour obtenir des instructions détaillées et des informations d'assistance, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Pour ouvrir le guide d'utilisation, touchez l'icône manuel, l'écran d'accueil contient l'icône du dossier qui contient tous les manuels.

Le manuel sera ensuite chargé dans la mémoire interne.



Allumer / Eteindre le lecteur

Pour allumer le lecteur maintenez enfoncée la touche [Power] (Marche/Arrêt) jusqu'à l'écran s'allume.

- Cette mise en marche et chargement des contenus peut prendre un moment.

S'il vous plaît attendez un moment.

- **Pour éteindre le lecteur** maintenez enfoncée la touche [Power] (Marche/Arrêt) et confirmez en faisant glisser la barre vers le haut.

Tuyau: Le dispositif se met en veille lorsqu'il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Appuyez sur la touche marche / arrêt pour remettre le dispositif.

Allumer/Eteindre l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche [Power] pour éteindre l'écran.

- Appuyez à nouveau brièvement sur la touche [Power] pour rallumer l'écran.

Choix de la Langue

- Appuyez sur la touche [Menu] pour ouvrir le menu Options.

- Touchez l'icône [Réglages].

- Sélectionnez [Langue] et appuyez à nouveau sur <OK>.

- Ensuite, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur <OK> pour confirmer.

Démarrage

Vue de face



1. La touche [Power] (Marche/Arrêt)

Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour allumer l'appareil ou interrupteur.

2. Volume +

Appuyez brièvement sur la touche pour basculer l'affichage allumé ou éteint. Pour augmenter le volume.

3. Volume-

Pour diminuer le volume

4. Haut parleurs

Haut-parleurs stéréo.

5. Appareil photo

Appareil photo pour prendre des photos ou vidéos.

6. Bouton „Rechercher“

Pour lancer la recherche ou à la recherche Google d'entre des applications, si elles sont soutenues.

7. Bouton „Retour“

Pour revenir à la page précédente ou fermer le clavier lorsqu'il est affiché.

8. Bouton „Home“

Appuyez sur le bouton pour revenir au écran démarrage. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour afficher les applications que vous avez utilisés. Touchez sur l'application pour l'ouvrir.

9. L'indicateur de charge

Pendant la charge de la batterie l'indicateur de charge luit en rouge. Quand on a terminé la charge de la batterie l'indicateur de charge luit constamment bleu.

10. Bouton Menu

Pour afficher le menu d'options.

Remarque: Dans une application pour afficher les options pour cette application. Pour afficher les options du système Android, appuyez sur le bouton Menu de votre départ qu'à partir de l'écran.

11. „Touche Browser“

Pour ouvrir le navigateur pour afficher les pages web.

12. Mini HDMI

Pour la connexion à un téléviseur ou d'autres écrans. Remarque: C'est nécessaire d'activer la sortie audio via DHMI dans les paramètres du système Android.

13. Prise écouteur

Pour connecter des écouteurs stéréo (non fournis avec l'appareil.)

Remarque: Les haut-parleurs sont automatiquement désactivés quand vous avez connecté les écouteurs.

14. Port USB 2.0 Hi-speed

Pour se connecter à l'ordinateur (p.e: Musique, Photos, Videos) o pour se connecter a une mémoire USB.

15. Prise CC (DC In)

Pour connecter toute source d'alimentation standard grâce à l'adaptateur secteur fourni.


16. Trou d'aiguille de réinitialisation

Utilisé pour réinitialiser l'appareil en cas de blocage (face arrière).


17. Fente pour carte micro SD

Peut recevoir tout type de carte mémoire SD/SDHC.

Vue de face

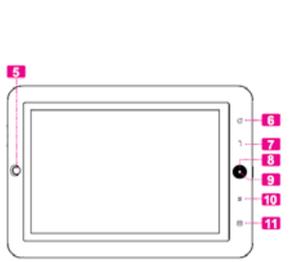

Vue de côté

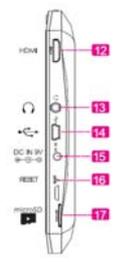

Écran tactile

L'appareil est équipé d'un écran tactile résistif (écran tactile). L'écran tactile est la plupart pour le périphérique.

Appuyez sur les symboles avec les doigts pour lancer les fonctions différentes.

Pour l'entrée précise, utilisez votre ongle. Le dispositif peut télécharger des fichiers directement depuis une carte mémoire ou de stockage USB.



Installation d'une carte mémoire

Cet appareil peut lire des fichiers directement à partir d'une carte mémoire.

Pour utiliser une carte mémoire, localisez la fente pour cartes en bas de l'appareil, puis insérez la carte mémoire dans le bon sens. Pour accéder aux fichiers de la carte mémoire, entrez en mode **Exploration** en touchant l'icône Explorateur et sélectionnez le dossier "Carte SD".

- Vérifiez que la carte SD est dans le bon sens en s'assurant que les broches de contact orientées vers le haut. Vous pourriez endommager la carte et le lecteur, si carte SD n'est pas insérée dans le bon sens.

- Poussez la carte SD dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

- Pour retirer la carte SD, poussez à nouveau la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Remarque :

Il est recommandé d'utiliser seulement des cartes SD ou SDHC de capacité allant jusqu'à 16Go.

- Quand une carte SD est insérée ou éjectée, l'appareil peut prendre quelques secondes pour mettre à jour le contenu. "Paramètres"->"Carte SD et mémoire"->"Mount external SD card"

- Evitez d'insérer ou d'éjecter une carte SD lorsque d'autres opérations sont en cours, cela pourrait bloquer le système.

- Ne retirez pas la carte en cours de lecture à partir de la carte. Cela d'arrêtera l'appareil et peut bloquer le système.

Transfert de fichiers.

Pour lire des fichiers multimédia, il faut les transférer à partir d'un ordinateur vers l'appareil.

- Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni et appuyez sur „Activer mémoire USB“.
- Après la connexion, deux lecteurs de disques amovibles apparaîtront sur votre ordinateur. L'un représente la mémoire interne de l'appareil et l'autre la carte mémoire insérée. Vous pouvez alors copier des fichiers à partir ou vers ces disques de la même manière que sur votre disque dur.
- Une fois le transfert de données terminé, faites glisser à partir de la barre du haut vers le bas pour afficher le message de notification USB comme illustré.
- Déconnecter l'appareil du PC en toute sécurité
 - Cliquez sur l'icône situé dans le coin inférieur droit du bureau de l'ordinateur. Cliquez sur la mini fenêtre qui apparaît contenant le message "Arrêter le dispositif de stockage de masse USB - Lecteur - (X)."
 - Retirez l'appareil de l'ordinateur.

Remarque: Les programmes pré-installés et le système d'exploitation Android de prendre une part importante d'un espace - plus de 1 Go. Il est normal qu'il y ait une grande différence entre l'espace disponible et gratuit.

Oups! L'appareil prend en charge Adobe DRM contenu. Adobe Digital Editions (ADE) est nécessaire. Dans ce manuel, vous trouverez de plus amples renseignements sur l'utilisation de fichiers protégés par DRM.

Verrouillage de l'écran

L'écran s'éteint et se verrouille automatiquement après une période de temps définie.

Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche **Power** (Marche/Arrêt) pour l'allumer.

Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites-le glisser dans le sens de la flèche pour déverrouiller.

Appuyez sur l'icône haut-parleur et faites-le glisser dans le sens de la flèche pour couper le son.



Écran d'accueil



a. Indications de sys.	b. Indicateur de la batterie
c. Heure actuelle	Affiche l'heure actuelle de votre région.
d. Zone de l'adresse	Vous pouvez entrer l'adresse du site web ou les mots clés de recherche en touchant cette zone. Un clavier virtuel apparaît. Indiquez votre texte.
e. Raccourcis par défaut	("App Center", "Aldiko" - E-Book Reader, "Message", "e-Manual" - Manuel, "Gallery" - "Navigateur Photo", "Music" - "Lecteur Audio", "Lecteur Vidéo", ("Appareil photo") - Tapez sur un icône pour ouvrir l'application correspondante. - Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant/supprimant des raccourcis et des composants, changer le papier peint, etc.
f. Réglages du système	Appuyez sur le bouton pour entrer dans le mode réglages.
g. Icône Applications	Touchez cette icône pour afficher toutes les applications installées dans votre Tablette - Vous pouvez copier une application vers l'écran d'accueil en maintenant enfoncé son icône. - Vous pouvez supprimer une application de l'écran d'accueil en faisant glisser son icône vers l'onglet Applications. Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'élément jusqu'à ce qu'il devienne en surbrillance, puis faites-le glisser vers l'onglet Applications qui est devenu une icône de corbeille.
h. Browser Abrégé collectif	Pour consulter pages d'internet.

Charger la batterie

L'appareil est équipé d'une batterie intégrée rechargeable. Il n'est pas nécessaire d'installer une autre batterie. Nous vous recommandons de charger la batterie quand la capacité est faible.

Pour charger la batterie, il suffit de brancher l'appareil à une prise de courant standard via la prise DC-IN en utilisant l'adaptateur secteur. Il faut environ 5 heures pour charger complètement la batterie.

Remarque:

a. Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge. Mais il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil quand il est en charge pour ne pas réduire la durée de vie de la batterie.

b. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation.

c. Pour obtenir des performances optimales, une batterie au lithium-ion doit être utilisée souvent. Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil, veuillez à recharger la batterie au moins une fois par mois.

d. Si la batterie de l'appareil est complètement vide, utiliser l'appareil pendant 5-10 minutes à une source d'alimentation (adaptateur secteur) pour se connecter. Ensuite, il peut immédiatement être mis en service quand il est affiché.

e. Dans certains cas peut être que votre dispositif ne peut pas être allumé depuis de charger la batterie. Pour solutionner cette problème vous vous recommandons d'appuyez sur le bouton RESET.