

HoMEDICS®

GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS (Válida únicamente en los EE.UU.)

HoMedics, Inc., garantiza este producto contra defectos en material y mano de obra durante el período de dos años a partir de la fecha original de compra con las excepciones que se detallan a continuación.

Esta garantía de producto de HoMedics no cubre daños causados por un uso inadecuado, abuso, accidente, la conexión de accesorios no autorizados, la alteración del producto o cualquier otra condición sin importar cual sea que se encuentre fuera del control de HoMedics. Esta garantía es válida sólo si el producto es comprado y usado en los EE.UU. Esta garantía no cubre un producto que requiera modificación o alteración para que pueda usarse en cualquier otro país distinto del país por el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados a causa de estas modificaciones. HoMedics no será responsable de ningún tipo de daños incidentales, consecuentes o especiales. Todas las garantías implícitas, incluyendo entre otras aquellas garantías implícitas de idoneidad y comerciabilidad, están limitadas a la duración total de dos años a partir de la fecha de compra original.

Para obtener un servicio cubierto por la garantía para su producto HoMedics, puede entregar la unidad personalmente o enviarla por correo junto con su recibo de compra fechado (como prueba de la compra), el franqueo pagado, junto con un cheque o una orden de pago por el monto de \$10.00, pagadero a HoMedics, Inc. para cubrir los gastos de manipulación.

Una vez recibido, HoMedics reparará o reemplazará su producto, según lo que sea apropiado y se lo enviará con el franqueo pagado. Si es apropiado reemplazar su producto, HoMedics lo reemplazará con uno igual o comparable, a opción de HoMedics. La garantía es válida únicamente a través del Centro de servicio HoMedics. El servicio realizado a este producto por cualquier otro diferente al Centro de servicio HoMedics anulará la garantía.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de los diferentes estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en:
www.homedics.com

© 2005 HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas, reservados todos los derechos.
HoMedics® es una marca registrada de HoMedics Inc. y sus compañías afiliadas.
Sea Grass™, Double the Bubbles™ y Easy Tote™ son marcas registradas de HoMedics, Inc. y sus compañías afiliadas.
Reservados todos los derechos.
IB-HL200

HoMEDICS®

PedicureSpa

Salon Footbath



**Instruction Manual and
Warranty Information**

El manual en
español empieza
a la página 9

2 year
limited warranty

HL-200

Indulge your feet. Reduce daily Stress.

Thank you for purchasing Pedicure Spa, the HoMedics Salon Footbath. This, like all of HoMedics products, is built with high-quality craftsmanship and comes backed by our two-year limited warranty. Pedicure Spa is guaranteed to provide you pampering pedicures and soothing massage relief for years to come.

HoMedics is dedicated to bringing you better health through innovation. However, you should never substitute this, or any other manufacturer's product, for professional medical attention. Persistent ailments and symptoms could indicate a more serious condition.

Caution:
All servicing of this footbath must be performed by authorized HoMedics service personnel only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER—TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children, invalids, or disabled persons.
- DO NOT operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water. Return the product to HoMedics Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- DO NOT operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- NEVER operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT immerse in water or any other liquid.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove the plug from outlet.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- DO NOT use attachments not recommended by HoMedics.
- DO NOT attempt to stand on or in your HoMedics footbath. Use only while seated.
- This appliance is designed for personal, non-professional use only. This appliance should be used only for personal non-professional uses.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL WARNINGS

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or showering. Use only in a dry area.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not attempt to plug or unplug unit while feet are in the water.
- Use appliance on a dry sturdy level surface.
- If you have any concerns regarding your health, consult your doctor before using your HoMedics footbath.
- Consult your doctor before using in case of illness or medical condition, including but not limited to pacemaker use and pregnancy.
- DO NOT use this unit for longer than 30 minutes at a time. Extensive use could cause excessive evaporation of the water, and / or cause the product to overheat. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.
- Never use any footbath on open wounds, discolored areas, or any area of the body that is swollen, burned, inflamed or where skin eruptions or sores are present.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your physician.
- Never use while sleeping or drowsy.
- Always unplug the unit when filling or moving the unit.
- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any ailments that would limit the user's capacity to operate the controls.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any ailments that would limit or altogether inhibit the user's capacity to feel or have any sensation in the body part that the product is being used for.
- Consult your doctor before using this unit if you have diabetes, as diabetes can contribute to foot problems including decreased feeling or circulation to the feet. Given the existing risk of foot problems for diabetics, this unit must not be used prior to consulting your doctor.

Servicing of Double-Insulated Products

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor should a means for grounding be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be identical to the parts they replace. A double-insulated product is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED" The symbol "□" may also be marked on the product.

Polarized Plug

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

All servicing of this footbath must be performed by authorized HoMedics service personnel.

Pedicure Spa Footbath Features

- Exclusive Pull-Out Pedicure Spa System
- EasyTote™ Handle helps fill, carry and empty with ease
- Super Quiet technology for complete relaxation
- 5 professional pedicure attachments – Dry Heel Reducer, Stone Pumice, Finishing Pumice, Nail Brush and Nail Buffer
- Double the Bubbles™ to massage and soothe tired feet
- Massaging Sea Grass™ invigorates the soles of your feet
- Comfort gel footrest provides soft cushioning comfort for pedicures
- Convenient attachment storage
- Toe-touch controls
- Accu-pressure massage node surface stimulates the soles of your feet
- Soothing heat helps maintain a warm water temperature

Instructions for Use

1. Ensure that the unit is unplugged before filling with water. Lift the carry handle into the full upright position (Fig 2) and carry to a water faucet. Fill with warm water to the fill line located on the inside of the tub (Fig 1). When finished, carry tub to a flat, steady surface for use and place handle in resting position (Fig 2).
NOTE: Heat will only help to maintain the temperature of water placed inside the footbath. It will not heat cold water. For a warm water massage, fill the unit with warm water.
2. Plug the unit into a 120 volt household outlet.
3. Sit down in a comfortable position. With the touch of your toe, press the on/off button (Fig 1) to enjoy a warm bubble massage. The LED will illuminate to indicate it has been selected. Place your feet in the spa. Press again to turn the feature off.
4. To use the Pull-Out Pedicure Tool:
 - a. Select the desired attachment from the covered storage (Fig 1):
 - Dry Heel Reducer:** Removes rough spots and reduces dry skin on your heels
 - Stone Pumice:** Exfoliates the heels and balls of your feet to smooth and soften dry skin
 - Finishing Pumice:** Gently exfoliates to provide a smooth finish
 - Nail Brush:** Use to cleanse and exfoliate your feet
 - Nail Buffer:** Smooths and shines nails
 - b. Simply place the attachment on the pull-out pedicure center post (Fig 1).
 - c. Press the on/off button on the tool (Fig 1).
 - d. When finished turn the tool off and remove the attachment. Place the attachment back into the covered storage area and close the lid.
 - e. Using the Side Tabs (Fig 1) lift the Comfort Gel Footrest out of the center console (Fig 1). Place the Pull-Out Pedicure Tool and cord back into console and secure to suction cup.
 - f. Put Comfort Gel Footrest back into console.
5. Enjoy a deep penetrating massage by sliding feet back and forth over the Massaging Sea Grass™, or you can remove the Sea Grass and rejuvenate with the accu-pressure surface on the footbath floor.
6. To empty: First, unplug the unit. Lift the carry handle into the full upright position and take the footbath to the closest drain. Tip the unit, allowing water to pour out along the drain spout. DO NOT pour water over the control panel (Fig 1).

Caution:
To avoid injury and irreparable damage, always remain seated when using this footbath. Never stand on or in the unit.

CAUTION: THIS UNIT CAN ONLY RUN WITH WATER IN IT. DO NOT USE WITHOUT WATER.

CAUTION: DO NOT FILL WATER OVER THE FILL LINE

Maintenance

To Clean


Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only with a soft, damp cloth and mild cleansing agent.

- After cleaning, wipe surfaces with a dry cloth.
- Never use strong abrasives, detergents or cleansing agents.
- Periodically straighten cord if it becomes twisted.

To Store

Unplug the appliance from the outlet and allow to cool and dry.

- Gently wrap the power cord around the feet and secure with the cord hook.
- Store in its box or a clean, dry place.
- Do not hang the unit by the power cord.
- This appliance is designed for household use only.

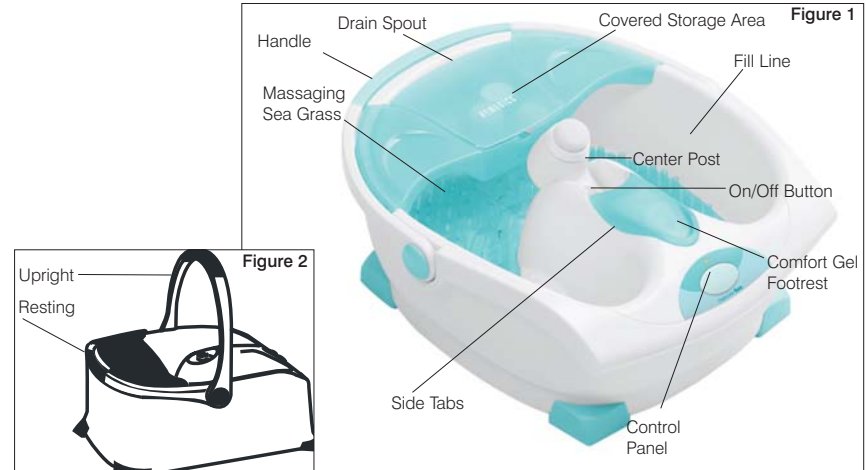



TWO YEAR LIMITED WARRANTY

(Valid in USA only)

Mail To:

HoMedics
Service Center Dept. 168
3000 Pontiac Trail
Commerce Township MI
48390

Email:

cservice@homedics.com

Phone:

1.800.466.3342

HoMedics, Inc., guarantees this product free from defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase, except as noted below.

This HoMedics product warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages. All implied warranties, including but not limited to those implied warranties of fitness and merchantability, are limited in the total duration of two years from the original purchase date.

To obtain warranty service on your HoMedics product, either hand deliver or mail the unit and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, along with check or money order in the amount of \$10.00 payable to HoMedics, Inc. to cover handling.

Upon receipt, HoMedics will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, postpaid. If it is appropriate to replace your product, HoMedics will replace the product with the same product or a comparable product at HoMedics' option. Warranty is solely through HoMedics Service Center. Service of this product by anyone other than HoMedics Service Center voids warranty.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit:
www.homedics.com

©2005 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved.
HoMedics® is a registered trademark of HoMedics Inc. and its affiliated companies.
Sea Grass™, Double the Bubbles™ and Easy Tote™ are trademarks of HoMedics Inc. and its affiliated companies.
All rights reserved.
IB-HL200



PedicureSpa™

Baño para los Pies tipo Salón



**Manual de instrucciones e
Información de garantía**

HL-200

**2 años
garantía limitada**

Consienta a sus pies. Reduzca el estrés diario.

Gracias por comprar el PedicureSpa, el Baño para los Pies tipo Salón de HoMedics. Éste, al igual que todos los demás productos de HoMedics, está fabricado por mano de obra de alta calidad y tiene el respaldo de nuestra garantía limitada por dos años. Pedicure Spa está garantizado para brindarle la comodidad del pedicuro y el alivio de un masaje suavizante por muchos años venideros.

HoMedics se dedica a mejorar su salud a través de la innovación. Sin embargo, usted nunca deberá sustituir la ayuda médica profesional por éste o cualquier otro producto de cualquier fabricante. La persistencia de dolores y síntomas pueden indicar una dolencia más grave.

Precaución:
Todo el servicio de este baño para pies debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado de HoMedics.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: **CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO ESTÁN NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN CUMPLIR CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:**

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

PELIGRO—PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente, inmediatamente después de usar y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA—PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:

- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por, en o cerca de niños, personas minusválidas o incapacitadas.
- NUNCA haga funcionar este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó o si se dejó caer al agua. Envíe el producto al Centro de servicio HoMedics para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Un artefacto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de colocar o quitar piezas.
- NO lo use debajo de una manta o almohada. Puede ocurrir un calentamiento excesivo y provocar un incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- NO lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- NUNCA haga funcionar el artefacto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y similares.
- NUNCA lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo use al aire libre.
- NO lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- NO lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición "off" (apagado) y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual.
- NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics.
- NO intente ponerse de pie sobre o dentro de su baño para pies HoMedics. Úselo sólo mientras está sentado.
- Este artefacto está diseñado exclusivamente para uso doméstico y no profesional. Este artefacto debe ser usado exclusivamente para uso doméstico y no profesional.
- Utilice con cuidado las superficies calientes. Pueden causar quemaduras graves. NO lo use sobre áreas insensibles de la piel o si tiene mala circulación. El uso del calor sin supervisión por parte de niños o personas con incapacidades puede resultar peligroso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS ESPECIALES

- NO intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desconéctelo de inmediato.
- NO lo use mientras se baña o ducha. Úselo en un área seca.
- NO coloque ni guarde el artefacto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta.
- NO lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- NO intente enchufar o desenchufar la unidad mientras tiene sus pies en el agua.
- Use el artefacto sobre una superficie seca, nivelada y firme.
- Si tiene alguna preocupación con respecto a su estado de salud, consulte a su doctor antes de usar el baño masajeador de HoMedics.
- Consulte a su doctor antes de usar este artefacto en caso de enfermedad o condición médica, incluyendo pero sin limitarse al uso de marcapasos o a la condición de embarazo.
- NO use esta unidad durante más de 30 minutos por vez. El uso prolongado puede causar una evaporación excesiva del agua, y/o un sobrecalentamiento de esta unidad. Si esto sucediera, discontinúe su uso y permita que la unidad se enfríe antes de volver a ponerla en funcionamiento.
- Siempre desenchufe esta unidad del tomacorriente, inmediatamente después de usar y antes de limpiarla.
- Si experimenta dolor en un músculo o articulación durante un período de tiempo prolongado, deje de usarlo y consulte a su doctor. El dolor persistente puede ser un síntoma de un problema más grave.
- NUNCA use ningún baño para pies sobre heridas abiertas, áreas decoloradas, o cualquier área del cuerpo que esté hinchada, quemada, inflamada o donde existan erupciones o llagas en la piel.
- El uso de este producto debería ser agradable y confortable. Si provoca dolor o incomodidad, suspenda el uso y consulte a su médico.
- NUNCA la utilice mientras duerme o está adormecido.
- Siempre desenchufe la unidad cuando la llene o la mueva.
- Asegúrese de que sus manos estén secas cuando maneje los controles o quite el enchufe.
- Este producto no debe ser usado NUNCA por individuos que padezcan algún tipo de enfermedad que pueda limitar la capacidad del usuario de manejar los controles.
- Este producto no debe ser usado NUNCA por individuos que padezcan de enfermedades que puedan limitar o en cualquier manera inhibir la capacidad del usuario de tener sensibilidad en la parte del cuerpo donde se usa este producto.
- Consulte con su médico antes de usar esta unidad si usted padece de diabetes, puesto que la diabetes puede contribuir a problemas de los pies, inclusive una disminución de la sensibilidad y circulación en los pies. Debido a los riesgos existentes de problemas con los pies en los diabéticos, esta unidad no debe usarse sin haber anteriormente consultado con el médico.

Mantenimiento de los Productos de Doble Aislamiento

Los productos de doble aislamiento llevan dos sistemas de aislamiento en lugar de la conexión a tierra. Los productos de doble aislamiento no llevan medios para la conexión a tierra, y no deben añadirse medios de conexión a tierra a estos productos. El mantenimiento de los productos de doble aislamiento requiere de un cuidado y conocimiento especial del sistema y debe hacerse sólo por personal de servicio calificado. Los repuestos para los productos de doble aislamiento deben ser idénticos a las piezas que van a reemplazar. Los productos de aislamiento doble se identifican por las palabras "DOUBLE INSULATION" [AISLAMIENTO DOBLE] o "DOUBLE INSULATED" [DOBLEMENTE AISLADO]. El símbolo "□" puede también identificar estos productos.

Enchufe Polarizado

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este artefacto tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Este enchufe puede enchufarse en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no entra totalmente en el tomacorriente, invierta la posición del enchufe. Si aún no entra, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado. No cambie el enchufe en modo alguno.

Todo el servicio de este baño para los pies debe ser realizado por personal de servicio autorizado de HoMedics.

Características del Baño para los Pies JetSpa™

- Sistema Exclusivo de Extracción del Pedicure Spa
- La manija EasyTote™ facilita el llenar, cargar y vaciar la unidad
- Tecnología Super Quiet para una relajación completa
- 5 accesorios para pedicuro profesional – Desgastador de talón seco, Piedra pómez, Piedra pómez fina, Cepillo para las uñas y Tampón para las uñas
- Double the Bubbles™ para masajear y suavizar los pies cansados
- Sea Grass™ para energizar las plantas de sus pies
- El cómodo descanso de gel proporciona una suave y cómoda amortiguación para el pedicuro
- Práctico almacenamiento de accesorios
- Controles con el toque de su dedo del pie
- La superficie del nódulo de masaje Accu-pressure estimula las plantas de sus pies
- El calor suavizador ayuda a mantener tibia la temperatura del agua

Instrucciones de uso

1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de llenarla con agua. Levante la manija en la posición completamente vertical (Fig. 2) y acerque la unidad a la llave de agua. Llene la unidad con agua tibia hasta la línea de llenado ubicada al interior de la tina (Figura 1). Cuando termine, coloque la tina sobre una superficie plana y firme para poderla usar, y ponga la manija en la posición de descanso (Fig. 2).
ATENCIÓN: El calor solamente ayuda a mantener la temperatura del agua dentro del baño para los pies. No calienta el agua fría. Para un masaje con agua tibia, llene la unidad con agua tibia.
2. Enchufe la unidad en un tomacorriente doméstico de 120 voltios. Para seleccionar la función deseada:
3. Siéntese en una posición cómoda. Con la punta del dedo del pie, oprima el botón de encendido/apagado (On/Off – Fig. 1) para disfrutar de un tibio masaje de burbujas. El LED se ilumina para indicar la selección. Coloque sus pies en el baño. Oprima el botón otra vez para apagar la función.
4. Para usar el Accesorio Extraíble para Pedicuro:
 - a. Seleccione el accesorio deseado del almacén (Fig. 1):
 - Desgastador de Talón Seco:** Quita las áreas ásperas y reduce la piel seca de los talones
 - Piedra pómez:** Exfolia los talones y las yemas de sus pies para suavizar y ablandar la piel seca
 - Piedra pómez fina:** Exfolia suavemente para un acabado suave
 - Cepillo para las uñas:** Úselo para limpiar y exfoliar sus pies.
 - Tampón para las uñas:** Suaviza y brilla las uñas
 - b. Simplemente coloque el accesorio en el espigo central extraíble del pedicuro (Fig. 1).
 - c. Oprima el botón "on/off" del accesorio (Fig. 1).
 - d. Cuando termine, apague la unidad y retire el accesorio. Vuelva a colocar el accesorio en el almacén cubierto y cierre la tapa.
 - e. Por medio de las Lengüetas Laterales (Fig. 1) levante el descanso de gel Comfort Gel Footrest de la consola del centro (Fig. 1). Vuelva a colocar el Accesorio extraíble para pedicuro y el cordón eléctrico en la consola y sujételos a la copa de succión.
 - f. Vuelva a colocar el descanso Comfort Gel en la consola.
5. Disfrute de un masaje profundo deslizando los pies adelante y atrás sobre la superficie de masaje Sea Grass™, o retire el Sea Grass y envigoricé sus pies con la superficie de acupresión en el piso de su baño para los pies.
6. Para vaciar: Primero desenchufe la unidad. Levante la manija en la posición completamente vertical y acerque el baño al drenaje más cercano. Incline la unidad para verter el agua por el pico de drenaje. NO deje verter el agua por encima del panel de control (Fig. 1).

Precaución:
Para evitar lesiones y daño irreparable, siempre permanezca sentado cuando use este baño para los pies. Nunca se pare sobre o dentro de la unidad.

ADVERTENCIA: ESTA UNIDAD PUEDE FUNCIONAR SÓLO CON AGUA EN ELLA. NO LA USE SIN EL AGUA

ADVERTENCIA: NO LLENE CON AGUA POR ENCIMA DEL NIVEL DE LLENADO

Mantenimiento

Para limpiar

Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla. Limpie únicamente con un paño suave, apenas humedecido y un agente de limpieza suave.

- Después de limpiar las superficies, séquelas con un paño seco.
- Nunca use productos muy abrasivos, detergentes o agentes de limpieza.
- Enderece periódicamente el cable si éste se enrosca.

Para guardar

Desenchufe el artefacto del tomacorriente y deje que se enfríe.

- Envuelva suavemente el cordón eléctrico alrededor de las patas y sujételo con su gancho.
- Guárdelo en su caja o en un lugar limpio y seco.
- No cuelgue la unidad del cable de corriente.
- Este artefacto está diseñado para uso doméstico exclusivamente.

