

SAMSUNG

SM-R130

使用说明书

目录

请先阅读说明文件

入门指南

- 4 关于 Gear Circle
- 5 包装内容
- 5 设备部位图
- 7 为电池充电
- 9 打开和关闭 Circle
- 10 佩戴 Circle
- 12 调整音量

通过蓝牙连接

- 13 蓝牙
- 14 连接至其他设备
- 16 连接至两个设备
- 17 重新连接和断开连接设备

使用 Circle

- 18 Circle 的佩戴状态
- 19 通话
- 21 播放音乐
- 21 启动 S Voice

使用 Samsung Gear 应用程序

- 22 启动 Samsung Gear 应用程序
- 23 与可穿戴设备连接
- 23 Gear SoundAlive
- 24 通知
- 24 设定
- 25 使用说明书

故障排除

请先阅读说明文件

使用设备之前，请阅读本说明书，以确保安全和正确使用。

- 描述基于设备的默认设定。
- 图像可能与实际产品的外观不同。内容如有变更，恕不另行通知。

指示图标



警告：可能伤及自己或他人的情况



小心：可能损坏设备或其他设备的情况



注意：注释、使用提示或其他信息

入门指南

关于 Gear Circle

您可以通过此蓝牙耳机 (也称为 Circle) 与智能手机和平板电脑等已启用蓝牙的设备连接。可以从连接的设备中接听来电和播放音乐。

也可使用以下功能：

- 颈带将振动以通知您有未知来电并确保佩戴舒适。
- 耳机含有磁性材料，因此可以相互连接。可以通过将耳机连接到一起来结束通话并停止收听音乐。
- 可以通过断开耳机连接来接听来电。
- 可以使用 Samsung Gear 应用程序将 Circle 连接至其他设备来使用其他功能，例如调整音效或设定通知功能。
- Circle 可同时与两个设备连接。
- Circle 可通过减少背景噪音来提供清晰的声音。



- Circle 兼容于支持蓝牙连接的设备。
- 部分功能可能不适用于某些连接的设备。

包装内容


检查产品包装盒中是否包含以下用品：


- 设备
- 耳塞圆套头 (3 对，小号/中号/大号)
- 颈部导轨 (户外活动专用，小号/中号/大号)
- 充电器
- 快速入门指南



- 设备随附的用品及任何可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的用品专为此设备设计，并不兼容于其他设备。
- 外观和规格如有变更，恕不另行通知。

设备部位图

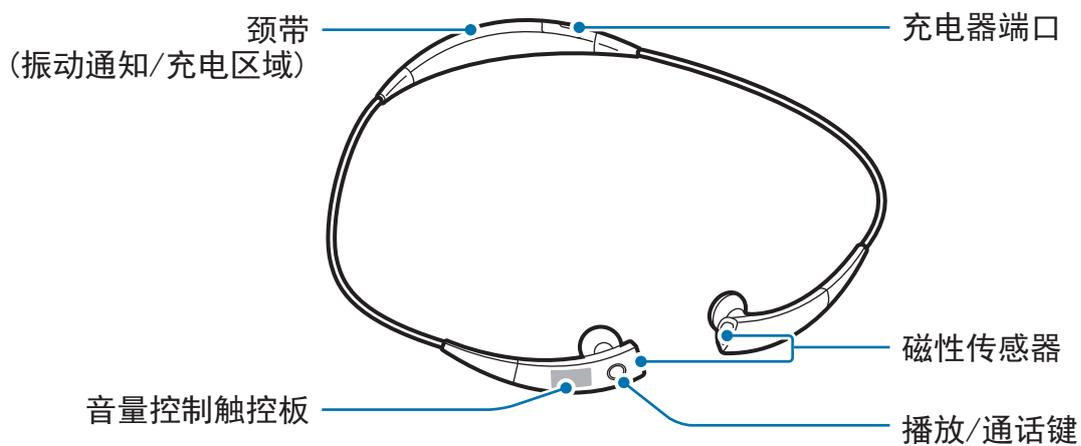

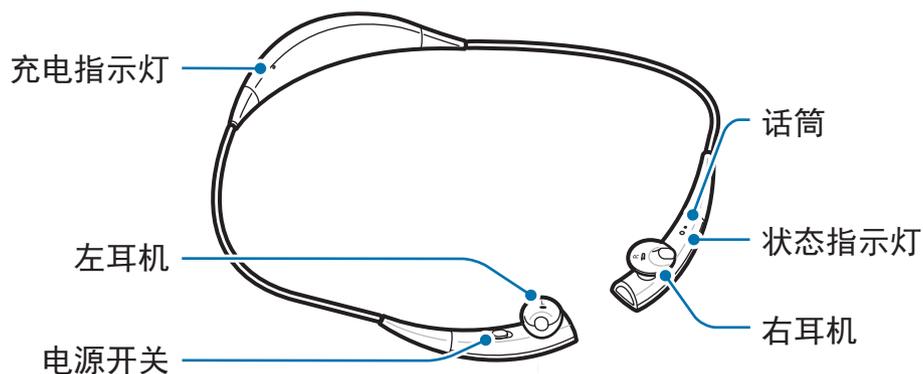

控制

| 名称 | 功能 |
|---------|---|
| 电源开关 | <ul style="list-style-type: none"> 向上或向下滑动以打开或关闭 Circle。 |
| 播放/通话键 | <ul style="list-style-type: none"> 按下以接听或结束通话。 按下以播放音乐或暂停播放。 按下以重新进入蓝牙配对模式。 按两下以跳至下一首歌曲。 按住 1 秒以拒绝来电或启动 S Voice。 紧按住 3 秒以进入蓝牙配对模式。 |
| 音量控制触控板 | <ul style="list-style-type: none"> 向上或向下滑动以在媒体播放或通话期间调整音量。 向上或向下滑动以在有来电时停止 Circle 振动。 |

状态指示灯

| 状态 | 颜色 |
|--------|--------------|
| 蓝牙配对模式 | · 闪烁绿色、蓝色和红色 |
| 开机 | · 闪烁蓝色 3 次 |
| 关机 | · 闪烁红色 3 次 |
| 来电 | · 闪烁蓝色 |

充电指示灯

| 状态 | 颜色 |
|------|------|
| 正在充电 | · 红色 |
| 完全充电 | · 绿色 |

为电池充电

首次使用 Circle 前或长时间未使用 Circle 时，先为电池充电。也可通过 USB 数据线将 Circle 连接至电脑来为其充电。




仅使用三星许可的充电器、电池和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏耳机。



如果电池完全放电，连接充电器时，耳机将无法立即开启。开启耳机前，让电量耗尽的电池先充电几分钟。

- 1 打开充电器端口盖。
- 2 将充电器的小端插入 Circle 的充电器端口。

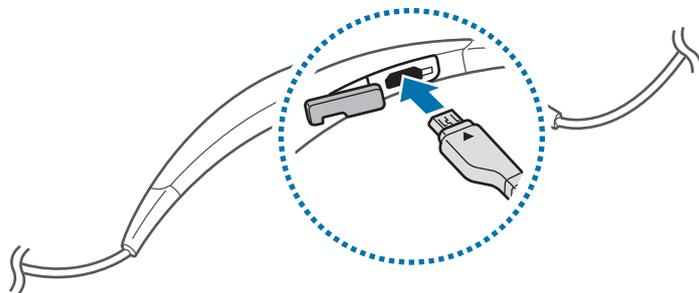

 充电器连接不当可能会严重损坏设备。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

- 3 将充电器的大端插入电源插座。



- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器送至三星服务中心。

- 4 完全充电后，断开 Circle 与充电器的连接。先从 Circle 上拔下充电器，然后将其从电源插座拔下。



为了节能，不用时，请拔下充电器。充电器不带电源开关，因此不使用时，必须要从电源插座上拔下充电器，以免浪费电。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

查看电池电量级别

使用 Samsung Gear 应用程序将 Circle 连接至其他设备，即可在 Samsung Gear 的主屏幕上查看 Circle 的电池电量级别。有关详细信息，请参阅[启动 Samsung Gear 应用程序](#)。




- 电池电量不足时，Circle 将发出蜂鸣声且状态指示灯闪烁红色。
- 如果 Circle 关闭，Circle 上的通话将自动转移至连接的设备。
- 虽然在充电时可以使用 Circle，但这可能会延长电池完全充电的时间。

打开和关闭 Circle

向上滑动电源开关以打开 Circle。状态指示灯将闪烁蓝色 3 次。


如欲关闭 Circle，向下滑动电源开关。状态指示灯闪烁红色 3 次后，Circle 将关闭。

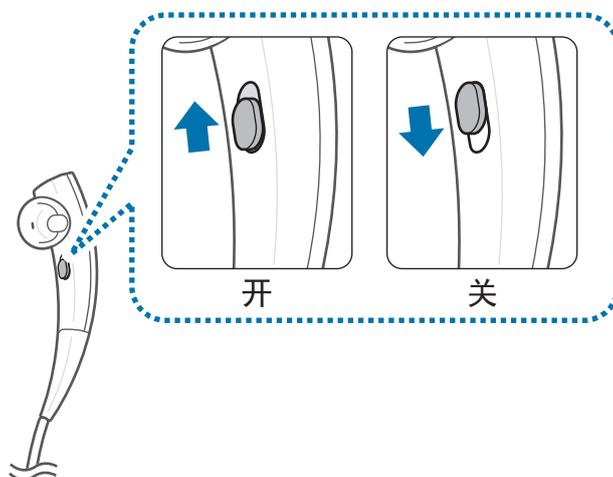

在禁止使用无线设备的区域 (例如飞机和医院)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。

佩戴 Circle


- 1 选择一副适合您耳朵的随附耳塞圆套头。
- 2 选择适合左右耳的耳塞圆套头。
每副耳塞圆套头上均会在左耳用套头上标有 L，在右耳用套头上标有 R。
- 3 用耳塞圆套头套住耳机底部的插销。

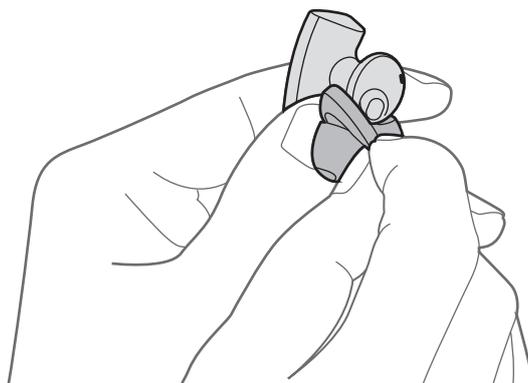

- 4 拿着耳机的底部并用耳塞圆套头套住耳机的其余部分。



- 请勿在未套上耳塞圆套头的情况下将耳机塞入耳朵。
- 请勿过度拉拔耳塞圆套头。耳塞圆套头可能会撕裂。

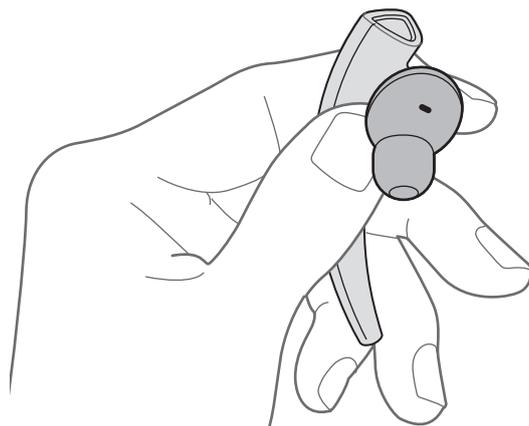

5 翻转耳机并检查套住情况。用耳塞圆套头套住另一只耳机。


6 如下图所示佩戴 Circle。



使用颈部导轨

使用颈部导轨 (户外活动专用) 佩戴 Circle 将可防止颈带从颈部滑落。

1 将颈带插入颈部导轨。

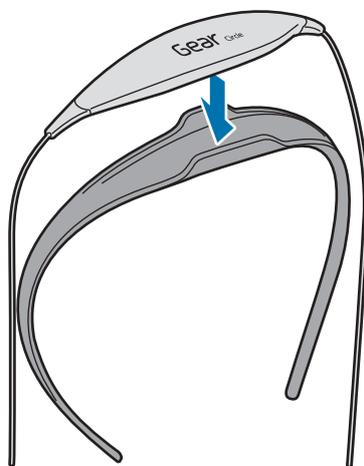


2 如下图所示佩戴 Circle。



调整音量

佩戴耳机时，在音量控制触控板上向上滑动以增加音量。

佩戴耳机时，在音量控制触控板上向下滑动以降低音量。

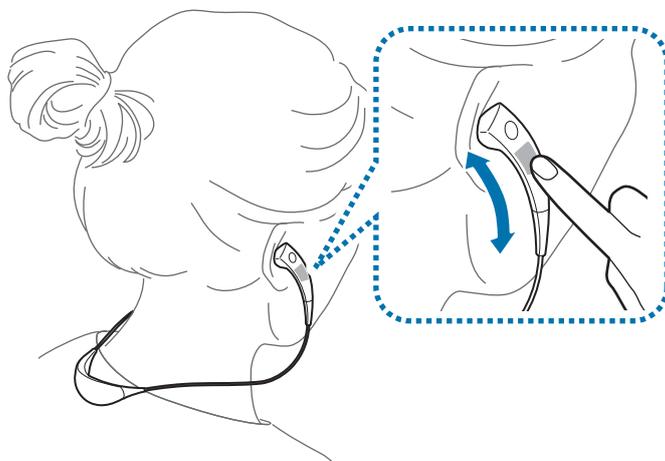

- 连接耳机后，音量控制触控板将无法使用。
- 音量达到其最大或最小值时，Circle 将振动。

通过蓝牙连接

蓝牙

关于蓝牙

蓝牙是一种无线技术标准，它采用 2.4 GHz 频率来连接至各种短程设备。它可以与其他已启用蓝牙的设备连接并交换数据，例如移动设备、电脑、打印机及其他数码家用电器，而无需通过电缆连接。

使用蓝牙注意事项

- 为避免在将您的设备连接至其他设备时出现问题，请将设备相互靠近放置。
- 确保您的设备和其他蓝牙设备的距离在蓝牙连接范围 (10 米) 之内。距离可能因设备的使用环境而异。
- 确保耳机和所连接设备之间不存在障碍，包括人体、墙壁、角落或栅栏。
- 请勿触摸所连接设备的蓝牙天线。
- 蓝牙使用的频率可能与部分工业、科学、医学和低功率产品相同，在靠近这些类型的产品建立连接时，可能会产生干扰。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与耳机不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的剽窃商业机密或非法窃听通讯)。

连接至其他设备

如欲使用 Circle，必须将其与其他设备配对。与设备配对后，Circle 将在以后自动连接至该设备。

可以使用 Samsung Gear 应用程序或通过蓝牙将 Circle 连接至其他设备。

使用 Samsung Gear 应用程序连接设备

在其他设备上安装 Samsung Gear 应用程序并将 Circle 连接至该设备。



Samsung Gear 应用程序适用于内存超过 1 GB 且运行 Android 4.2.2 或更高版本的三星智能手机。

1 **其他设备** 从三星应用商店下载 Samsung Gear 应用程序。也可访问 apps.samsung.com/gear 以下载 Samsung Gear 应用程序。


2 **其他设备** 打开蓝牙功能。

3 **Circle** 打开 Circle。

首次打开 Circle 时，Circle 将自动进入蓝牙配对模式。状态指示灯依次闪烁绿色、蓝色和红色 3 分钟。

4 **其他设备** 在应用程序屏幕上，点击 **Samsung Gear**。

5 **其他设备** 从搜索结果中，点击 **Gear Circle**。

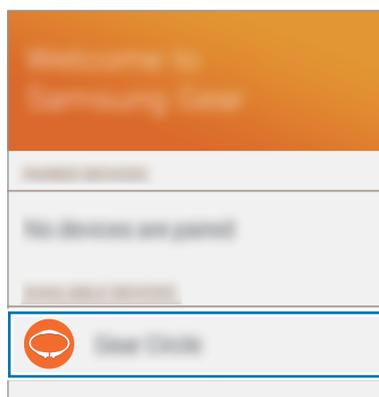

6 **其他设备** 阅读并同意条款和条件，然后点击**完成**。

设备正常连接时，Circle 将发出蜂鸣声并振动。

通过蓝牙连接设备

1 **Circle** 打开 Circle。

首次打开 Circle 时，Circle 将自动进入蓝牙配对模式。状态指示灯依次闪烁绿色、蓝色和红色 3 分钟。

2 **其他设备** 打开蓝牙功能。

3 **其他设备** 访问蓝牙功能表并搜索蓝牙设备。

4 **其他设备** 从搜索结果中，点击 **Gear Circle**。

设备正常连接时，Circle 将发出蜂鸣声并振动。



- 将 Circle 靠近要连接的设备。
- 如果 Circle 未进入蓝牙配对模式，分开耳机并紧按住播放/通话键 3 秒钟。耳机相互连接时，Circle 将无法进入蓝牙配对模式。
- 只有在断开之前连接的设备后，才能连接至其他设备。如果 Circle 已连接至其他设备，结束连接并重新开始配对。
- 通过蓝牙连接的方法可能因连接的设备而异。有关详细信息，请参阅连接设备的使用说明书。

连接至两个设备

Circle 可以同时连接至两个已启用蓝牙的设备。

将 Circle 连接至两个设备时，您连接的最后一个设备将识别为主设备。另一个设备将识别为次设备。如果将 Circle 连接至两个智能手机，则仅可使用 Samsung Gear 应用程序连接一个智能手机。使用 Samsung Gear 应用程序连接的设备将始终作为主设备。使用 Circle 的播放/通话键启动 **S Voice** 或接听来电时，主设备将执行操作。

1 通过蓝牙将 Circle 与设备连接。

2 分开耳机并紧按住播放/通话键 3 秒钟。

Circle 将进入蓝牙配对模式且第一个设备将断开连接。

3 在第二个设备上，访问蓝牙功能表并与 Circle 连接。

4 在第一个设备上，重新连接 Circle。



- 两个连接的设备同时播放音乐时，Circle 将从一个设备中流式传输。暂停当前播放的文件时，在另一个设备上播放的文件将自动播放。
- 部分设备可能不支持此功能。

重新连接和断开连接设备

重新连接设备

在远距离使用设备时，Circle 和所连接设备之间的连接可能会断开。连接结束时，Circle 将发出蜂鸣声并振动。将 Circle 靠近设备以重新连接。设备重新连接时，Circle 将发出蜂鸣声并振动。

如果因设备故障而导致连接断开，按下 Circle 上的播放/通话键或访问设备上的蓝牙功能表。如果耳机已连接，请分开耳机并重新连接设备。

断开设备连接

关闭 Circle 或停用所连接设备上的蓝牙功能。

取消配对设备

使用所连接设备的蓝牙功能表以取消配对设备。有关详细信息，请参阅设备的使用说明书。

如欲重新连接设备和 Circle，重新配对设备。

使用 Circle

Circle 的佩戴状态

耳机含有磁性材料，因此可以相互连接。

接听来电的方法因耳机的连接或分开情况而异。



Gear Circle 的耳塞中含有磁性材料。美国心脏协会 (American Heart Association) 和英国药品和医疗产品管理中心 (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) 均警告，在 15 厘米范围内，磁性材料会影响植入式起搏器、心律转变器、除颤器、胰岛素泵或其他电子医疗设备 (统称为“医疗设备”) 的操作。如果您是任何这些医疗设备的用户，在未征得医生的同意之前，请勿使用 GEAR CIRCLE。



- 请勿在磁场附近存放设备。磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿弯曲或扭转设备。请勿对设备施加过大的压力。
- 请勿过度拉拔设备的任何部件。
- 佩戴 Circle：在耳机未相互连接时，将耳机塞入耳朵或将 Circle 佩戴到您的颈部。



- 连接耳机：耳机将相互连接。



通话

接听和拒接来电

应答电话

在佩戴 Circle 的情况下有来电时，Circle 将发出蜂鸣声并振动。按下播放/通话键以接听来电。

在连接耳机的情况下有来电时，Circle 将振动。分开耳机并将其塞入耳朵。分开耳机时，将会接听来电。

拒绝通话

紧按住播放/通话键 1 秒或连接耳机。



- Circle 与两个设备连接且两个设备均接到来电时，仅可接听第一通来电。
- 有来电时，Circle 将振动。如欲使其停止振动，在音量控制触控板上向上或向下滑动。
- 如果在 Circle 与智能手机连接的情况下有来电时，Circle 将读出呼叫方信息。可以使用语音命令接听或拒接来电。避免在 Circle 振动时说出语音命令。

在通话中使用选项

调整音量

在通话期间，在音量控制触控板上向上或向下滑动。

切换声音输出

使用所连接设备上的相关功能表以在 Circle 和连接的设备之间切换声音输出。耳机已连接时，可以通过分开耳机来自动切换 Circle 的声音输出。

保持通话

在通话期间，紧按住播放/通话键。

如欲返回保持的通话，再次紧按住播放/通话键。

接听第二通电话

在通话期间有来电时，Circle 将发出蜂鸣声。

如欲结束第一通电话并接听第二通电话，按下播放/通话键。

如欲保持第一通电话并接听第二通电话，紧按住播放/通话键。如欲在当前通话和保持的通话之间切换，紧按住播放/通话键。

结束通话

按下播放/通话键或重新连接耳机。

播放音乐

从连接的设备中播放音乐。在播放某个文件的情况下接听来电时，该文件将暂停播放并将在通话结束时自动继续播放。

播放音乐

按下播放/通话键。

最近播放的音乐文件将在所连接设备上安装的默认音乐应用程序中自动播放。

暂停和继续播放

按下播放/通话键或连接耳机以暂停播放。

如欲继续播放，分开耳机并按下播放/通话键。

跳至下一首歌曲

按两下播放/通话键以在播放音乐时跳至下一首歌曲。

调整音量

在音量控制触控板上向上或向下滑动以调整音量。



在 Circle 上以最大的音量仍无法听到声音时，调整所连接设备上的声音。

启动 S Voice

佩戴 Circle 时，紧按住播放/通话键 1 秒钟。

如果连接的设备支持 **S Voice**，则可通过 Circle 使用应用程序。

使用 Samsung Gear 应用程序

启动 Samsung Gear 应用程序

通过 Samsung Gear 应用程序可以将 Gear 等可穿戴设备连接至智能手机。此应用程序允许您使用额外的功能。如果 Circle 和其他设备已使用 Samsung Gear 连接，则可访问调整音效或设定通知功能等功能。



- Samsung Gear 应用程序适用于内存超过 1 GB 且运行 Android 4.2.2 或更高版本的三星智能手机。
- 使用 Samsung Gear 应用程序，可以同时连接 Circle、智能手机和可穿戴设备。
- 如果将 Circle 连接至两个智能手机，则仅可使用 Samsung Gear 应用程序连接一个智能手机。
- 部分功能可能不适用于某些连接的设备。

在连接的设备上，打开应用程序屏幕，然后单击 **Samsung Gear** 以启动。




与可穿戴设备连接

在 Samsung Gear 主屏幕上，点击 **→ 搜索新设备**。只有在断开已连接的 Circle 后，才能连接至其他可穿戴设备。

Gear SoundAlive

选择音效或手动调整音效。

在 Samsung Gear 主屏幕上，点击 **Gear SoundAlive**。

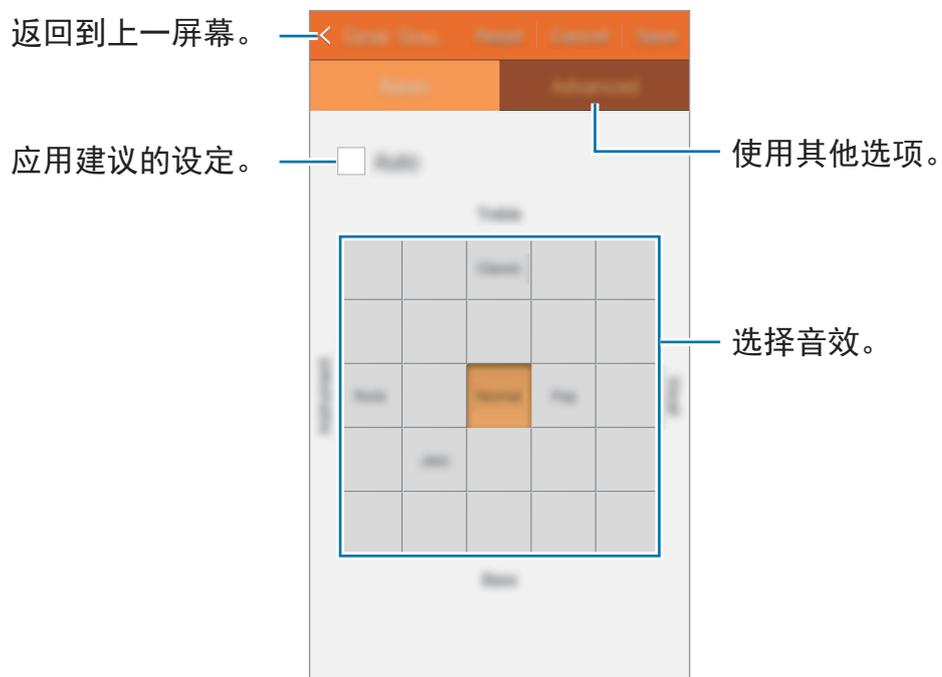

通知

设定设备以通过 Circle 的语音通知来通知您所连接的设备上有未接来电和收到新信息。可以通过按下播放/通话键跳至下一个通知。如欲停止通知，连接耳机。

在 Samsung Gear 主屏幕上，点击**通知**，点击**通知**开关以启动，然后选择应用程序。

阻止通知

设定设备以在连接的设备屏幕打开时限制 Circle 的语音通知。

勾选**限制通知**。

通知设定

设定 Circle 以在包含或不包含详细信息的情况下接收来自应用程序的语音通知。

点击所需应用程序旁边的  并选择选项。

设定

配置 Circle 并设定各种选项。

在 Samsung Gear 主屏幕上，点击**设定**。

所连接耳机的设定

设定 Circle 以在将耳机连接到一起时结束通话或暂停播放。

点击**表带控制**并点击**表带控制**开关以启动。

如欲设定在您断开耳机连接时设备是否继续播放，点击**媒体控制**旁边的  并选择选项。

如欲将设备设定为在连接耳机时不暂停播放，取消选择**媒体控制**。

使用 S Voice

设定设备以在紧按住 Circle 上的播放/通话键 1 秒钟时启动 S Voice。

点击**语音控制**并点击**语音控制**开关以启动。

如欲将设备设定为使用语音命令接听或拒接来电，勾选**来电**。

如欲选择要配合语音命令使用的优先设备，点击**默认语音控制设备**并选择选项。



设定优先设备仅在 Circle 同时与智能手机和可穿戴设备连接时适用。

使用听力监控器

查看当您接触过大的音量时可能发生的听力损害级别。

它测量您接触高音量声音的情况并根据《工作场所噪音规定》中的规定显示为每日噪音暴露水平的百分比。

点击**音量监控器**并点击**音量监控器**开关以启动。

设定优先设备

选择要在 Circle 连接至两个设备时播放音乐文件的优先设备。

点击**默认播放设备**并选择选项。



此功能仅在 Circle 同时与智能手机和可穿戴设备连接时适用。

使用说明书

可以查看有关使用 Circle 的信息。

在 Samsung Gear 主屏幕上，点击**使用说明书**。

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。有些情形可能不适用于您的 Circle。

Circle 未开启

电池完全放电时，Circle 将无法打开。打开 Circle 前，先为电池完全充电。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭两个金色触点并重新为电池充电。
- Circle 中的电池不可由用户进行更换。如欲更换电池，请访问三星服务中心。

其他蓝牙设备无法定位您的 Circle

- 确保您的 Circle 处于蓝牙配对模式。
- 确保您的 Circle 和其他蓝牙设备的距离在蓝牙连接范围 (10 米) 之内。

无法找到其他蓝牙设备

- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保 Circle 和其他蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

蓝牙连接经常断开

- 确保设备之间不存在障碍，否则有效距离可能会缩短。
- 确保 Circle 和其他蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

无法听到别人说话

- 调整 Circle 音量。
- 在 Circle 上以最大的音量仍无法听到声音时，调整所连接设备上的声音。

通话时出现回音

通过在音量控制触控板上向上或向下滑动来调整音量。或者，移至其他区域。

通话时对方无法听到您的声音

确保未遮住内置话筒。

声音质量差

- 由于服务提供商网络的问题，无线网络服务可能禁用。确保使 Circle 远离电磁波。
- 确保 Circle 和其他蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

Circle 工作的方式与说明书中所述的方式不同

- 可用的功能可能因连接的设备而异。
- 当两个设备同时与 Circle 连接时，部分功能无法使用。

版权

版权 © 2014 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式，不论电子或是机械方式复制、分发、转译或传播本指南中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 蓝牙® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。