



IVARY™ 2.0

AUX FRONTIÈRES DU MOD
AT THE BOUNDARIES OF MOD

MANUEL DE L'UTILISATEUR
USER GUIDE





BE WELL, JWELL



SOMMAIRE

- Votre IVARY™ 2.0
- Montage
- Remplissage
- Fonctionnement
- Variations
- E-liquides
- Garantie

QUAND LE LUXE RENCONTRE LA TECHNOLOGIE

Élégance, innovation, performance... Bienvenue dans l'univers JWELL !

Nos **modèles exclusifs**, conçus par JWELL en collaboration avec un designer français, sont assemblés en Chine sous le contrôle d'experts.

Nos **e-liquides 100% français**, sont élaborés et testés en laboratoire pour votre plaisir et le plus grand respect de votre santé. JWELL c'est aussi le **1er réseau de boutiques** spécialisées d'Europe, avec plus de **250 boutiques** en France et à l'étranger.

L'assurance de retrouver la **qualité JWELL** où que vous soyez...

IVARY™ 2.0

Destinée aux vapoteurs exigeants,
IVARY™ 2.0 est l'intermédiaire parfait
entre l'eGo et le Mod :

- Twist (Volts/Watts variables) pour adapter la puissance de votre appareil, la quantité et la température de la vapeur en fonction de votre e-liquide et de vos envies
- MAGNET SYSTEM pour un montage rapide et facile
- Coil WMAX 2 pour une vapeur chaude et généreuse
- Écran LCD pour contrôler la puissance et la charge de votre appareil
- Micro USB



EASY CLIP
SYSTEM



LED
CONTROL
SYSTEM



VARIABLE
VOLTAGE
SYSTEM



MAGNET
SYSTEM



USB
CHARGE



VOLTWATT
CONTROL

CARACTÉRISTIQUES DU KIT IVARY™ 2.0

Batterie :
1300 mAh

Twist (Volts/Watts variables) + micro USB + coupe-circuit automatique (10 sec)

Écran LCD :
Watts/Volts/niveau de charge

Connexion :
MAGNET SYSTEM ou adaptateur eGo/510

Résistance :
WMAX2 BDC 2.4 Ohm


Contenance :
5 ml

Drip tip :
1 rond (métal)

Poids :
105 g

Dimensions :
181 x 17.5 x 16.5 mm

Vapeur :
chaude/tiède

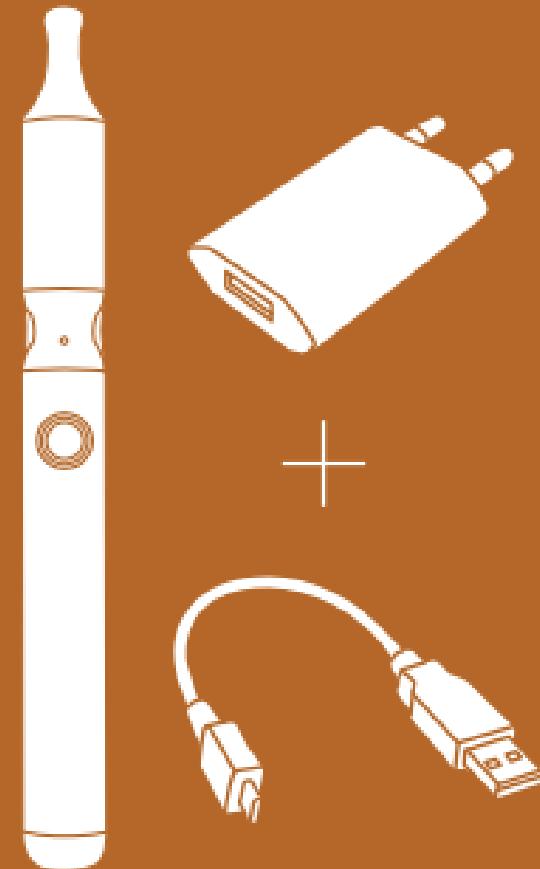

VOTRE

IVARY™ 2.0

Twist à ressort
(voltage/wattage
variables)

ON/OFF

Micro USB

Drip tip


Écran LCD

Niveau eliquide



MONTAGE

- Le **WMAX2** est vissé à son support, lui-même vissé dans le réservoir. Le clearomiseur et la batterie sont reliés par MAGNET SYSTEM.

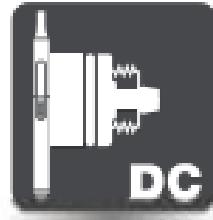

REMPILISSAGE

- Tirez sur le clearomiseur
- Placer le réservoir la tête en bas puis dévisser le coil WMAX2
- Verser l'e-liquide le long des parois



Attendez quelques minutes avant de commencer à vaper.




FONCTIONNEMENT

- **ON/OFF** : presser le bouton 5 fois de suite jusqu'à ce que la LED clignote.



Presser le
bouton
5 fois

- **IVARY 2.0** est livrée avec une batterie chargée, pourvue d'un coupe-circuit automatique au bout de 10 secondes. Veillez à toujours vider la batterie avant de la recharger.

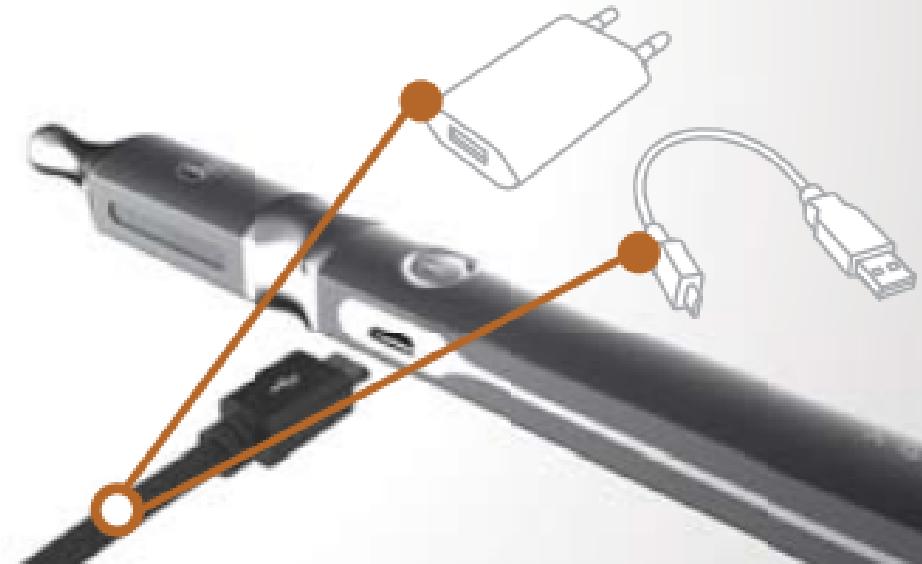

VARIATIONS

Affichage des valeurs Volts/Watts/Ohm

- Maintenir le twist tourné vers le bas pendant 3 secondes pour passer de Watt en Volt et inversement
- Maintenir le twist tourné vers le haut pendant 3 secondes pour afficher la valeur de votre résistance



- Volts (incrément 0.1 V)
- Watts (incrément 1 W)

E-LIQUIDES

JWELL vous propose **70 saveurs** exclusives de qualité pharmaceutique et de fabrication **100% française** aux normes ISO 22000.

Découvrez nos gammes **CLASSIQUE** d'arômes tabac, fruités et gourmands, **DUO** pour la pureté des arômes naturels, et notre toute nouvelle gamme **ELIX**, pour des saveurs mystiques nées de la fusion des arômes.

Disponibles en 4 dosages de nicotine : **0 mg, 8 mg, 11 mg et 16 mg**.

Une vape généreuse, riche et subtile en goût..

Vapez JWELL !



GARANTIE

Les produits JWELL sont conformes à la réglementation en vigueur le jour de leur commercialisation. Ils sont garantis **2 mois** à compter de la date d'achat. JWELL s'engage à remplacer tout produit défectueux retourné dans son emballage d'origine complet.

Dans le cadre d'une utilisation normale et répétée, l'atomiseur doit être changé régulièrement.

Pour un fonctionnement optimal de votre appareil, nous vous recommandons l'usage de consommables JWELL. La garantie ne s'applique pas aux dommages liés à une utilisation abusive ou déraisonnable de votre appareil.

ATTENTION :

Ne pas laisser à la portée des personnes vulnérables et des enfants.

Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Les batteries usagées doivent être recyclées.



Pour plus d'informations,
rendez-vous sur
www.jwellstores.com



WHEN LUXURY MEETS TECHNOLOGY

Style, innovation, performance... Welcome in JWELL's world!

Our exclusive models, created by JWELL in collaboration with a French designer, are assembled in China under the control of recognised specialists.

Our e-liquids **100% made in France** are produced and tested under laboratory conditions near Paris, for your pleasure and with the greatest respect for your health.

JWELL is also the first network of dedicated stores in Europe, with more than **250 detail points of sale** in and out of France.

The absolute guarantee to find the **JWELL quality** wherever you are...

INDEX

- Your IVARY™ 2.0
- Assembly
- Refilling
- Operation
- Variations
- E-liquides
- Guarantee

IVARY™ 2.0

Mainly aimed at demanding vapers,
IVARY™ 2.0 is the perfect compromise
between the eGo and the Mod:

- The twist (power/voltage variation) allows you to adjust the power and tune the steam's heat and quantity according to your e-liquid and wishes
- The WMAX2 coil provides you a hot and generous vape
- The LCD screen enables you to control your device's charge and power
- Micro-USB port



EASY CLIP
SYSTEM



LED
CONTROL
SYSTEM



VARIABLE
VOLTAGE
SYSTEM



MAGNET
SYSTEM



USB
CHARGE



VOLTWATT
CONTROL

IVARY™ 2.0 KIT GENERAL CHARACTERISTICS

Battery:
1300 mAh

Twist (power/voltage adjustment) + micro-USB port + automatic circuit-breaker (after 10 sec)

LCD screen indicating:
power, voltage and battery status

Clearomizer:
MAGNET SYSTEM or eGo/510 Adapter

Coil:
WMAX2 BDC 2.4 Ohm


Capacity:
5 ml

Drip tip:
round (made of metal)

Weight:
105 g

Dimensions:
181 x 17.5 x 16.5 mm

Steam Temperature:
warm/hot

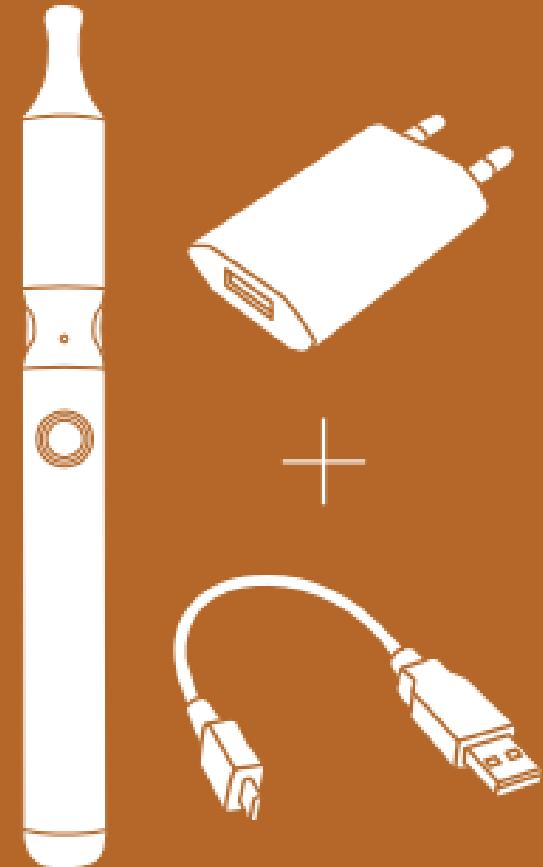


YOUR IVARY™ 2.0




ASSEMBLY

- The **WMAX2** coil and its support are screwed together and then to the tank. The clearomizer and the battery are attached with a magnet

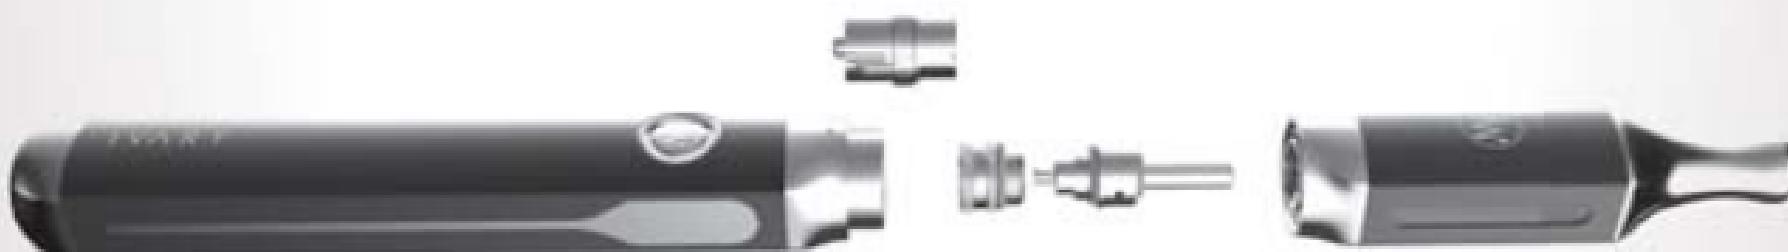

REFILLING

- Pull the clearomizer.
- Holding the tank upside down, unscrew the WMAX2 coil.
- Pour the e-liquid along the inside walls.

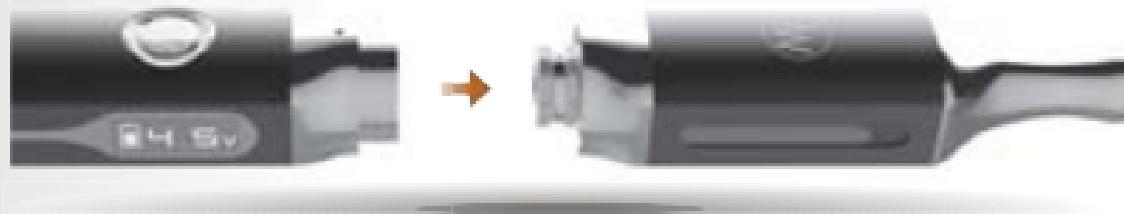

Please wait few minutes
before vaping.




OPERATION

- **ON/OFF** : press the button 5 times in succession until the LED light starts to flash.



Press
the button
5 times

- IVARY™ 2.0 is delivered with a charged battery, fitted with an automatic circuit-breaker triggered after 10 seconds. Make sure to drain it fully before re-charging.

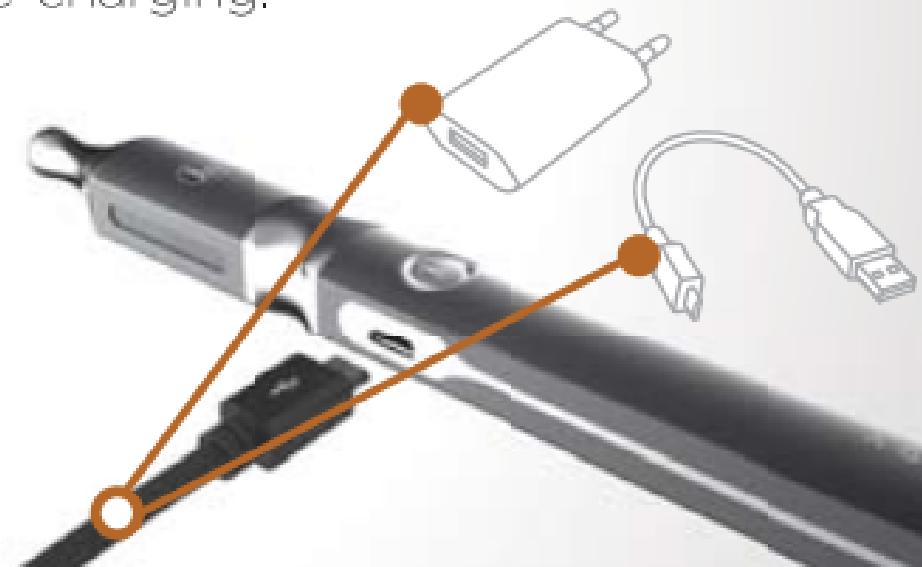

VARIATIONS

Display of the voltage/power/Ohm.

- Hold the twist downwards for 3 seconds to switch between adjustments modes (voltage/power)..
- Hold the twist upwards for 3 seconds to display the resistance



Battery status indicator



- voltage adjustment (increment unit: 0.1 V)
- power adjustment (increment unit: 1 W)

E-LIQUIDES

JWELL invites you to savour **70 original fragrances** of pharmaceutical quality, **100% made in France**, and certified compliant with ISO 22000.

Discover our 3 ranges of flavours: **CLASSIQUE** – tobacco savours, fruity and luscious; **DUO**, for the pure authenticity of natural aromas – and our brand new **ELIX** range , mystical chords of flavours emerging from the fusion of aromas...

All fragrances available in 4 nicotine dosages: **0 mg, 8 mg, 11 mg and 16 mg**.

A generous vape, tasty and subtle...

Vape with JWELL!



GUARANTEE

The JWELL products are in conformity with the regulation in force at the date of their commercialization, and are guaranteed **2 months** from the date of sale. JWELL undertakes to replace any contentious product, as long as it is returned in complete and original packaging. If used repeatedly and under normal circumstances, the atomizer ought to be regularly changed. For a safe and optimum operation of your INOVA, we recommend the use of JWELL consumables.

The guarantee will not apply in case of improper use of your device.

WARNING :

Not to leave within the reach of children or vulnerable persons.

Keep away from heat and humidity.

The used batteries must be collected and recycled.



For additional information, please visit our website www.jwellstores.com

IVARY™ est un produit
JWELL France.
© 2014 JWELL France.
Tous droits réservés.

IVARY™ is a JWELL FRANCE
product.
© 2014 JWELL France.
All rights reserved.

Designed in France, assembled in China
J WELL - 24 Rue de Maubeuge 75009 PARIS

www.jwellstores.com