

SERVICE MANUAL

Grattis till era nya Star Trac maskiner, vi önskar Er mycket nytta och nöje med dessa!

För att få största möjliga utbyte och lång livslängd på era produkter rekommenderar vi att Ni läser skötsel och handhavande kapitlet som Ni hittar nedan. Vår generella produktgaranti är 2 år på Star Trac. Produktgarantin gäller fabrikationsfel och driftfel som uppstår utan påverkan av användaren. Maskinerna ska skötas enligt de specifikationer som lämnats med utrustningen och den utbildning som Apirosports utbildade servicetekniker lämnat.

Vill Ni garantera Er att utrustningen fortsätter att hålla bästa möjliga kvalitet och funktionalitet rekommenderar vi att Ni tecknar ett separat service och kvalitetssäkringsavtal. Vi kan erbjuda snabb och prisvärd service för att garantera era kunder drifttrygghet. Vi vet att ett driftsstopp kan kosta både pengar och kundförtroende och därför försöker vi alltid att ha ett så komplett reservdelslager som möjligt på våra hyllor i anläggningen utanför Helsingborg och Stockholm.

FELANMÄLAN

Felanmälan görs genom att fylla i blanketten *"Felanmälan"* som ni hittar på www.apirosport.se under fiken *"Service"* och sedan mailar den till ansvarig servicetekniker. Alla kontaktuppgifter hittar Ni på vår hemsida. För att kunna behandla ert ärende måste Ni fylla i samtliga kontaktfält, samt serienummer och fel. Bifoga gärna en bild på maskinen och felet om Ni tror att det kan hjälpa. Desto snabbare vi får korrekt information från Er desto snabbare kan vi hjälpa Er.

Beställning av reservdelar görs genom att fylla i blanketten *"Reservdelsbeställning"* under fliken *"Service"*. Den mailas sedan till claes@apirosport.se.

Ni kan även hitta en hel del viktig information på Startracs hemsida; Support.startrac.com. Där väljer Ni *"parts & ordering"* och sen *"assembly diagrams"*. Där kan Ni välja vilken produkt Ni har frågor om och sedan hitta allt från manualer, förebyggande underhåll, sprängskissar och filmer.

SKÖTSEL OCH HANDHAVANDE

Underhåll och rengöring av Star Trac konditionsmaskiner ska göras minst en gång/vecka.

1. Stäng av maskinen och dra ut kontakten. Rengör utvändigt med trasa och varmt tvålatten. Använd inte någon form av syrahaltigt rengöringsmedel, och spraya aldrig direkt på maskinen.
2. Löpbanden. Ställ löpbandet på maxlutning för att kunna dammsuga under, och stäng sedan av maskinen och dra ut kontakten. Lyft upp motorkåpan och dammsug försiktigt dammfilter, fläkt, motor och kretskort.

Funktionskontroll på Star Trac löpbanden ska göras minst en gång/månad.

1. Rulla bandet för hand och titta efter skador på hela löpmattans ovansida. Undersök löpbrädan genom att lyfta upp löpmattan i mitten, titta efter hack, spår, sprickbildning och vanligt slitage. Kontakta Apirosports utbildade servicetekniker för eventuellt byte av löpmatta och löpbräda.
2. Rulla bandet för hand och känn på mitten om bandet är tillräckligt sträckt. Starta bandet och sätt farten på 3 km/h och öka gradvis upp farten och var hela tiden uppmärksam på bandets eventuella förflyttning i sidled. Om bandet har en tendens att glida åt sidan kontakta Apirosports utbildade servicetekniker för avhjälpande.
3. Testa bandets nödstopp så att bandet stannar. Gör det inte det kontakta Apirosports utbildade servicetekniker för avhjälpande.

Underhåll och rengöring av Star Trac styrkemaskiner ska göras minst en gång/vecka.

1. Rengör dynor och ramar med trasa och varmt tvålatten.
2. Fukta en mjuk trasa med silikonolja och gnid in denna mot gejden. Smörj även in andra rörliga delar ex. armar och sits.
3. Kontrollera handtag och andra rörliga delar såsom karbinhakar för sprickor eller utmattning. Vid sprickor byt omgående ut delen genom att beställa reservdelar från Apirosport. Behöver ni hjälp att byta ut delen kontakta Apirosports utbildade servicetekniker för avhjälpande.
4. Kontrollera att remmen/ wiren sitter åt i båda sina fästen, var särskilt uppmärksam på dragmaskinerna.

Underhåll och rengöring av Indoorwalking ska göras minst en gång/vecka.

1. Rengör ramar med trasa och varmt tvålatten.
2. Smörj in alla rörliga delar med oljespray, kontakta gärna din servicetekniker för att få en oljespray rekommenderad.
3. Känn efter om det är glapp i vevarmspedalen. Om det är det vänligen läs och följ stycket nedan för åtgärd.

Underhåll och rengöring av SPINNING ska göras minst en gång/vecka.

1. Rengör ramar med trasa och varmt tvålatten.
2. Ni bör även gå igenom alla Spinningcyklar en gång/ månad för att se över och eventuellt spänna kedjorna. Behöver Ni instruktioner till hur ni ska göra detta vänligen kontakta någon av våra sevicetekniker.

Ett återkommande problem med IndoorWalking är att kedjan behöver spännas regelbundet. Åtgärd för hur ni gör detta kan ni läsa nedan.


1. Lossa på den största muttern på den högra och vänstra sidan av axeln som går igenom svänghjulet (19 mm nyckel). Det är tillräckligt att lossa några varv, man behöver inte skruva av muttern helt.



2. Börja med att lossa de dubbla muttrarna på kedjespännaren, så börja dra åt den mindre muttern som har sitt fäste i ramen. (10 mm nyckel) i axelns riktning två varv åt gången på varje sida. När man nått ett bra sträck på kedjan spänn åt de större muttrarna på axeln för att fixera svänghjulet.



3. Använd avståndet mellan svänghjulet och plastkåpan för att se så att det sitter centrerat efter sträckningen.

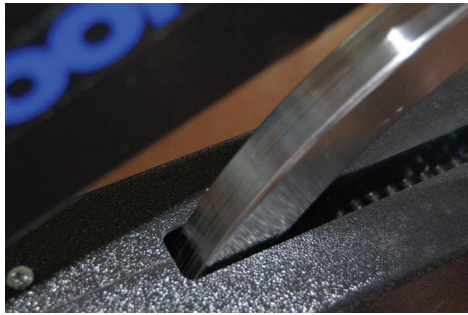

4. För att kontrollera rätt sträck på kedjan, skruva åt motståndet och testa maskinen så att den inte kuggar över, man kan även känna så att stavarna inte glappar även detta med motståndet hårdare.
5. Kedjan sträcks efter användande dvs efter hur mycket den går varje dag, så gör detta redan efter ca 1 månad, intervall efter behov. De första sex månaderna kan kedjan sträckas och man behöver därför utföra ovanstående 1-3 gånger per IDW-maskin.