Nokia Asha 202



NOKIA



Manual do Usuário Nokia 202

9256861 Edição 1.2 PT-BR

Conteúdo

Teclas e componentes.....5
Inserir um cartão SIM e a bateria.....7
Inserir ou remover um segundo cartão SIM.....8
Inserir um cartão de memória.....9
Carregar a bateria.....10
Bloquear ou desbloquear as teclas e a tela 11
Explore seu telefone.....11
Deslizar para abrir aplicativos.....13
Copiar conteúdo de um telefone antigo.....14
Definir qual cartão SIM será usado.....15
Indicadores.....16
Fazer ou atender uma chamada.....18
Exibir suas chamadas não atendidas.....19
Alterar o volume.....19
Salvar um nome e um número de telefone.....20
Enviar uma mensagem.....21
Personalizar a tela inicial.....23
Escrever texto.....24

Alterar o toque musical.....25
Definir uma música como toque musical.....26
Definir um alarme.....27
Adicionar um compromisso.....28
Ouvir o rádio.....28
Encontrar e salvar estações de rádio.....29
Reproduzir uma música.....31
Tirar uma foto.....32
Gravar um vídeo.....33
Navegar na Web.....34
Adicionar um marcador.....35
Acessar as redes sociais.....35
Enviar um e-mail.....36
Conversar com seus amigos.....38
Enviar uma foto usando Bluetooth.....39
Copiar entre o telefone e o PC.....40
Atualizar o software do telefone usando o PC.....41
Atualizar o software do telefone usando o telefone.....41

Fazer backup de conteúdo em um cartão de memória.....42

Códigos de acesso.....43

Suporte.....45


Proteger o meio ambiente.....46

Economizar energia.....46


Reciclagem.....46

Informações gerais.....48

Teclas e componentes

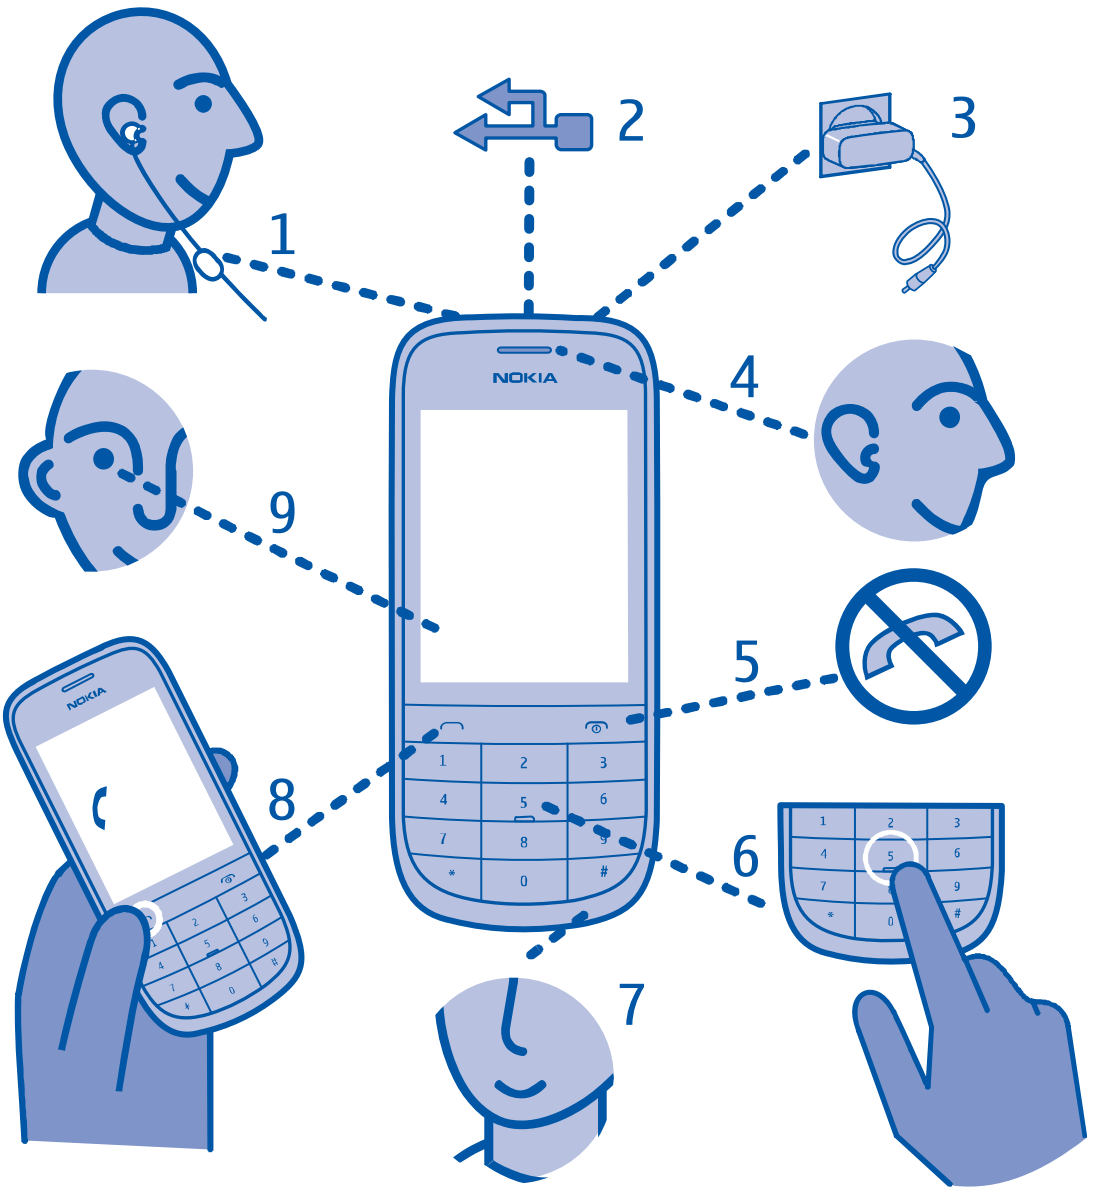


1 Conector de fone (3,5 mm)
2 Conector micro-USB
3 Conector do carregador
4 Fone
5 Botão Liga/Desliga
6 Teclado
7 Microfone
8 Tecla Chamar/Enviar
9 Tela

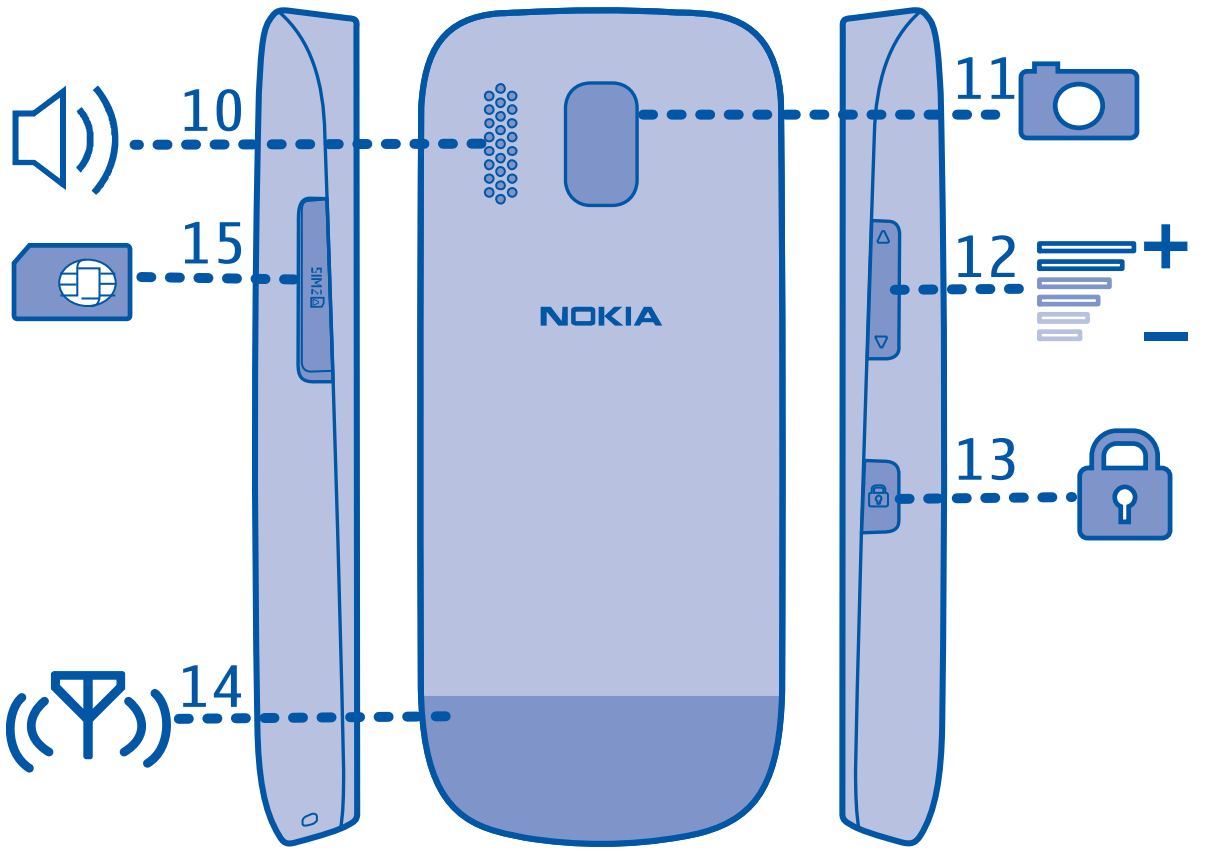

10 Alto-falante
11 Lente da câmera
12 Teclas de volume
13 Botão de bloqueio das teclas
14 Área da antena (destacada). Consulte ➥ 1 em "Instruções específicas do recurso".
15 Compartimento do cartão SIM (SIM 2). Consulte ➥ 6.


Inserir um cartão SIM e a bateria

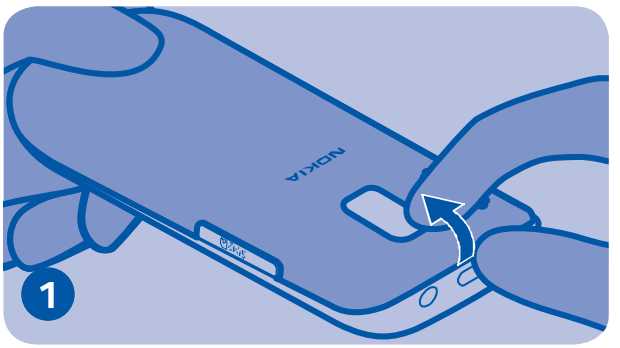


Desligue o telefone e remova a tampa traseira.




Alinhe os contatos da bateria e introduza a bateria.

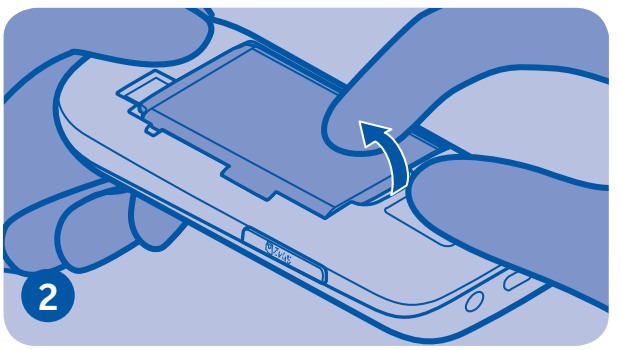

Se a bateria estiver no telefone, levante-a.

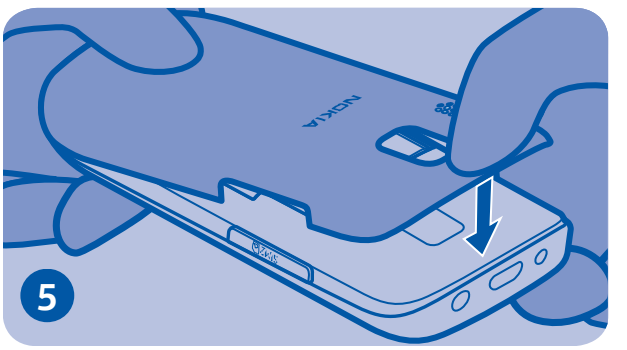

Pressione a tampa traseira até fixá-la no lugar.

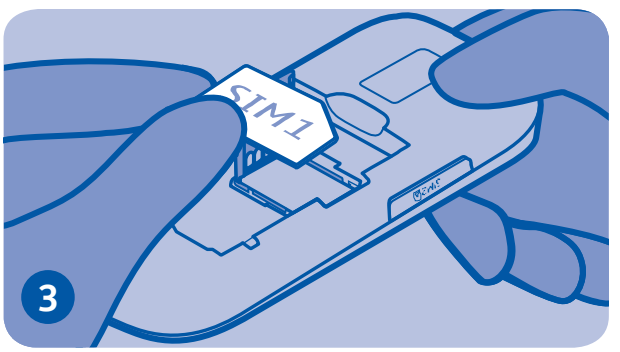


Abra o compartimento e coloque o SIM com a área de contato voltada para baixo. Consulte ➥ 4.




Para ligar, mantenha pressionada até que o telefone vibre.


Inserir ou remover um segundo cartão SIM

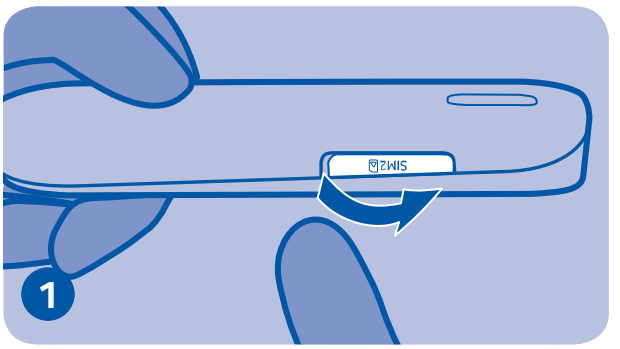


Abra a tampa do compartimento do cartão SIM externo marcado com SIM 2. Consulte ➥ 7.

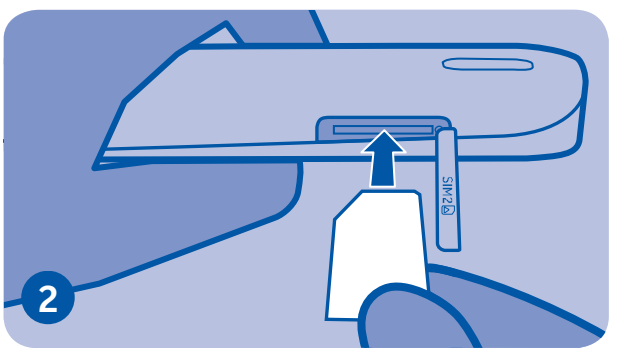


Insira o SIM com a área de contato voltada para baixo.

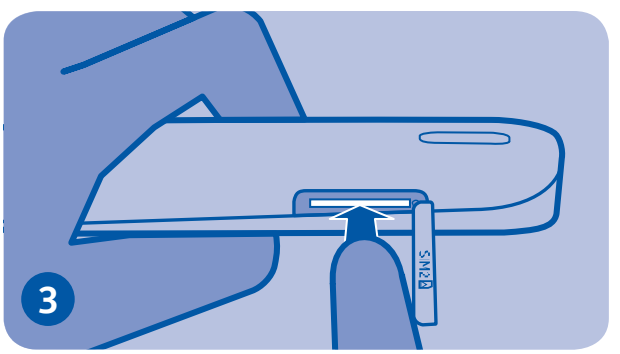


Empurre o cartão até fixá-lo no lugar. Feche a tampa.

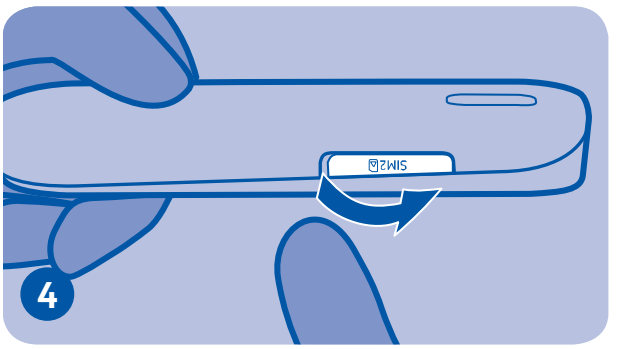

Para remover o cartão, abra o compartimento SIM.

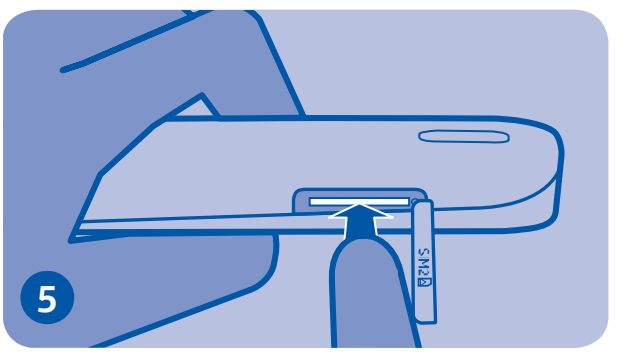


Empurre o SIM até que ele esteja liberado.

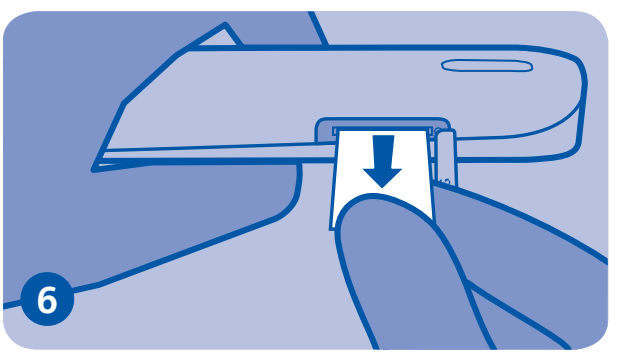


Puxe o SIM.


Inserir um cartão de memória

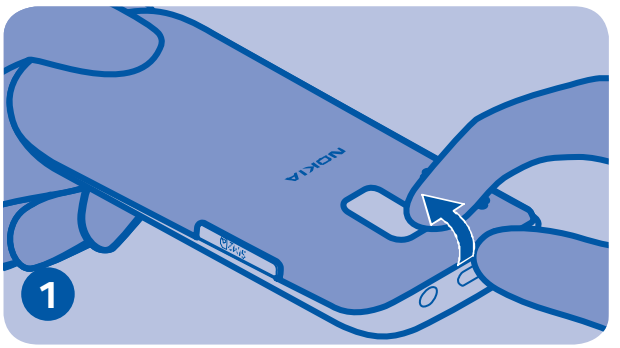


Desligue o telefone e remova a tampa traseira.

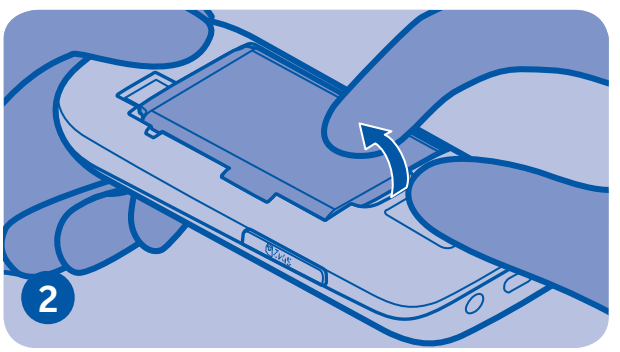


Se a bateria estiver no telefone, levante-a.

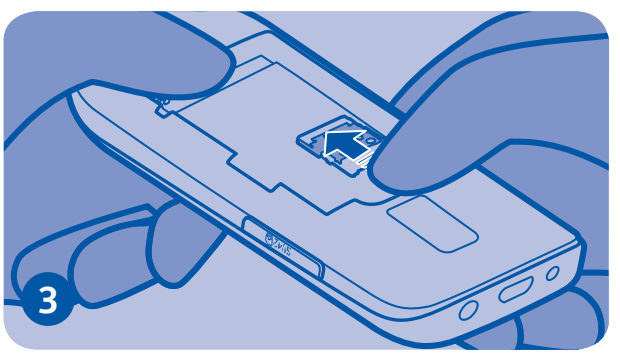


Deslize o compartimento do cartão de memória em direção à parte inferior do telefone.

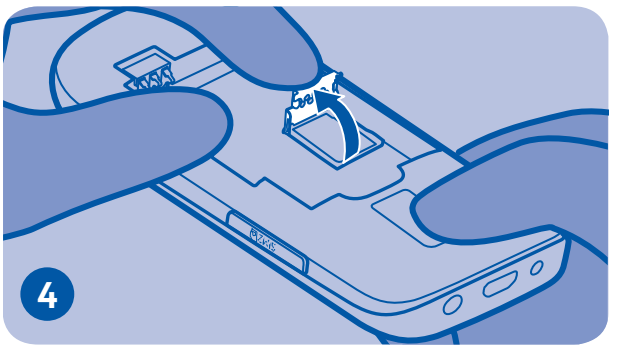


Levante o compartimento.

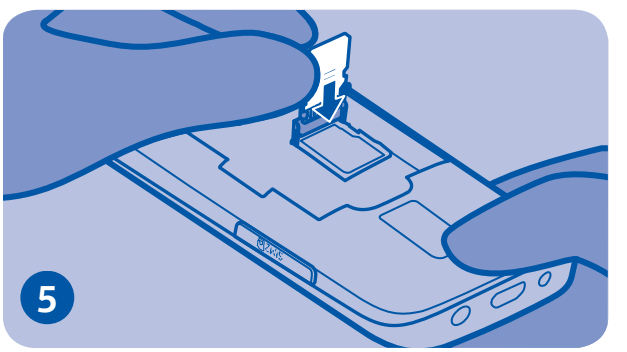

Coloque um cartão de memória compatível com a área de contato voltada para baixo.

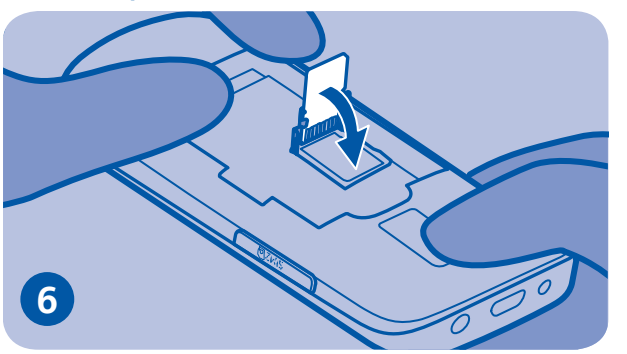


Encaixe o compartimento.

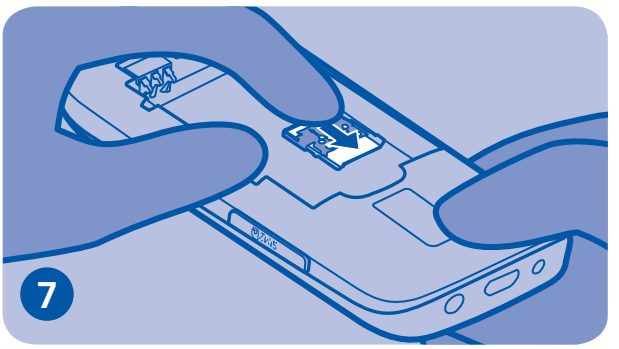

Deslize o compartimento para sua posição original.




Alinhe os contatos da bateria e introduza a bateria.

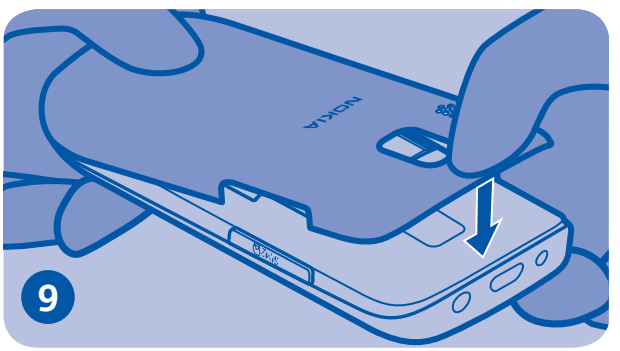


Pressione a tampa traseira até fixá-la no lugar. Consulte ➥ 2.


Carregar a bateria

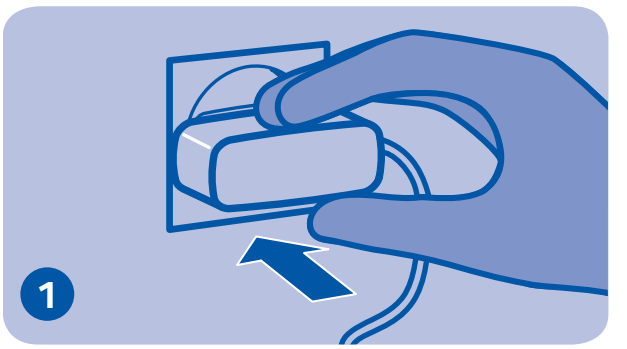

Conecte o carregador com uma tomada comum.

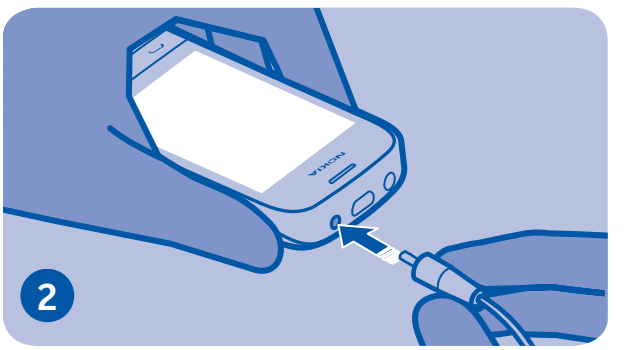

Conecte o carregador com o telefone.

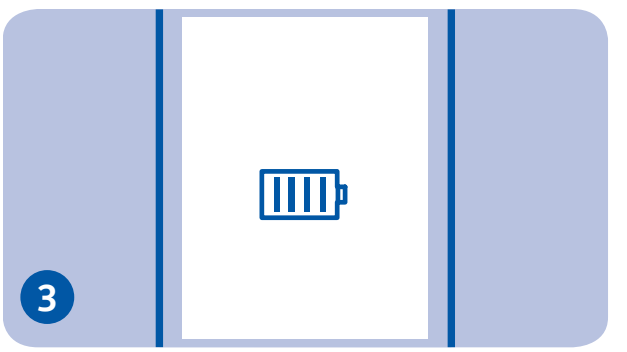


A bateria está carregada? Desconecte o telefone da tomada.

Bloquear ou desbloquear as teclas e a tela




Bloqueie as teclas e a tela quando não estiver usando o telefone.

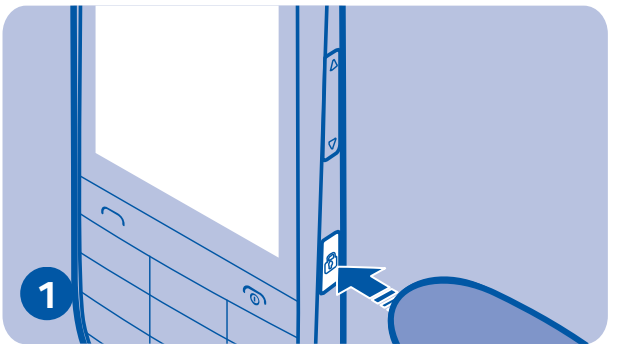


Pressione o botão de bloqueio das teclas.


Explore seu telefone

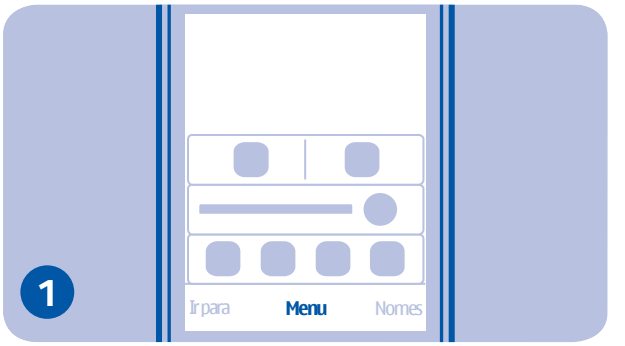


Para ver os recursos e aplicativos no telefone, pressione **Menu**.

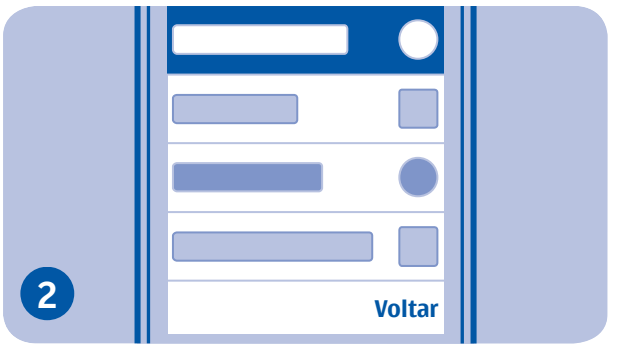


Para voltar à exibição anterior, pressione **Voltar**.

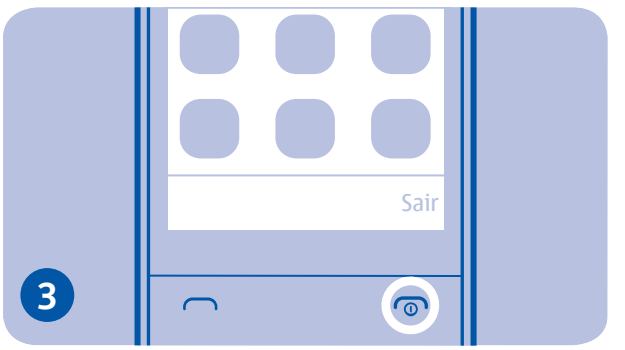


Para voltar à tela inicial, pressione .

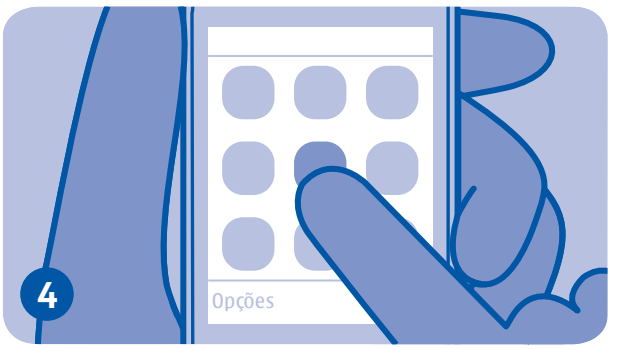


Toque em um aplicativo ou outro item para abri-lo.

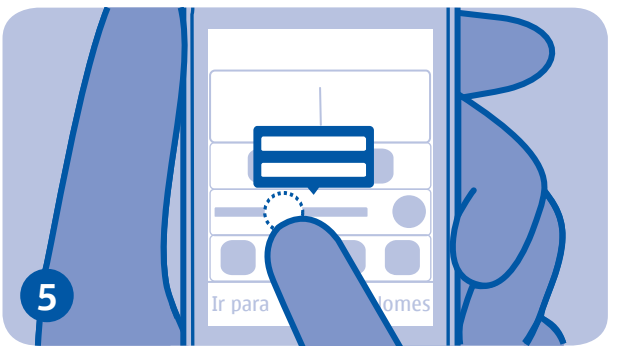

Toque em um item para ver mais opções.

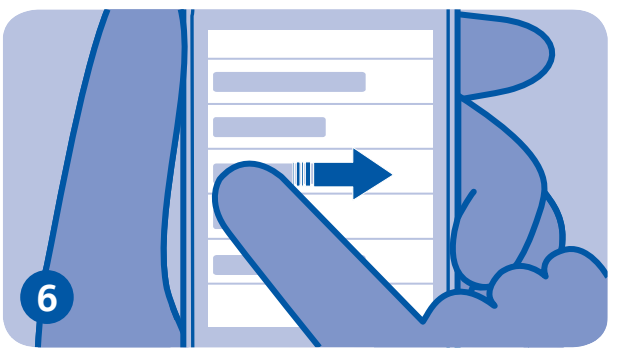


Para deslizar, arraste seu dedo na direção desejada.

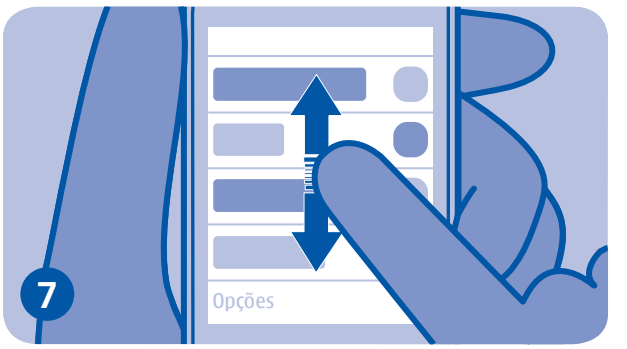

Para rolar, arraste o dedo rapidamente para cima ou para baixo e, em seguida, levante-o da tela. Consulte ➥ 3.


Deslizar para abrir aplicativos

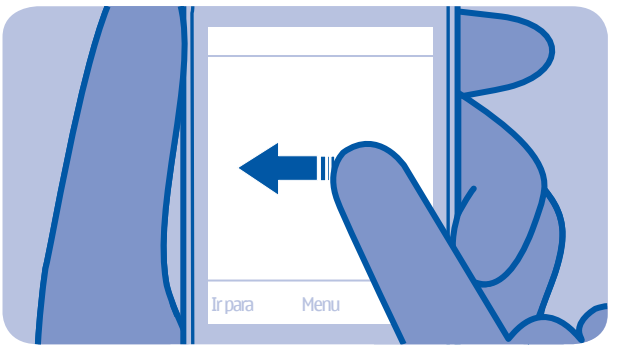


Abra seu aplicativo favorito com um único gesto deslizante na tela inicial.




Selecione que aplicativo deseja abrir ao deslizar para a esquerda.

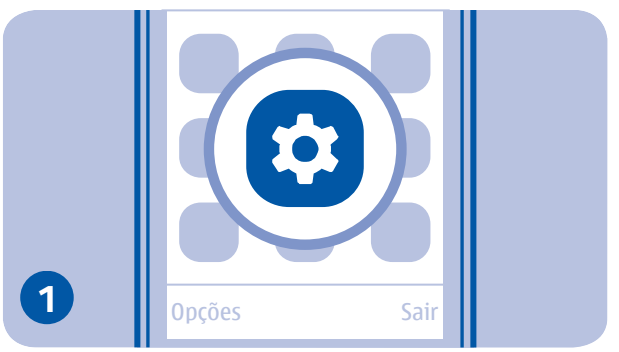

Selecione **Menu** > **Configurações**.

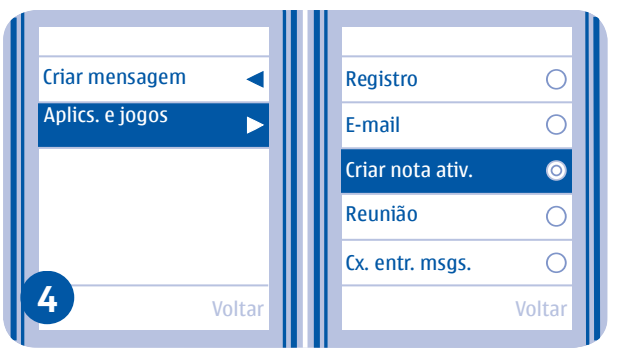


Selecione que aplicativo deseja abrir ao deslizar para a direita.

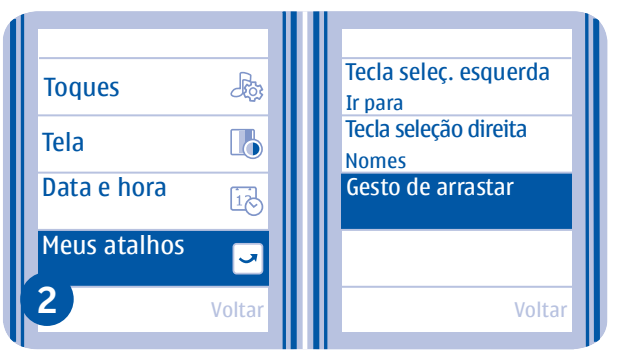


Selecione **Meus atalhos** > **Gesto de arrastar**.


Copiar conteúdo de um telefone antigo

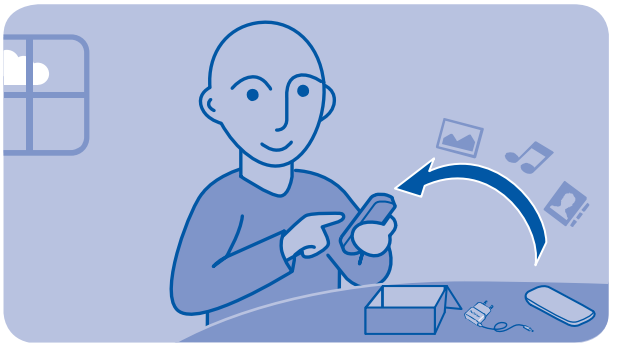


Transfira contatos, calendário e outros itens para o novo telefone.

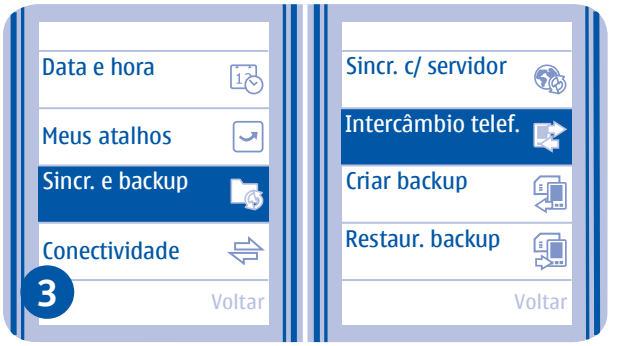


Selecione **Sincr. e backup** > **Intercâmbio telef.**.

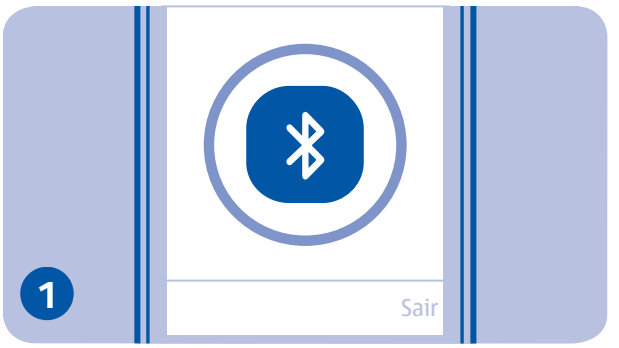


Ative o recurso Bluetooth nos dois telefones.

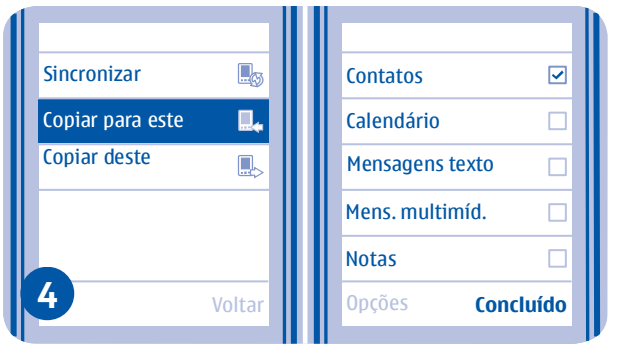

Selecione **Copiar para este** e o que deseja copiar. Escolha **Concluído**.

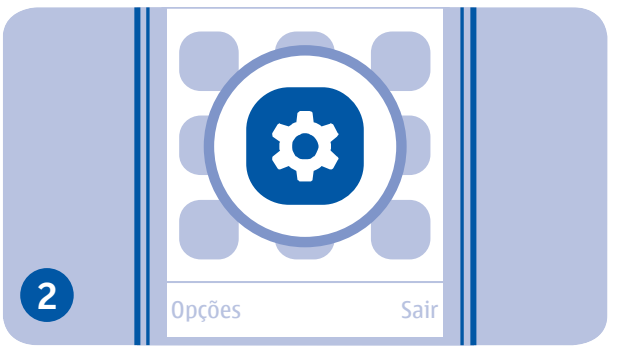


Selecione **Menu** > **Configurações**.

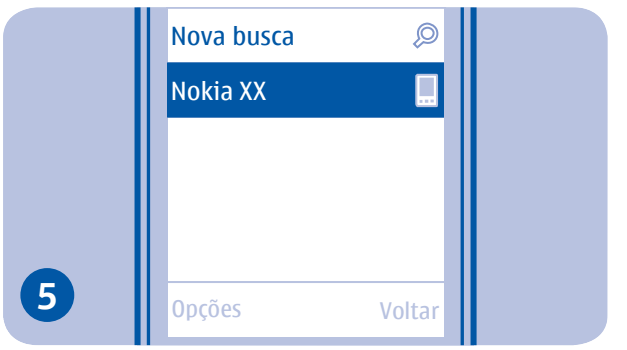

Selecione o telefone antigo na lista de aparelhos encontrados.



Se solicitado, crie um código para uso único (como 123) e selecione **OK**.

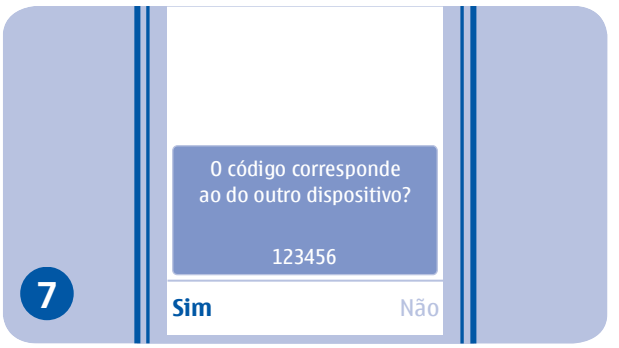

Verifique se os códigos são correspondente nos dois telefones.




Siga as instruções nos dois telefones.


Definir qual cartão SIM será usado




Defina qual cartão SIM será usado para chamadas ou conexão com a internet.

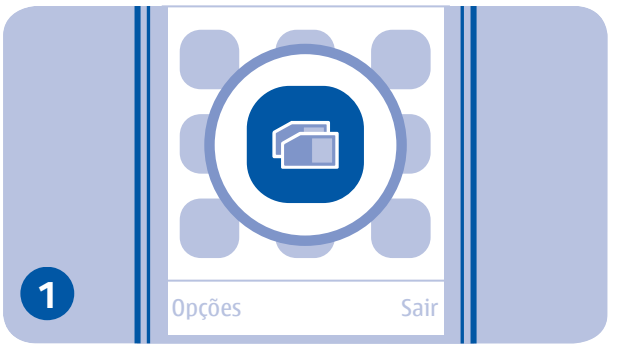


Selecione **Menu** > **Gerenc. SIMs**.

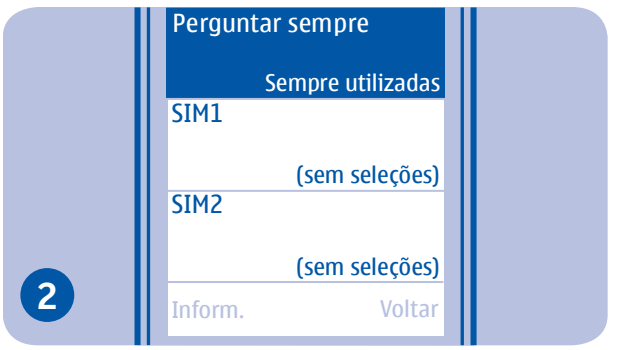

Para escolher o SIM a ser usado, selecione **Perguntar sempre**.

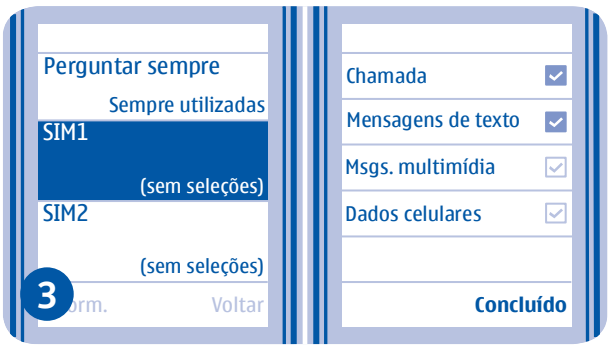

Selecione **SIM1** ou **SIM2** para definir o SIM a ser usado na conexão.

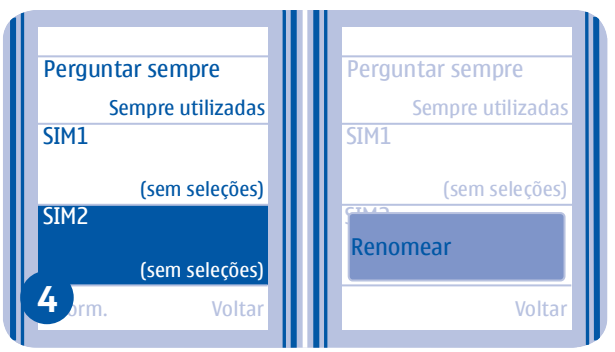

Para renomear um SIM, mantenha selecionado o cartão e escolha **Renomear**.



Escreva um nome e selecione **OK**.

Indicadores

— Você tem mensagens não lidas enviadas para o SIM1 ou o SIM2.

— Você tem mensagens não lidas enviadas para o SIM1 e o SIM2.

— Você tem mensagens não enviadas, canceladas ou com falha do SIM1 ou do SIM2.

— Você tem mensagens não enviadas, canceladas ou com falha do SIM1 e do SIM2.

— A tela sensível ao toque e as teclas estão bloqueadas.

— O telefone não toca quando alguém chama ou envia uma mensagem.

— Um alarme está definido.

— O telefone está conectado em uma rede GPRS ou EGPRS usando o SIM1.

 /  — Uma conexão GPRS ou EGPRS está aberta através do SIM1.

 /  — A conexão GPRS ou EGPRS do SIM1 está em espera.

 — O Bluetooth está ativo.

 /  — Todas as chamadas recebidas para o SIM1 ou o SIM2 são encaminhadas para outro número.

 — Todas as chamadas recebidas para o SIM1 e o SIM2 são encaminhadas para outro número.

 — O perfil em uso está programado. Depois de um período de tempo definido, o telefone retornará ao perfil usado anteriormente.

 — Um fone de ouvido está conectado com o telefone.

 — O telefone está conectado com outro aparelho, como um PC, com um cabo de dados USB.


Fazer ou atender uma chamada




Chame seu amigo. Consulte ➥ 20, 21.




Para encerrar a chamada, pressione ⏻.

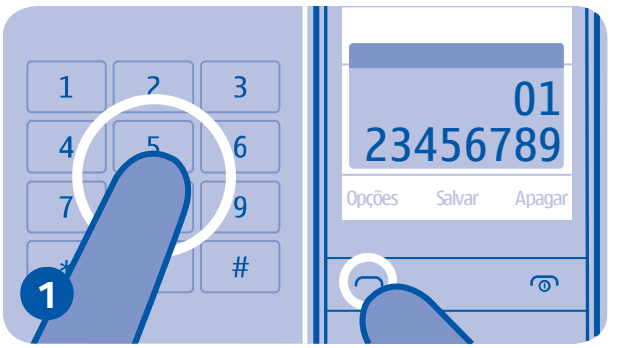

Digite **0** (DDD) ou **00** (DDI), a operadora, o cód. área (país/cidade), o nº do telef. e press. ⌒.

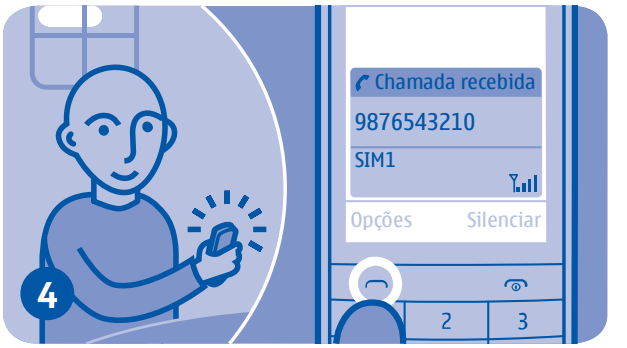

Quando o telefone tocar, pressione ⌒ para responder. Consulte ➥ 22.

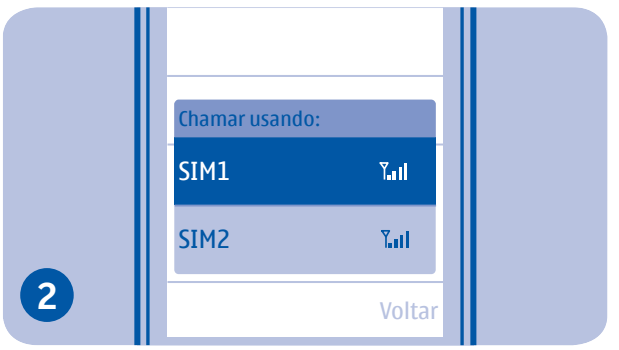

Caso seja solicitado, selecione qual cartão SIM será usado.

Exibir suas chamadas não atendidas



Na tela inicial, selecione **Ver**. Consulte ➥ 5.



Para retornar a chamada, selecione o número e pressione ⌒.




Dica: Para ver as chamadas perdidas, selecione **Menu** > **Contatos** > **Registro**.

Alterar o volume



O volume está muito alto durante uma chamada ou ao ouvir o rádio?

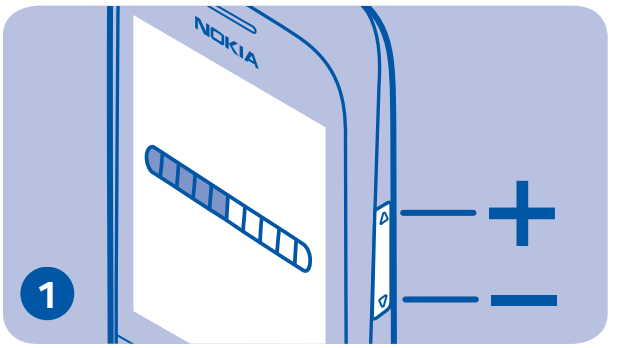


Use as teclas de volume.



Melhor.

Salvar um nome e um número de telefone

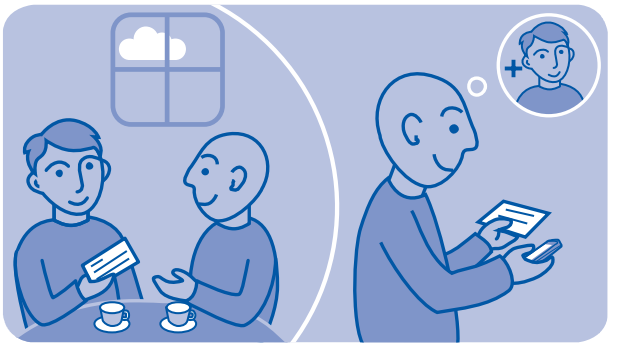

Adicione novos contatos ao telefone.



Digite o número de telefone e, em seguida, selecione **OK**.



Selecione **Menu** > **Contatos**.



Escreva o primeiro e o último nome e selecione **Salvar** > **Concluído**.



Selecione **Adicionar novo**. Caso seja solicitado, selecione o local para salvar o contato.




Para editar os detalhes, selecione **Nomes** e o contato.



Selecione **Opções** > **Adic. detalhes**.

Enviar uma mensagem

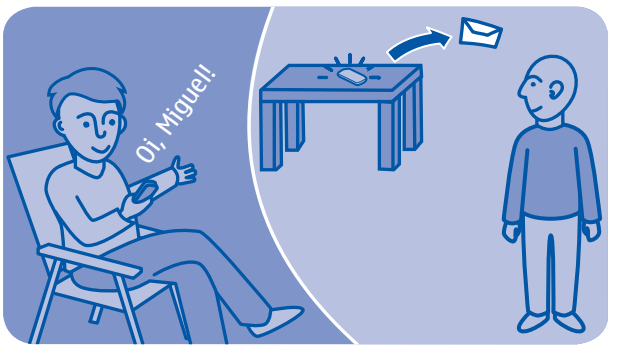

Mantenha contato com as pessoas através de mensagens. Consulte ➥ 9.




Selecione **Menu** > **Mensagens**.




Selecione **Criar mensagem**.



Escreva sua mensagem e selecione **Continuar**.

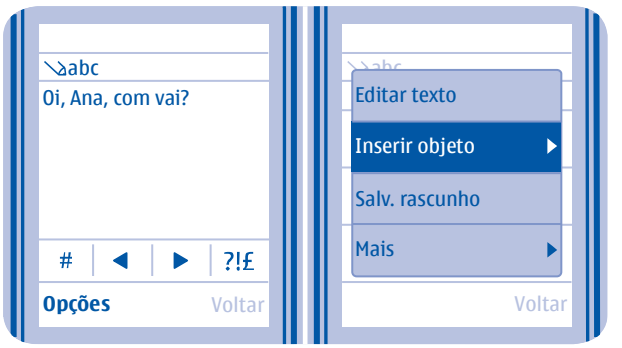


Dica: Para adicionar um anexo, selecione **Opções** > **Inserir objeto**. Consulte ➥ 10, 11, 12.

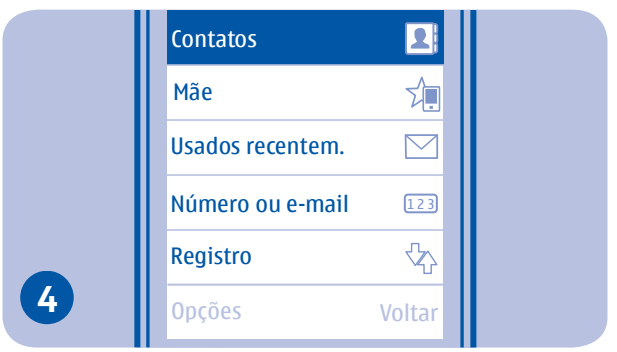

Para adicionar um destinatário, selecione **Contatos** .




Selecione **Enviar**. Caso seja solicitado, selecione qual cartão SIM será usado.

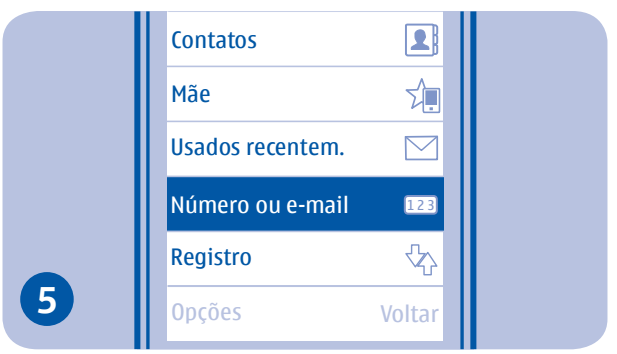

Para digitar um número de telefone ou o endereço de e-mail, selecione **Número ou e-mail**.


Personalizar a tela inicial

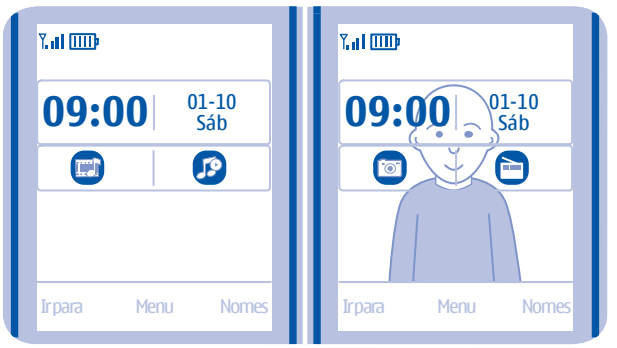


Você pode trocar o papel de parede e reorganizar os itens da tela inicial.




Selecione uma pasta e uma foto.

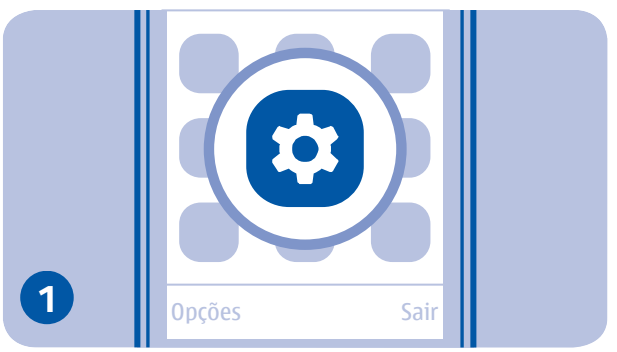

Selecione **Menu** > **Configurações**.

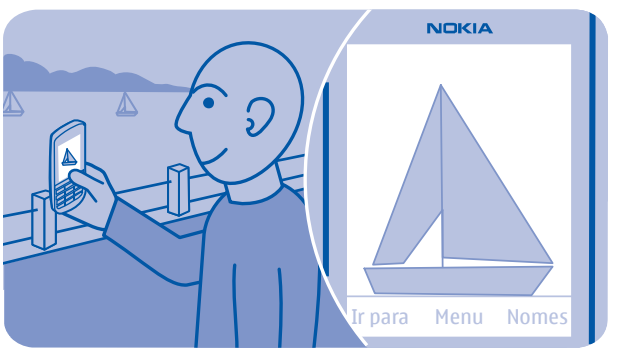

Dica: Você também pode tirar uma foto com a câmera do telefone e usá-la.

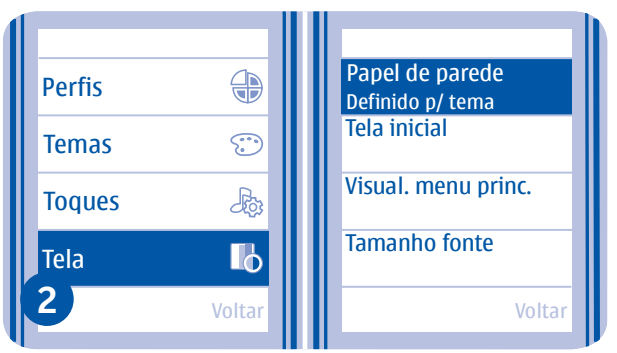

Selecione **Tela** > **Papel de parede**.

Escrever texto

Pressione uma tecla várias vezes até que uma letra seja exibida.

Para digitar um sinal de pontuação, pressione **1** repetidamente.

Para digitar um caractere especial, pressione a tecla ***** e selecione o caractere.

Para alternar entre os modos de letras maiúsculas e minúsculas, pressione **#**.

Para usar o modo numérico, mantenha pressionada a tecla **#** e selecione **Modo numérico**. Para retornar ao modo alfabético, mantenha pressionada a tecla **#**.

Para digitar rapidamente um único número, mantenha pressionada a tecla numérica.


Para ativar ou desativar o texto previsto, selecione **Opções** > **Previsão** > **Previsão ativada** ou **Previsão desativ.**. Nem todos os idiomas são suportados.

Para alterar o idioma de escrita, selecione **Opções** > **Idioma de escrita**.


Alterar o toque musical




Defina um toque musical para cada perfil.

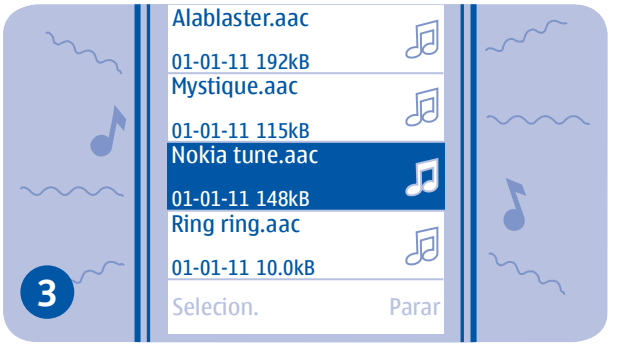


Procure um toque musical.

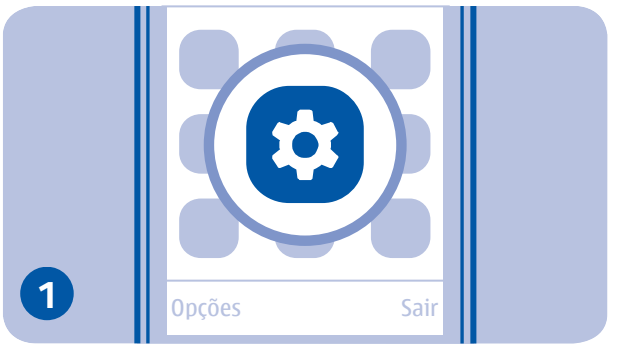


Selecione **Menu** > **Configurações**.

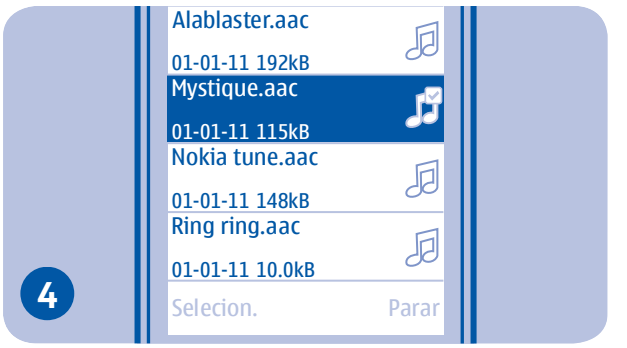

Selecione o toque musical.

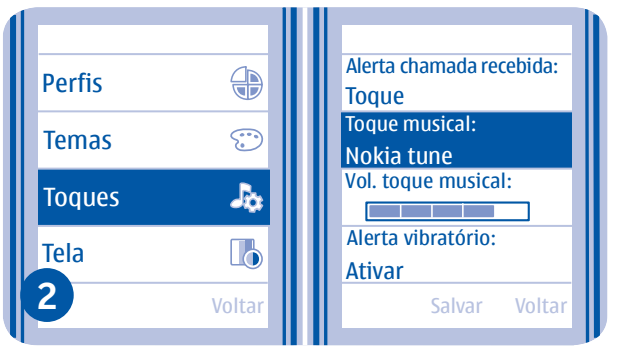

Selecione **Toques** > **Toque musical:**.
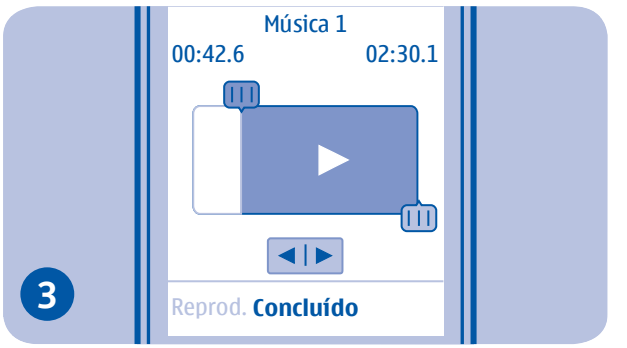


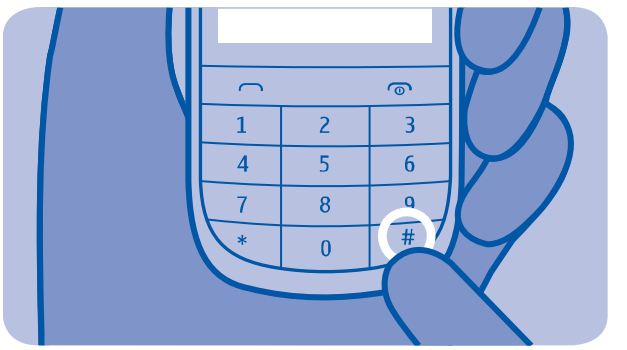Dica: Para alternar entre os perfis silencioso e normal, mantenha pressionada a tecla **#**. Consulte ➥ 13.

Definir uma música como toque musical
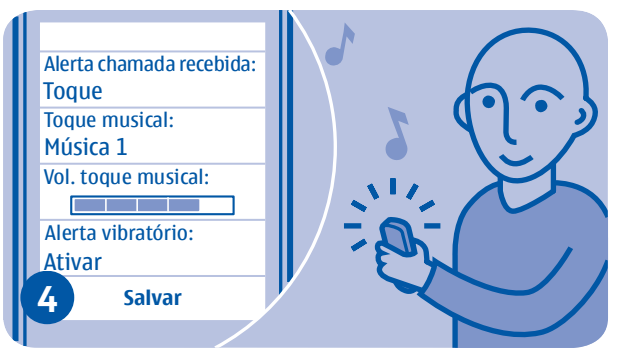


Você pode definir uma música do music player como toque musical.




Arraste e para os pontos inicial e final e selecione **Concluído**.



Ao definir um toque musical, selecione **Abrir a Galeria** e procure uma música.



Selecione **Salvar**. Consulte ↪ 14.

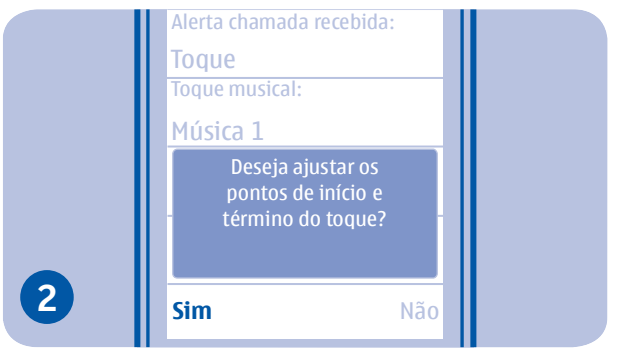

Você pode marcar uma seção de uma música para usar como toque musical. Selecione **Sim**.

Definir um alarme




Use o telefone como um despertador.



Selecione **Menu** > **Aplicativos** > **Despertador**.




Defina o horário do alarme e selecione .

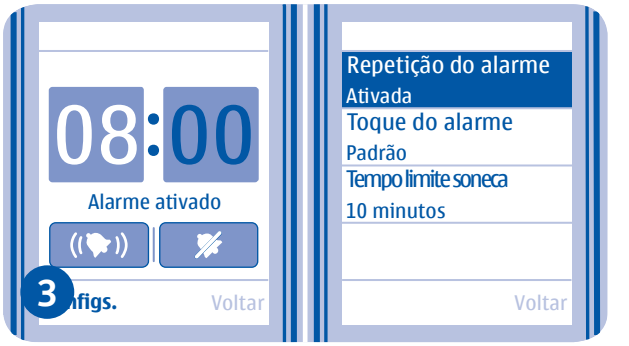

Para repetir o alarme, selecione **Configs.** > **Repetição do alarme** > **Ativada** e os dias.

Adicionar um compromisso

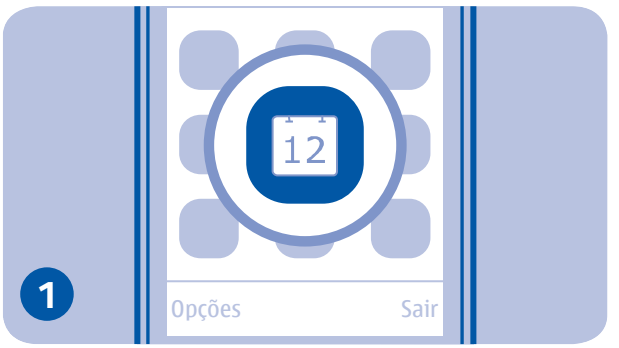

Selecione **Menu** > **Calendário**.



Selecione uma data e **Ver** > **Adicionar**.




Selecione **Reunião**, preencha os campos e escolha **Salvar**.


Ouvir o rádio



Ouça suas estações de rádio favoritas no telefone.

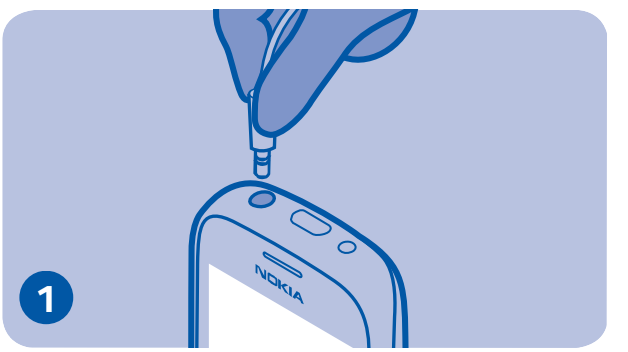

Conecte um fone de ouvido compatível. Ele funciona como antena.

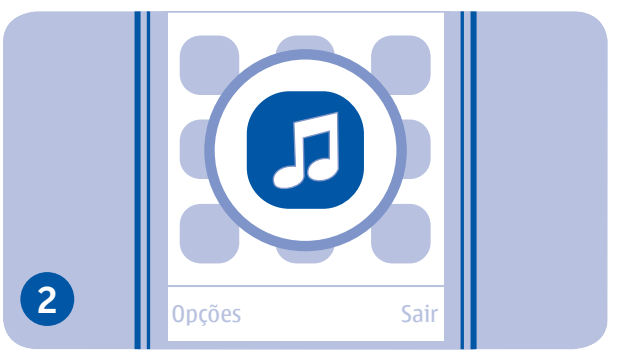

Selecione **Menu** > **Música**.


Encontrar e salvar estações de rádio



Selecione **Rádio**.



Buscar estações de rádio favoritas

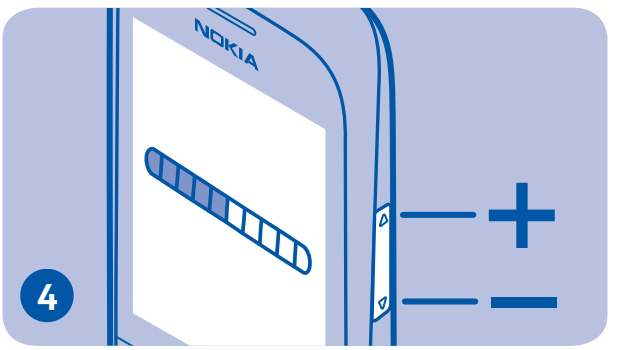

Para alterar o volume, use as teclas de volume.




Selecione **Menu** > **Música**.



Para fechar o rádio, pressione .



Selecione **Rádio**.

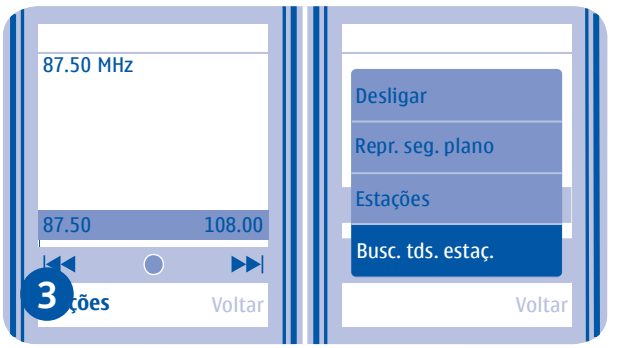

Para buscar as estações de rádio disponíveis, selecione **Opções** > **Busc. tds. estaç.**.



Para alternar para uma estação salva, selecione ⏮ ou ⏭.




Para buscar manualmente, mantenha selecionado ⏮ ou ⏭.



Dica: Para alternar para uma estação salva, você também pode pressionar uma tecla numérica.




Para salvar uma estação, selecione **Opções** > **Salvar estação**.

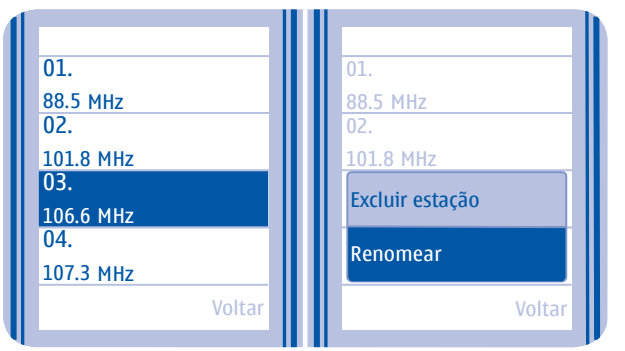

Dica: Para renomear uma estação, mantenha-na selecionada e escolha **Renomear**.

Reproduzir uma música
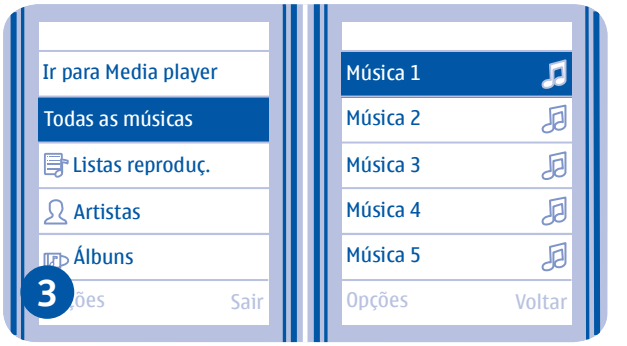


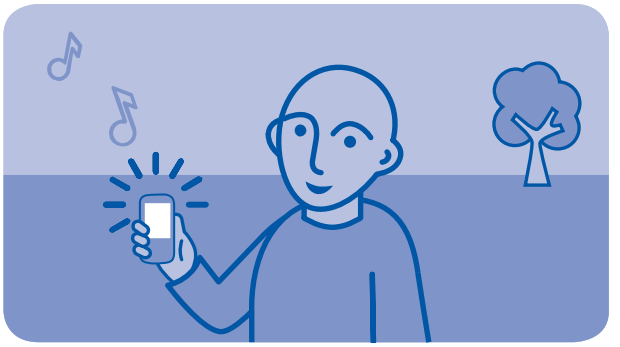Ouça suas músicas favoritas no telefone.
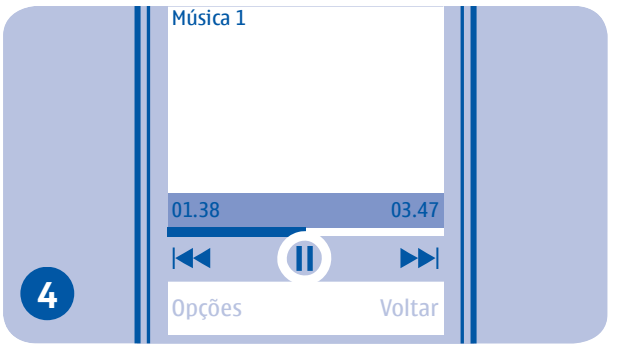


Selecione **Menu** > **Música**.




Selecione **Minhas músicas**.



Selecione a música que deseja reproduzir.




Para pausar ou retomar a reprodução, selecione ⏸ ou ▶.

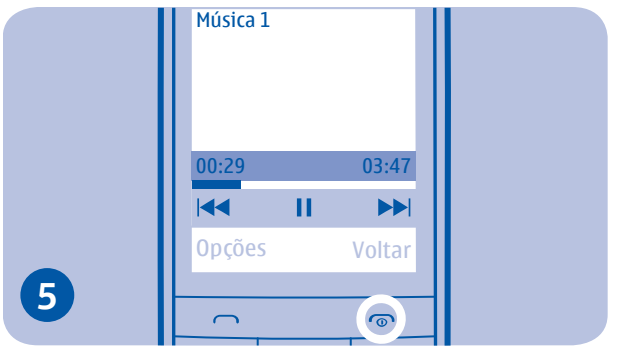


Para fechar o music player, pressione .

Tirar uma foto

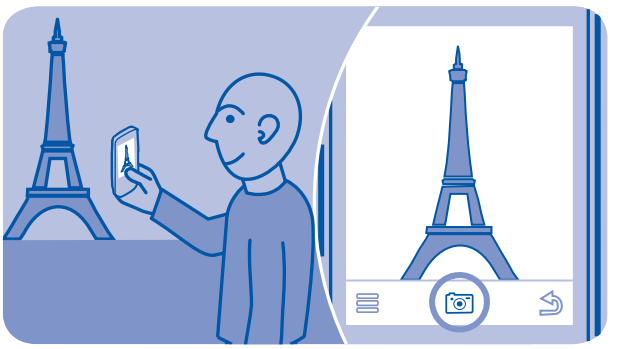


Existe uma câmera no telefone. Basta apenas focalizar e tirar a foto!

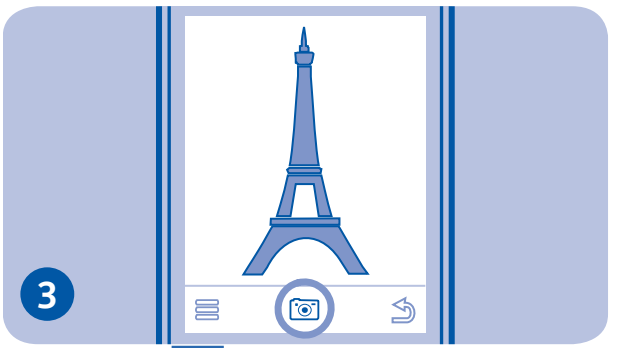

Selecione .
As fotos são salvas em Minhas fotos.




Para abrir a câmera, selecione **Menu** > **Fotos** > **Câmera**.

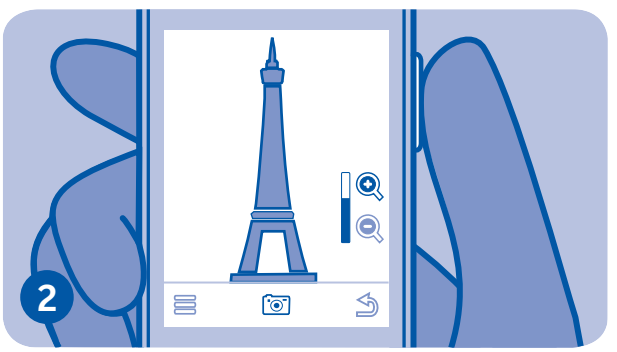


Use as teclas de volume para ampliar ou reduzir.

Gravar um vídeo

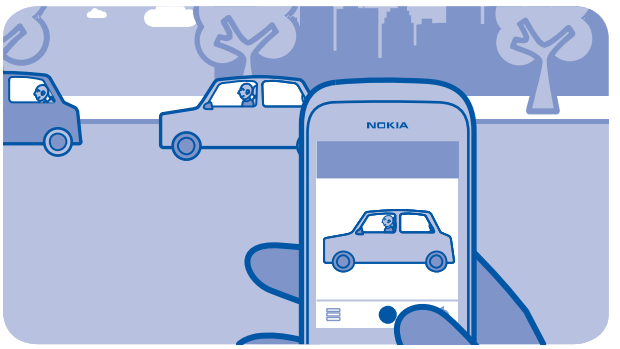


Além de tirar fotos com o telefone, você também poderá gravar vídeos com o telefone.

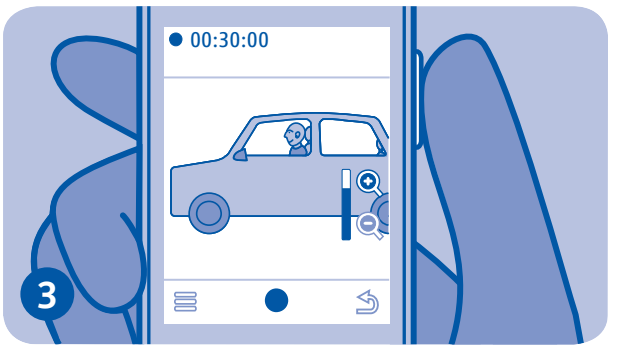


Use as teclas de volume para ampliar ou reduzir.



Para abrir a câmera, selecione **Menu** > **Fotos** > **Câmera de vídeo**.

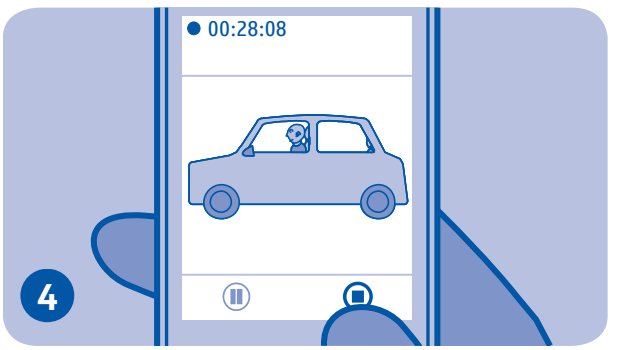


Para parar a gravação, selecione ■. Os vídeos são salvos em Meus vídeos.

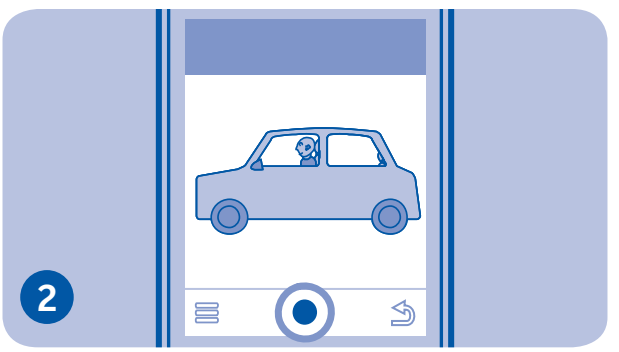

Para iniciar a gravação, selecione ●.

Navegar na Web

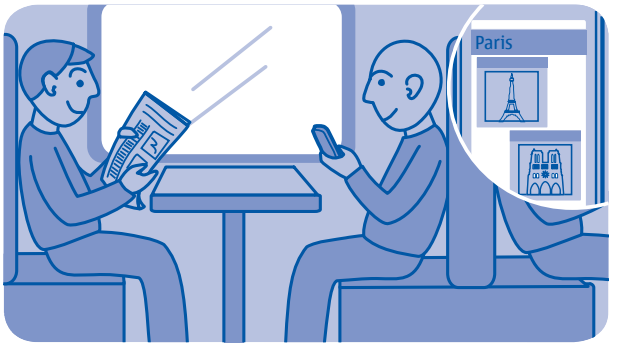


Mantenha-se informado e visite seus sites da web favoritos.




Selecione **Menu** > **Internet**.



Para ir para um site da web, escreva o endereço da web na barra de endereço.

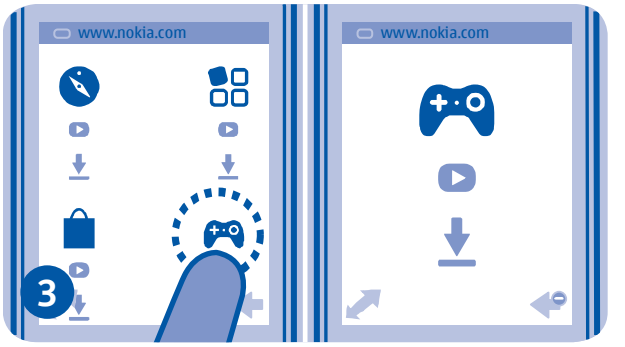

Para ampliar, toque na seção da página da web que você deseja ver melhor.

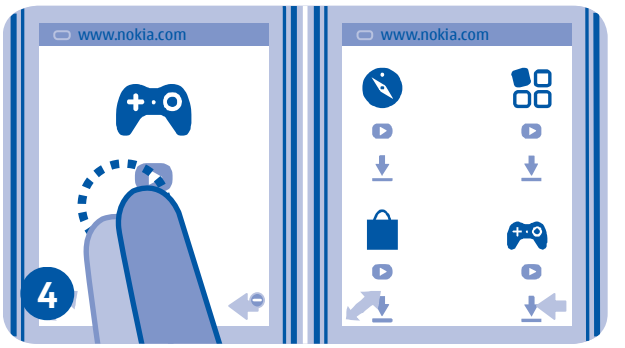

Para reduzir, toque duas vezes na tela.



Dica: Na visualização Favoritos, você pode selecionar ☰ > **Apagar histórico**.

Adicionar um marcador



Se você visitar os mesmos sites com frequência, adicione-os como marcadores.




Selecione **Menu** > **Internet**.




Quando você estiver navegando, selecione ☰ > **Adicionar aos Favoritos**.

Acessar as redes sociais

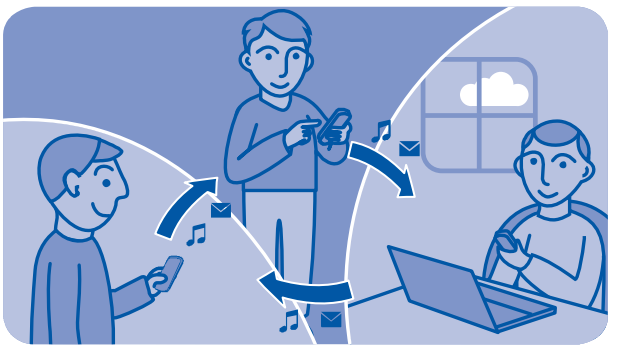


O aplicativo Redes sociais é a sua entrada para os serviços de redes sociais.

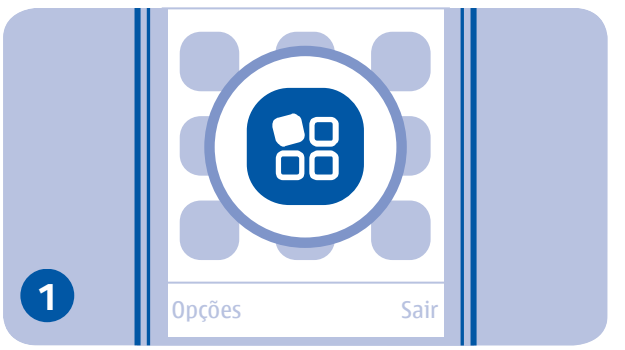

Selecione **Menu** > **Aplicativos**.



Selecione **Aplics. e jogos** > **Redes sociais** e o SIM. Consulte ➥ 16.

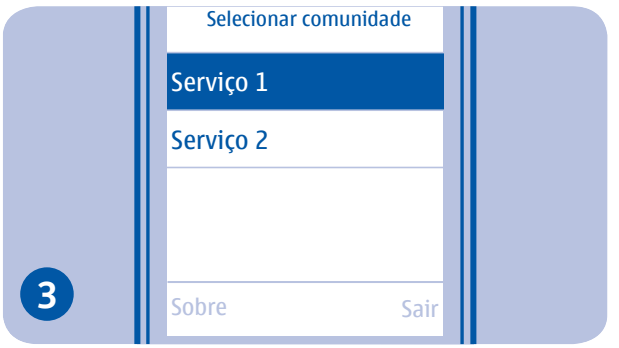

Selecione um serviço e acesse-o. Consulte ↪ 16, 17.




Dica: Adicione o aplicativo Redes sociais á tela inicial para ver as atualizações mais recentes.

Enviar um e-mail



Você pode ler e responder seus e--mails onde estiver.

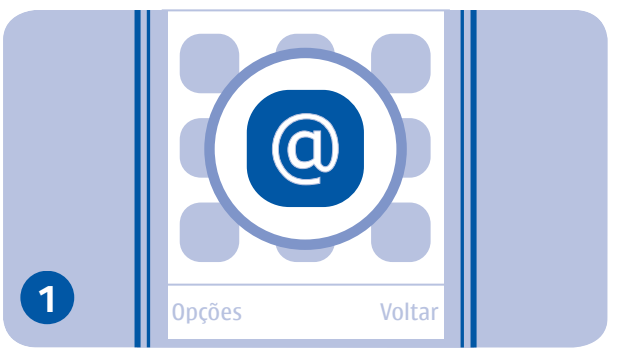


Selecione **Menu** > **E-mail**. Caso seja solicitado, selecione qual cartão SIM será usado.




Selecione uma conta de e-mail.



Na caixa de e-mail, selecione **Opções** > **Escrever nova**.

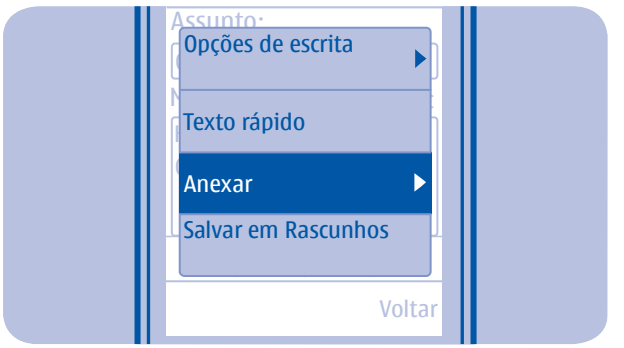


Dica: Para anexar um arquivo, selecione **Opções** > **Anexar**.

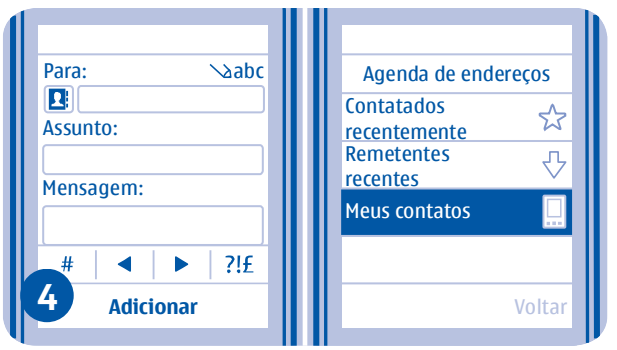


Para adicionar um destinatário, selecione **Adicionar**.



Selecione **Enviar**.

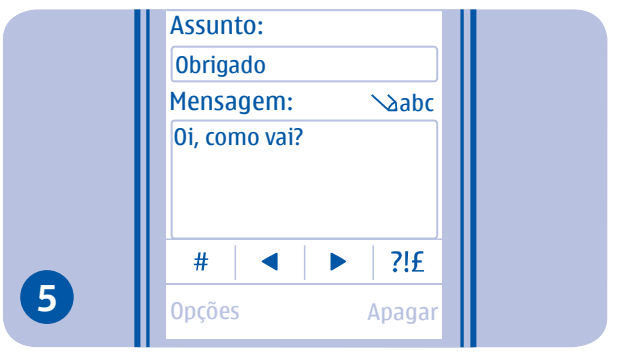

Escreva o assunto e a mensagem.

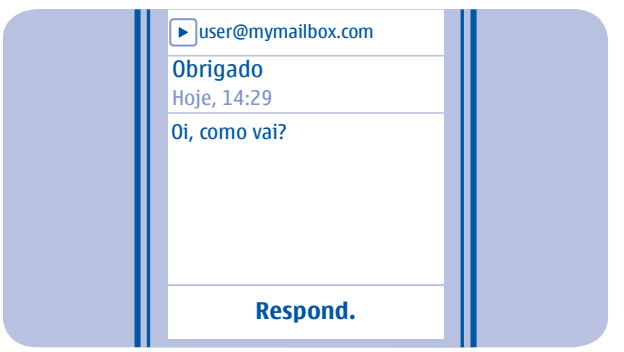

Dica: Para responder a um e-mail, abra o e-mail e selecione **Respond.**.


Conversar com seus amigos



Você pode conversar com amigos on--line onde estiver. Consulte ➥ 15.



Dica: Se você já tiver uma conta de chat, poderá acessar o Nokia Chat.

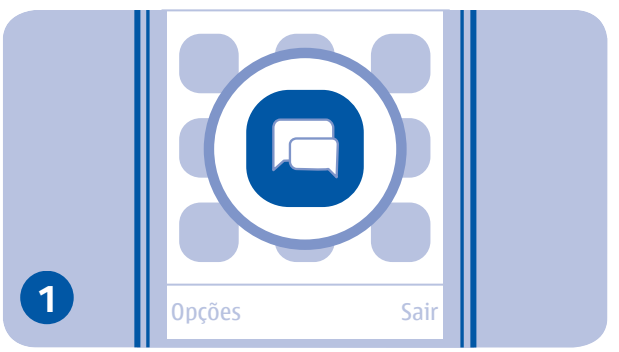

Selecione **Menu** > **Bate-papo**. Caso seja solicitado, selecione qual cartão SIM será usado.



Selecione **Enviar MI para...** e um contato.



Selecione um serviço e acesse-o.




Escreva a mensagem na caixa de texto e selecione **Enviar**. Consulte ➥ 8.




Quando você quiser continuar uma conversa, selecione o tópico.


Enviar uma foto usando Bluetooth

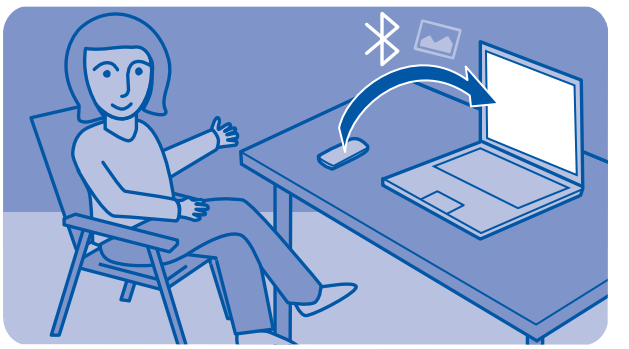

Envie uma foto tirada para o PC.

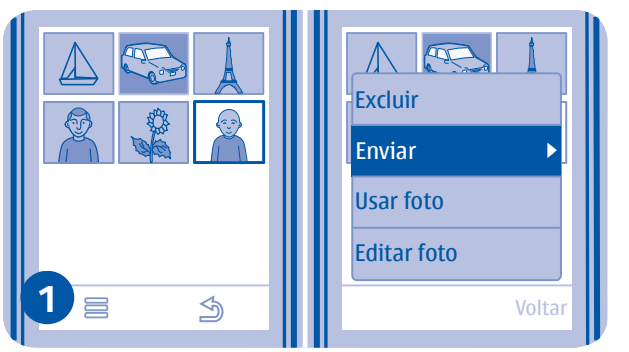


Mantenha selecionado a foto e escolha a opção **Enviar**.

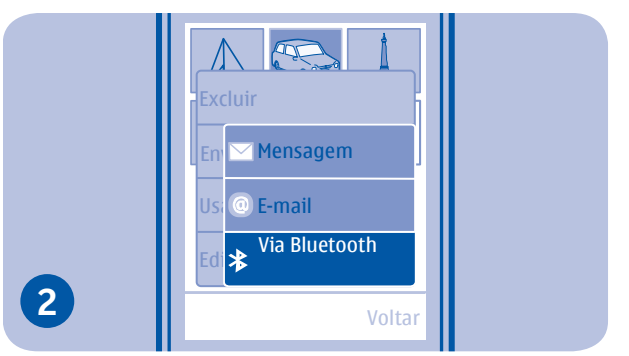

Selecione **Via Bluetooth**.



Selecione o celular a ser conectado. Se solicitado, digite a senha. Consulte ➥ 18.

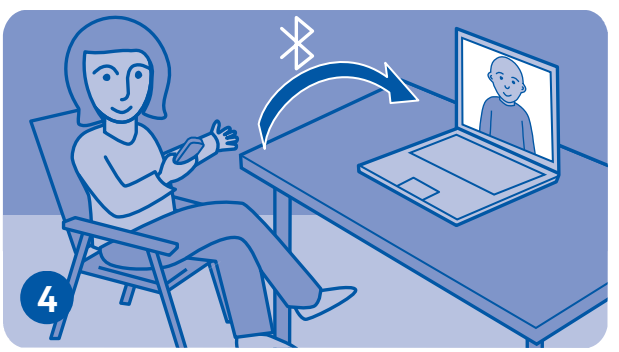


A foto é enviada ao PC.


Copiar entre o telefone e o PC



Copiar conteúdo entre o telefone e um computador compatível.

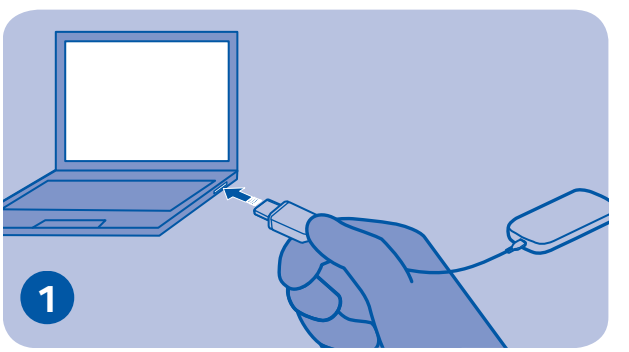


Conecte o telefone com um computador por meio de um cabo USB compatível. Consulte ➥ 19.

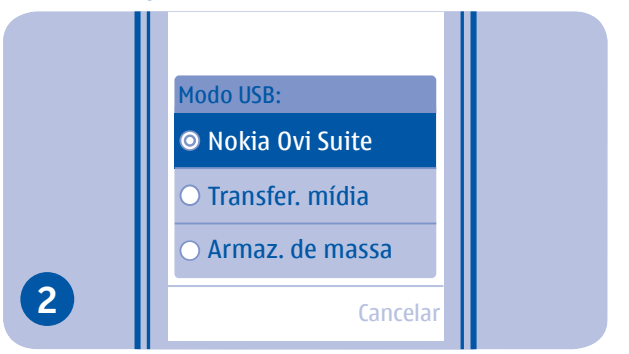

Selecione **Nokia Ovi Suite** e copie o conteúdo.

Atualizar o software do telefone usando o PC

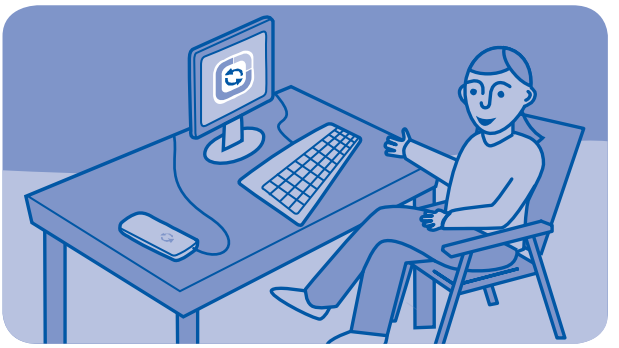

Atualize o software do telefone com o aplicativo Nokia Suite para PC. Você também pode fazer backup de fotos e outros itens do telefone no computador.

É necessário ter um PC compatível, uma conexão de internet de alta velocidade e um cabo USB compatível para conectar o telefone com o PC.

Para obter mais informações e para baixar o aplicativo, vá para www.nokia.com/support.

Consulte ➥ 23.

Atualizar o software do telefone usando o telefone



Você pode atualizar o software do telefone sem o uso de cabos de conexão. Você também pode configurar o telefone para que ele verifique automaticamente se há atualizações.

Você só poderá atualizar o software quando estiver utilizando o cartão SIM do compartimento interno.

Selecione **Menu** > **Configurações** e **Aparelho** > **Atualizações aparelho**.

1. Para verificar se há uma atualização, selecione **Detalhes do sw. atual**.
2. Para baixar e instalar uma atualização, selecione **Downl. sw. aparelho** e siga as instruções mostradas no telefone.


A atualização pode demorar alguns minutos. Se você tiver problemas, entre em contato com a operadora de rede.

Verificar atualizações automaticamente

Selecione **Atualiz. autom. sw.** e defina com que frequência a verificação deve ocorrer.

A operadora de rede pode enviar atualizações via OTA diretamente para o telefone. Para obter mais informações sobre esse serviço de rede, entre em contato com a operadora de rede.

Fazer backup de conteúdo em um cartão de memória

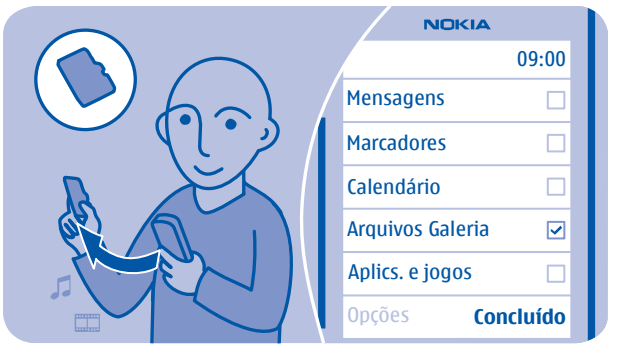

Deseja garantir que você não perderá nenhum arquivo importante? Você pode fazer o backup da memória do telefone em um cartão de memória compatível.

1. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sincr. e backup**.
2. Selecione **Criar backup**.
3. Selecione os itens para fazer backup e **Concluído**.

Restaurar um backup


Selecione **Restaur. backup**.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4 a 8 dígitos)	Esses códigos protegem o cartão SIM contra o uso não autorizado ou são necessários para acessar alguns recursos. É possível configurar o telefone de modo que ele solicite o código PIN quando for ligado. Caso os códigos não sejam fornecidos com seu cartão ou caso você os esqueça, entre em contato com a operadora. Se você digitar o código incorretamente três vezes seguidas, será necessário desbloquear o código com os códigos PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Eles são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso eles não sejam fornecidos com o cartão SIM, entre em contato com a operadora.
número IMEI (15 dígitos)	Ele é utilizado para identificar telefones válidos na rede. O número também pode ser usado para bloquear, por exemplo, telefones roubados. Talvez também seja necessário fornecer o número para serviços do ponto Nokia Care. Para ver seu número IMEI, disque ***#06#**.
Código de travamento	Isso ajuda a proteger seu telefone contra o uso não autorizado.

(código de segurança) (mín. 5 dígitos)	É possível configurar o telefone de modo que ele solicite o código de bloqueio definido por você. O código de bloqueio padrão é 12345. Mantenha o código em sigilo e em um lugar seguro, longe do telefone. Se você não lembrar do código e o telefone estiver bloqueado, será necessário levar o telefone para manutenção. Poderão ser feitas cobranças adicionais e talvez todos os dados pessoais no telefone sejam excluídos. Para obter mais informações, entre em contato com o ponto Nokia Care ou o revendedor do telefone.

Suporte

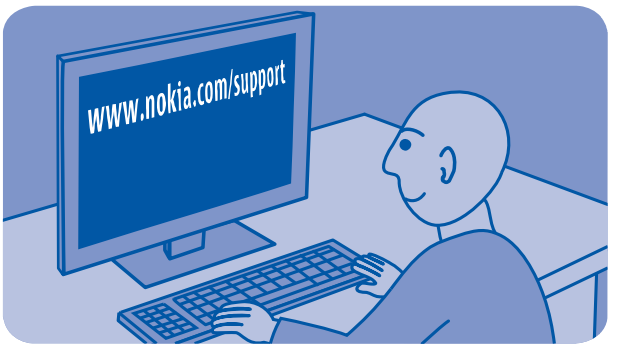

Quando quiser saber mais sobre como usar o telefone ou se não tiver certeza sobre como o telefone deve funcionar, vá para www.nokia.com/support.

Suas perguntas podem ter sido feitas antes. Nas páginas de suporte na web, selecione **Perguntas frequentes**.

Nas páginas de suporte, você também pode encontrar novidades sobre aplicativos, downloads e outras informações úteis, como:

- Manuais do Usuário;
- informações de atualização de software;
- outros detalhes sobre recursos e tecnologias e a compatibilidade de aparelhos e acessórios.

Se você tiver um problema, execute estas ações:

- Reinicie o telefone. Desligue o telefone e remova a bateria. Depois de aproximadamente um minuto, recoloque a bateria e ligue o telefone.
- Atualizar o software do aparelho
- Restaurar as configurações originais

Se o problema persistir, entre em contato com a Nokia para obter informações sobre as opções de reparo. Vá para www.nokia.com/support. Antes de enviar o seu telefone para reparo, sempre faça backup de seus dados, já que todos os dados pessoais do telefone poderão ser excluídos.

Proteger o meio ambiente

Economizar energia

Não será necessário recarregar a bateria com frequência se você fizer o seguinte:

- Feche os aplicativos e as conexões de dados, como a conexão Bluetooth, quando não estiverem em uso.
- Desative sons desnecessários, como os sons da tela touch e das teclas.

Reciclagem

Quando este telefone chegar ao final de sua vida útil, seus componentes poderão ser reaproveitados na forma de materiais e energia. Para garantir o descarte e a reutilização corretos, a Nokia coopera com seus parceiros através de um programa chamado We:recycle. Para obter informações sobre como reciclar produtos Nokia antigos e onde encontrar pontos de coleta, vá para www.nokia.com.br/reciclagem ou entre em contato com a central de contato Nokia Care.

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

Quando você coopera e entrega esses materiais em um dos locais de coleta disponíveis, está contribuindo para preservar o meio ambiente e assegurar a saúde das gerações futuras.

Todos os componentes elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas, e devem ser levados aos seus respectivos pontos de coleta ao final de sua vida útil. A bateria e outros materiais relacionados não devem ser quebrados sob nenhuma circunstância. Não descarte esses produtos como lixo doméstico, pois isso pode causar impactos graves ao ambiente ou à saúde humana. Todos os produtos Nokia estão em conformidade com os padrões aplicáveis de produção internacionais da indústria e com todos os requisitos definidos pelos órgãos governamentais competentes. Para

obter mais informações sobre os atributos ambientais do seu telefone, vá para www.nokia.com/ecoprofile (em inglês).

Informações gerais

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.



DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS
Desligue o dispositivo quando o uso de telefones celulares for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.



SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR
Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.



INTERFERÊNCIA
Dispositivos sem-fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.



SERVIÇO AUTORIZADO
Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS
Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO
Este dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.



PARTES DE VIDRO
A tela do dispositivo é feita de vidro. Esse vidro pode quebrar se o dispositivo cair em uma superfície dura ou sofrer um impacto significativo. Se o vidro quebrar, não toque nas partes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro quebrado do dispositivo. Pare de usar o dispositivo até que o vidro seja substituído pela equipe de manutenção qualificada.



PROTEJA SUA AUDIÇÃO
Use o fone de ouvido em volume moderado e não mantenha o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

Informações de segurança e do produto

Instruções específicas do recurso

➥ 1 Evite tocar na área da antena enquanto a antena estiver em uso. O contato com as antenas afeta a qualidade da comunicação e pode reduzir a vida útil da bateria devido ao nível de consumo de energia superior durante a operação.

➥ 2 Utilize apenas cartões de memória compatíveis aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão.

➥ 3 **Importante:** Evite riscar a tela touch. Nunca use lápis, caneta comum nem qualquer outro objeto pontiagudo para escrever na tela touch.

➥ 4 **Importante:** Este dispositivo é projetado para uso somente com um cartão SIM padrão (veja a figura). O uso de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como corromper os dados armazenados no cartão. Consulte a operadora para obter informações sobre o uso de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.



➥ 5 As chamadas não atendidas e recebidas serão registradas somente se houver suporte pela rede e se o telefone estiver ligado e dentro da área de cobertura da rede.

➥ 6 Se você tiver apenas um cartão SIM, insira-o no compartimento do cartão SIM1. Alguns recursos e serviços poderão estar disponíveis somente quando o cartão SIM estiver no compartimento do cartão SIM1. Se houver um cartão SIM apenas no compartimento do cartão SIM2, você só poderá fazer chamadas de emergência.

➥ 7 Ambos os cartões SIM estarão disponíveis ao mesmo tempo quando o dispositivo não estiver sendo usado, mas, quando um cartão SIM estiver ativo, por exemplo, fazendo uma chamada, o outro estará indisponível.

Você só poderá usar as discagens rápidas para os contatos armazenados no telefone ou no cartão SIM do compartimento interno.

➥ 8 O uso dos serviços ou o download de conteúdo pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de tráfego de dados.

➥ 9 Você pode enviar mensagens de texto com um número de caracteres maior do que o limite permitido por mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. A cobrança feita pela operadora poderá levar em conta o número total de mensagens.

Os caracteres acentuados, outros símbolos ou algumas opções de idioma ocupam mais espaço, o que diminui o limite de caracteres que podem ser enviados em uma única mensagem.

➥ 10 Se o item inserido em uma mensagem multimídia for muito grande para a rede, o

dispositivo poderá reduzir o tamanho automaticamente.

➥ 11 Somente dispositivos compatíveis poderão receber e exibir mensagens multimídia. Talvez as mensagens tenham aparência diferente em outros dispositivos.

➥ 12 Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

➥ 13 As etapas reais e a funcionalidade desse recurso podem variar, dependendo da operadora.

➥ 14 O toque musical editado não substitui o toque musical original ou o clipe de som. Toques musicais predefinidos não podem ser modificados e nem todos os formatos de toques musicais são suportados.

➥ 15 **Nota:** Essa função não está disponível em todos os países ou regiões. Consulte a operadora para saber sobre a disponibilidade dessa função.

➥ 16 Somente os recursos que são suportados pelo serviço de redes sociais estarão disponíveis.

O uso dos serviços de redes sociais exigem suporte de rede. Isso pode envolver a transmissão de grandes volumes de dados e custos de tráfego de dados relacionados. Para obter mais informações sobre custos de transmissão de dados, entre em contato com a sua operadora.

➥ 17 Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros e não são oferecidos pela Nokia. Verifique as configurações de privacidade do serviço de rede social que você está usando, pois talvez suas informações estejam sendo compartilhadas com um grande grupo de pessoas. Os termos de uso do serviço de rede social se aplicam ao compartilhamento de informações naquele serviço. Familiarize-se com os termos de uso e as práticas de privacidade daquele serviço.

➥ 18 A utilização do dispositivo no modo oculto é uma maneira mais segura de evitar softwares prejudiciais. Não aceite solicitações de conexão Bluetooth de fontes não confiáveis. Você também pode desativar a função Bluetooth quando ela não estiver sendo usada.

➥ 19 O cabo de dados USB é vendido separadamente.

➥ 20 Para digitar o caractere +, usado para chamadas internacionais, selecione * duas vezes.

Talvez isso não seja possível em todas as regiões. Nesse caso, digite o código de acesso internacional diretamente.

➥ 21 O caractere + funciona somente do exterior.

➥ 22 **Aviso:** Com o perfil de voo ativado, não é possível fazer ou receber chamadas, inclusive chamadas de emergência, nem utilizar outros recursos que exijam cobertura de rede. Para fazer uma chamada, ative outro perfil.

➥ 23 Você só pode usar o Nokia Suite com o cartão SIM do compartimento interno.

Dicas e Ofertas
Para que possa aproveitar ao máximo o telefone e os serviços, você receberá gratuitamente mensagens de texto personalizadas da Nokia. Elas contêm dicas, sugestões e suporte.

Para interromper o recebimento das mensagens, selecione **Cancelar cadastro**.

Para que o serviço acima descrito seja oferecido, seu número de telefone celular, o número de série de seu telefone e os identificadores de assinatura do celular serão enviados à Nokia quando você usar o telefone pela primeira vez. Algumas ou todas as informações também poderão ser enviadas à Nokia no momento das atualizações de software. Essas informações poderão ser usadas conforme especificado na Política de privacidade, disponível em www.nokia.com(em inglês).

Serviços de rede e custos
O telefone pode ser usado nas seguintes bandas de frequência (Banda Dupla): redes (E)GSM 900 e 1800 MHz . Talvez ele não seja compatível com algumas frequências usadas por determinadas operadoras de rede em seu estado. Para obter informações sobre compatibilidade, consulte a operadora de rede.

O uso de serviços de rede e o download de conteúdo para o dispositivo requerem uma conexão de rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Alguns recursos do produto exigem suporte da rede e talvez seja preciso assiná-los.

Cuidar do seu dispositivo
Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.
- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.

- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
- Desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente para obter desempenho máximo.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para proteger dados importantes, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como seu dispositivo, cartão de memória ou computador, ou então escreva informações importantes.

Sobre o gerenciamento de direitos digitais

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

Os proprietários do conteúdo podem usar diversos tipos de tecnologias de gerenciamento de direitos digitais (DRM) para proteger sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo utiliza vários tipos de software de DRM para acessar conteúdo protegido por DRM. Com este dispositivo, você pode acessar conteúdo protegido por OMA DRM 2.0. Se determinado software de DRM falhar na proteção do conteúdo, os proprietários do conteúdo poderão solicitar que a capacidade desse software de DRM para acessar novos conteúdos protegidos por DRM seja anulada. A anulação também pode impedir que o conteúdo protegido por DRM já existente no seu dispositivo seja renovado. A anulação de um software de DRM não afeta o uso de conteúdo protegido por outros tipos de DRM nem o uso de conteúdo sem proteção por DRM.

O conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais (DRM) possui uma licença associada que define os seus direitos de utilizar o conteúdo.

Se o dispositivo possuir conteúdo protegido por gerenciamento de direitos digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM), para fazer backup das licenças e do conteúdo, utilize o recurso de backup do Nokia Suite.

Talvez outros métodos de transferência não transfiram as licenças que precisam ser restauradas com o conteúdo para que você possa continuar utilizando o conteúdo protegido por gerenciamento de direitos

digitais da Open Mobile Alliance (OMA DRM) após a formatação da memória do dispositivo. Talvez seja necessário restaurar as licenças caso os arquivos no dispositivo sejam corrompidos.

Garantia limitada
O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Baterias e carregadores
Informações sobre bateria e carregador
Este dispositivo se destina ao uso com bateria recarregável BL-5C . A Nokia pode disponibilizar outros modelos de bateria para este dispositivo. Use sempre baterias originais Nokia.

Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores: AC-11. O número exato do modelo do carregador Nokia pode variar conforme o tipo do plugue. A variante do plugue é identificada por uma das seguintes opções: E, X, AR, U, A, C, K, B ou N. O número do modelo do carregador pode ser, por exemplo, AC-11B, etc.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria.

Segurança da bateria
Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Para desconectar o carregador ou um acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Quando o carregador não estiver em uso, desligue-o da tomada e do dispositivo. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria entre 15 °C e 25 °C. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico tocar nos contatos de metal da bateria, por exemplo, se você transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de vazamento da bateria, não deixe

o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica.

Não modifique, fabrique novamente ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria à água ou a outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Use a bateria e o carregador apenas para suas funções específicas. O uso impróprio ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos; pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria ou o carregador foram danificados, leve-os à assistência técnica para verificação antes de continuar com o uso. Nunca utilize uma bateria ou um carregador com defeito. Use o carregador apenas em ambientes internos.

Informações adicionais de segurança
Fazer uma chamada de emergência

1. Verifique se o dispositivo está ligado.
2. Verifique se a intensidade do sinal é adequada. Talvez também seja necessário:

- Inserir um cartão SIM.
- Desativar as restrições de chamada ativadas por você para o dispositivo, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
- Certifique-se de que o perfil de voo não esteja ativado.
- Desbloquear a tela e as teclas do dispositivo, caso estejam bloqueadas.

3. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário até que a tela inicial seja exibida.
4. Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.
5. Pressione a tecla Chamar.
6. Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Importante: Ative as chamadas celulares e também de Internet, se o dispositivo aceitar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar fazer chamadas de emergência por meio de redes celulares e do provedor de serviço de chamadas de Internet. As conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um dispositivo sem-fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Crianças
Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Dispositivos médicos
A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo aparelhos celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo

médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de radiofrequência externa.

Dispositivos médicos implantados
Os fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um dispositivo sem-fio e um dispositivo médico implantado, por exemplo, marca-passo ou desfibrilador cardioversor implantado, a fim de evitar possíveis interferências no dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem-fio a uma distância superior a 15,3 cm do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem-fio em um bolso junto ao tórax.
- Manter o dispositivo sem-fio no lado oposto ao do dispositivo médico.
- Desligar o dispositivo sem-fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem-fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Audição

Aviso: Quando você usa um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem-fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

Ambiente de operação
Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando utilizado na posição normal de uso no ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Qualquer estojo, clipe para o cinto ou suporte para transportar ou operar o dispositivo junto ao corpo não deve conter metal e deve ser posicionado de acordo com a distância anteriormente mencionada.

Para enviar arquivos de dados ou mensagens é necessária uma conexão de qualidade com a rede. A transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Siga as instruções de distância de separação até o final da transmissão.

Veículos
Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, tais como injeção eletrônica, frenagem eletrônica de antitravamento das rodas, sistemas eletrônicos de controle de velocidade e sistemas de airbags. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento.

Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique

regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Os airbags inflam com muita força. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

Ambientes com risco de explosão
Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, por exemplo, próximo a bombas de gasolina em postos de combustível. Faíscas nessas áreas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas de estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão estão quase sempre identificadas com clareza. Essas áreas incluem ambientes onde há avisos para desligar o motor do carro, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas. Entre em contato com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) para verificar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

Informações sobre certificação (SAR)
Este modelo está em conformidade com as diretrizes internacionais de exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados por diretrizes internacionais. As referidas diretrizes foram desenvolvidas pelo ICNIRP, instituição científica independente, e incluem margens de segurança estabelecidas para garantir a proteção de todos, independentemente de idade ou estado de saúde.

As diretrizes de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida denominada Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite SAR estabelecido pelas diretrizes do ICNIRP é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados com base em dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são realizados utilizando-se posições padronizadas de funcionamento, sendo que o dispositivo transmite seu mais elevado nível de potência certificado em todas as faixas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo ligado pode ser bem inferior ao valor máximo, pois o dispositivo foi projetado para operar utilizando somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar de acordo com inúmeros fatores, por exemplo, a proximidade da estação rádio-base.

O valor SAR mais elevado, segundo as diretrizes do ICNIRP, para o uso do dispositivo no ouvido é de 0,90 W/kg .

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, bem como da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, www.nokia.com.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto RM-834 está em conformidade com as exigências básicas e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, www.nokia.com/global/declaration.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e logotipo WE: são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia. A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia se reserva o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.



Inclui software criptográfico ou de protocolo de segurança RSA BSAFE da RSA Security.



Java e todas as marcas com base em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc.

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Nokia está sob licença.

Este produto é licenciado sob a Licença da Carteira de Patentes Visuais MPEG-4 (i) para uso pessoal e não comercial relacionado a informações codificadas de acordo com o Padrão Visual MPEG-4, por um consumidor

que desempenhe atividades pessoais e não comerciais e (ii) para uso relacionado a vídeos MPEG-4 fornecidos por um provedor de vídeo licenciado. Nenhuma licença é concedida ou deverá ser inferida com relação a qualquer outro uso. Informações adicionais, incluindo as relacionadas a usos promocionais, comerciais e internos, poderão ser obtidas da MPEG LA, LLC. Consulte o site, em inglês, http://www.mpegla.com.

No limite permitido pela legislação em vigor, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados, lucros ou lucros cessantes, nem por danos extraordinários, incidentais, consequentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e deve ser interpretado de maneira literal. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia se reserva o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela legislação em vigor, a engenharia reversa é proibida no software do dispositivo. À medida que haja quaisquer limitações relativas a declarações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia neste Manual do Usuário, as referidas limitações deverão se estender, da mesma forma, a quaisquer declarações, garantias, danos e responsabilidades dos Licenciantes da Nokia.

A disponibilidade de determinados recursos pode variar conforme a região. Consulte a sua operadora para obter mais detalhes.

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor Nokia ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

A Nokia não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra. A Nokia não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo.

ANATEL
Modelo 202(RM-834)



Este produto foi homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 242/2000 e satisfaz às diretrizes técnicas aplicadas, incluindo os limites da Taxa de Absorção Específica para exposição a campos de radiofrequência elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, conforme as Resoluções nº 303/2002 e nº 533/2009.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Algumas operações e recursos são dependentes do cartão SIM ou da rede, dependentes de MMS ou dependentes da compatibilidade entre dispositivos e formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços poderão ser cobrados separadamente.

Para fazer o download gratuito da oferta promocional dos jogos EA, o usuário deve acessar a página de downloads por meio do ícone da EA no menu principal do aparelho. O download promocional gratuito poderá não ser realizado mediante acesso direto à Loja Nokia.

9256861 Edição 1.2 PT-BR

Notas

NOVOTEMPO
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
2012
(92) 2101-5300
www.novotempo-ig.com.br

www.nokia.com.br/202

Copyright © 2012 Nokia. Todos os direitos reservados. Nokia e Nokia Connecting People são marcas (registradas ou não) da Nokia Corporation. Nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas (registradas ou não) dos respectivos proprietários ou titulares. Imagens meramente ilustrativas. As especificações podem ser alteradas sem prévio aviso.

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

9256861 V1.1