LIMITED LIFETIME WARRANTY:

Greatland Laser, LLC (Greatland) warrants to the original registered owner that this product is free from defects in parts and workmanship for the life of that owner. To qualify for this warranty, you must complete and return to Greatland the printed warranty registration form. Greatland or an authorized Greatland service provider will repair the product or, at its option, replace a defective Rescue Laser Light or any component thereof free of charge. This warranty is in lieu of all other warranties and conditions, express or implied.

EXCLUSIONS: This warranty does not cover any of the following: 1. battery exhaustion; 2. battery leakage; 3. lens damage; 4. damage to or failure of the Rescue Laser Light or any component thereof due to alteration, misuse, battery leakage or lack of maintenance.

GREATLAND DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES: Under no circumstances is Greatland Laser, LLC, its officers, employees, agents, or affiliates, liable for loss, damage, or expenses of any kind arising out of the use or inability to use this product. Some jurisdictions in Canada and the United States do not allow exclusion or limitation of implied warranties, incidental or consequential damages and/or limitations on transferability, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

HOW AND WHEN TO MAKE A WARRANTY CLAIM: 1. In case of battery exhaustion, do not return the Rescue Laser Light to Greatland but replace the battery. You can purchase replacement batteries from most retail outlets where photo batteries are sold. 2. If the Rescue Laser Light has been damaged by leakage of batteries, do not return the Rescue Laser Light to Greatland but determine what brand of battery caused the damage and follow the battery manufacturer's instructions about how to make a damage claim. 3. For warranty returns, send the Rescue Laser Light (postage or shipping prepaid) to Greatland Laser, 4001 West International Airport Road, #2, Anchorage, AK 99502, Attention Warranty/Repair Department. For your protection and to expedite handling and/or postal claims, we recommend that all returns be insured and sent Certified and/or Return Receipt Requested.

In Canada and the United States this warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state and from province to province. Where any term of this warranty is prohibited by the law of any jurisdiction, such term shall there be null and void, but the remainder of this warranty shall remain in full force and effect.

GARANTÍA LIMITADA POR VIDA:

Greatland Laser, LLC (Greatland) garantiza al propietario registrado original que este producto está libre de defectos de piezas y fabricación durante la vida de dicho propietario. Para tener derecho a esta garantía, debe rellenar y enviar a Greatland el impreso de registro de garantía. Greatland o un proveedor autorizado de Greatland arreglará el producto o, según decida, cambiar una Rescue Laser Light defectuosa o cualquier otro componente de la misma sin coste alguno. Esta garantía sustituye todas las demás garantías y condiciones, expresas o implícitas.

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre ninguno de los casos siguientes: 1. descarga de las pilas; 2. fuga de las pilas; 3. daño de la lente; 4. daño a o fallo de la Rescue Laser Light o cualquier otro componente debido a alteración, uso indebido, fuga de las pilas o falta de mantenimiento.

GREATLAND SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES: Bajo ninguna circunstancia es Greatland Laser, LLC, sus oficiales, empleados, agentes o afiliados, responsable por pérdida, daños o gastos de cualquier tipo que resulten del uso o imposibilidad de usar este producto. Algunas jurisdicciones de Canadá y los Estados Unidos no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas, daños incidentales o consecuenciales y/o limitaciones sobre la transferibilidad, de modo que puede que las limitaciones anteriores no sean aplicables a usted.

CÓMO Y CUÁNDO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA: 1. En caso de descarga de las pilas, no devuelva la Rescue Laser Light a Greatland: debe cambiar las pilas. Puede adquirir pilas de repuesto de la mayoría de las tiendas donde se venden pilas para cámaras fotográficas. 2. Si ha resultado dañada la Rescue Laser Light por fuga de las pilas, no devuelva la Rescue Laser Light a Greatland: debe averiguar qué marca de pila causó el daño y seguir las instrucciones del fabricante de la pila sobre cómo presentar una reclamación por daños. 3. Para devoluciones según la garantía, envíe la Rescue Laser Light (con envío prepagado) a Greatland Laser, 4001 West International Airport Road, #2, Anchorage, AK 99502, Attention Warranty/Repair Department. Para su protección y para agilizar su manejo y/o reclamaciones a Correos, recomendamos asegurar todas las devoluciones y enviarlas por Correo certificado y/o Acuse de recibo.

En Canadá y los Estados Unidos esta garantía le da derechos legales específicos, y puede además tener otros derechos, que varían de estado a estado y de provincia en provincia. En aquel lugar en el que cualquier término de esta garantía esté prohibido por alguna ley de cualquier jurisdicción, dicho término será nulo y sin validez, pero el resto de esta garantía permanecerá vigente y válida.

GARANTIE LIMITEE A VIE :

Greatland Laser, LLC (Greatland) garantit à l'acquéreur original le présent produit contre tout défaut de fabrication. La durée de validité de la garantie est à vie. La présente garantie n'ouvre droit que si l'imprimé de garantie est dûment rempli et envoyé à Greatland. Greatland ou un agent agrée par Greatland procédera à la réparation du produit ou, le cas échéant, au remplacement gratuit de la Rescue Laser Light ou toute pièce défectueuse. La présente garantie exclut toutes autres formes de garantie et toutes autres conditions qu'elles soient expresses ou implicites.

SONT EXCLUS DE LA PRESENTE GARANTIE: 1. épuisement des piles 2. fuite des piles 3. endommagement de l'objectif; 4. toute détérioration ou panne de la Rescue Laser Light ou d'une de ses pièces à la suite d'une modification, d'une manipulation non conforme, d'une fuite des piles ou d'un manque d'entretien.

GREATLAND DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DEGATS QUEL QUE SOIT LE DEGRE DE LEUR IMPORTANCE-: Greatland Laser, LLC, ainsi que ses responsables, ses employés, ses agents ou ses filiales ne pourront, en aucun cas, être tenu responsable de toute perte, endommagement ou frais quelle que soit leur nature à la suite de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser ce produit. Certaines juridictions au Canada et aux Etats Unis n'imposent pas des restrictions sur les garanties implicites ou sur les dégâts importants et/ou sur les produits transférables. Par conséquent, les restrictions ci-dessus pourraient, dans ce cas, ne pas s'appliquer.

COMMENT ET QUAND FAIRE UNE RECLAMATION : 1. En cas d'épuisement de la pile, ne pas rapporter la Rescue Laser Light à Greatland mais procéder à son changement. Les piles de rechange sont disponibles au niveau de l'ensemble des points de vente au détail ou les piles pour appareils photo sont vendues. 2. Au cas ou la Rescue Laser Light est endommagée par une fuite des piles, ne pas renvoyer la Rescue Laser Light à Greatland mais plutôt déterminer la marque de la pile causant les dégâts et suivre les instructions du afin d'introduire une réclamation. 3. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, renvoyer la Rescue Laser Light (affranchissement et acheminement payés d'avance) à Greatland Laser, 4001 West International Airport Road, # 2, Anchorage, AK 99502, Attention Warranty/Repair Department. Pour être couvert et pour pouvoir éventuellement faire une réclamation concernant l'acheminement du produit et son transport, Il est recommandé d'assurer tous les renvois et les certifier avec récépissé de renvoi.

Au Canada et aux Etats Unis la présente garantie confère des droits légaux spécifiques. Il est possible de bénéficier également de droits supplémentaires qui varient selon les Etats et les provinces concernés. Toute clause figurant dans la présente garantie qui s'avère contraire à la réglementation en vigueur dans une quelconque juridiction sera nulle et non avenue, le reste de la garantie gardera toute sa force et son effet de loi.

WARRANTY REGISTRATION
REGISTRO DE LA GARANTIA
CARTE DE GARANTIE

RESCUE LASER LIGHT
Model #RLL012-01

Date Purchased
Fecha de compra
Date d'achat

Name
Nombre
Nom

Address
Direccion
Addresse

City
Ciudad
Ville

State
Estado
Etat (Province)

Zip Code
Codigo Postal

Mail to the following address or fax (907) 245-4599
Envielo a la siguiente direccion o por Fax (907) 245-4599
Poster a l'adresse suivante, envoyer par Fax (907) 245-4599

GREATLAND LASER
P.O. Box 221407
Anchorage, Alaska 99522 USA
Toll Free: (866) 889-3425 or call (907) 245-4475

Rescue Laser Light RLL012-01

Single Cell 3-Volt Laser Light
Luz láser de célula única de 3 Voltios
Lampe Laser Monocellulaire 3 volts

LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
CLASS 3R LASER PRODUCTS
530-680 nm, 5 mW cw max.
Complies with: IEC/EN 60825-1 2001-08 ED 1.2 US DHHS 21 CFR Subchapter J

8 54071 01201 7

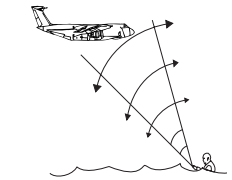

MADE IN ALASKA

FEATURES

1. Nighttime signaling device visible up to 20 miles (32 km) away, optimal conditions. Effective in daytime at reduced distances.
2. Locate reflective material up to one mile (1.6 km).
3. Waterproof to 80 feet (24 m).
4. Runs 40 hours on an easily replaceable 3-Volt lithium battery.
5. Compact, Non Flammable, Non Hazardous.
6. Rugged, machined aluminum with knurled design.
7. Anodized for improved corrosion resistance.
8. Long life laser diode — 10,000 hours meantime to failure.
9. Limited Lifetime Warranty. Detailed warranty, registration and operating instructions are enclosed.

CARACTERÍSTICAS

1. Dispositivo de señalización nocturna visible hasta una distancia de 20 millas (32 km) en condiciones óptimas. Efectivo durante el día en distancias cortas.
2. Localización de material reflectante hasta una distancia de 1 milla (1,6 km).
3. Resistente al agua hasta una profundidad de 80 pies (24 m).
4. Funciona durante 40 horas con una pila de 3 voltios de litio fácilmente recambiable.
5. Compacta, No inflamable, No peligrosa.
6. Aluminio rugoso y maquinado con diseño moleteado.
7. Anodizada para mejor resistencia a la corrosión
8. Diodo láser de larga duración — 10.000 horas de tiempo antes de fallar.
9. Garantía limitada por vida. Se adjuntan las instrucciones de operación, la garantía detallada y el impreso de registro.

CARACTERISTIQUES

1. Appareil de signalisation nocturne visible jusqu'à une distance de 20 miles (32 km), dans des conditions idéales. Efficace durant la journée pour signaler à des distances réduites.
2. Localise les matières réfléchissantes jusqu'à une distance d'un mile (1.6 km).
3. Imperméable jusqu'à une profondeur de 80 pieds (24 m).
4. Fonctionne pendant 40 heures a l'aide d'une pile au lithium de 3 volts facile à changer.
5. Compact, Ininflammable et sans risques.
6. Solide, fabriqué en aluminium avec une conception moleté.
7. Anodisée pour une meilleure résistance à la corrosion.
8. Diode laser longue durée — 10,000 heures en moyenne sans panne.
9. Garantie limitée à vie. Garantie détaillée, carte de garantie et mode d'emploi sont joints.

The *Rescue Laser Light* is covered by one or more pending patent applications and U.S. Patent Nos. 6,007,219; 6,163,247; 6,280,057; 6,295,007 and by pending foreign patent applications.

©2002 Greatland Laser, LLC

CORPORATE OFFICE
Greatland Laser
P.O. Box 221407
Anchorage, Alaska 99522 USA
Tel. (907) 245-4475 Fax (907) 235-4198

Manufactured in U.S.A.

www.greatlandlaser.com

Greatland Laser

Rescue Laser Light

40 Hour
Emergency Distress Signal

Equal to 2400 1-Minute Flares

- Signal up to 20 miles
- Waterproof to 80 feet
- No Fire Hazard
- Environmentally Safe
- Rugged Aircraft Aluminum
- Anodized for Marine Environment

RLL012-01 Rescue Laser Light One Long Life CR123 Battery *Limited Lifetime Warranty*

www.greatlandlaser.com

Single Cell 3-Volt Rescue Laser Light

Model Number: **RLL012-01**

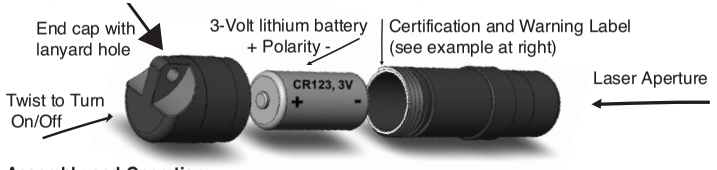

Assembly and Operation

1. To assemble, insert 3-volt lithium battery as shown, screw on end cap.
2. Point the light output end (laser aperture) down for safety and twist Tactile On/Off until the red laser is visible.
3. Ensure *Rescue Laser Light* is secured so it cannot be lost. Use the Lanyard Hole in the End Cap to secure with a tether or lanyard.
4. **SIGNALING*: Aim Laser Light in direction of target** (aircraft, boat, vehicle, rescue party) you wish to signal. With the laser line vertical (up and down), point laser aperture toward the target. Make a "V" with your outstretched hand over the intended target. With the laser held near your eye in line of sight, very slowly scan the vertical laser back and forth between your fingers toward the target (five degrees or slower per second) making each finger red as you scan. IMPORTANT: ALWAYS POINT THE LASER OUTPUT END (LASER APERTURE) AWAY FROM YOUR EYES.
5. Keep signaling until you have positive contact with your rescuers or target and they are able to see you without the use of a signaling device.
6. **DETECTING:** When looking for reflective materials, point the laser aperture toward the object you are scanning and hold the laser near your line of sight to see the return flash from the object.
7. To turn Laser Light off, point the light output end (laser aperture) down for safety and twist Tactile On/Off until the red laser is off.

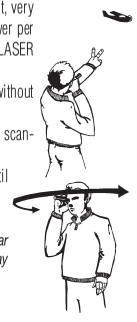

** Signals up to 20 miles away. Testing conducted with the naked eye, ground to air and ship to ship on a clear moonless night with no background or environmental lighting. The effectiveness of any signaling device may be compromised by actual environmental conditions.*

Troubleshooting

1. **Laser Light does not turn on or stay on** — Check contact with the battery and the end cap or flashlight. Any corrosion formed by a foreign substance should be carefully removed.
2. **Laser Light failure** — Verify proper battery has been installed, as shown in diagram above. If necessary, replace battery.
3. If the above steps have been followed and the Laser Light still does not perform properly, follow the steps in the HOW AND WHEN TO MAKE A WARRANTY CLAIM section, or contact our Warranty/Repair facility: Tel: 907-245-4475; www.greatlandlaser.com.

Battery Replacement and Maintenance

Battery replacement and exterior cleaning are the only maintenance required. There are no user serviceable components inside the device. Attempting to gain access to the laser components will void the warranty. Turn laser off before changing battery or cleaning.

The *Rescue Laser Light* operates on one 3-volt lithium photo battery (CR123). To replace the battery, turn Laser off, unscrew end cap, then remove battery. Insert fresh battery as shown in diagram above, and then screw on end cap. For optimum performance, the battery in your *Rescue Laser Light* should be checked annually and replaced at least once every five years.

Lens may be cleaned with a soft dry cloth or camera lens brush. Do not use cleaning fluids. Exterior may be wiped with a damp cloth to remove surface dirt, then dried.

Safety Summary

CAUTION — use of controls or adjustments, or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This laser process machine is certified as a Class IIIa Laser Product to the requirements of the US Federal Product Performance Standard for Laser Products contained in the regulations in 21 CFR Subchapter J.

AVOID DIRECT EYE EXPOSURE TO THE BEAM.

This device should only be used to signal persons at a distance greater than 13 feet (4 meters).

During the performance of routine maintenance procedures such as cleaning the exterior or changing batteries the power should be turned to the off position.

UNDER NO CIRCUMSTANCE shall attempts be made to disassemble or service this product. all service is to be performed by the manufacturer or their authorized agent.

Luz Láser de Rescate de Célula Única de 3 Voltios

Número de Modelo: **RLL012-01**

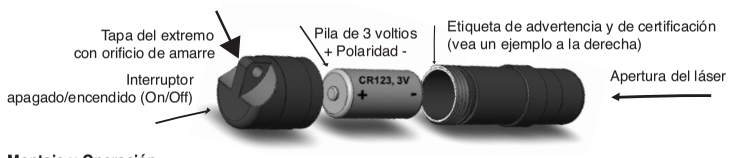

Montaje y Operación

1. Para montar, desatornille la tapa del extremo y tire del muelle hasta sacarlo. Inserte una batería de litio de 3 voltios con el **POLO POSITIVO hacia ARRIBA**. Meta el muelle de nuevo en la unidad y luego atornille la tapa del extremo.
2. Dirija el extremo de salida de luz (apertura del láser) para su seguridad y tuerza el interruptor táctil de encendido y apagado hasta que sea visible el láser rojo.
3. Asegúrese de que *Rescue Laser Light* se fije a algo para no perderla. Si el dispositivo no quedara fijo a una, utilice el Orificio de amarre en la tapa del extremo para fijar con una atadura o un amarre.
4. **SEÑALIZACIÓN*: Dirija la *Rescue Laser Light* en la dirección del objetivo** (equipos aéreos, botes, vehículos, grupos de rescate) al que desea hacer señas. Con la línea láser vertical (arriba y abajo), apunte la apertura láser hacia el objetivo. Haga una "V" con su mano extendida sobre el objetivo que desea. Con el láser cerca del ojo en su línea de visión, mueva muy lentamente el láser de forma vertical entre los dedos hacia el objetivo (cinco grados o menos por segundo) volviendo rojo cada dedo a medida que lo mueve. IMPORTANTE: NO DIRIJA NUNCA EL EXTREMO DE SALIDA DEL LÁSER (APERTURA DEL LÁSER) HACIA SUS OJOS.
5. Siga señalizando hasta que haya tenido un contacto positivo con sus rescatadores o blanco y de que sean capaces de verle sin utilizar un dispositivo de señalización.
6. **DETECCIÓN:** Al buscar materiales reflectantes, dirija la apertura láser hacia el objeto en que está buscando y mantenga el láser cerca de su línea de visión para ver el brillo de retorno del objeto.
7. Para apagar el láser, dirija el extremo de salida de luz (apertura láser) hacia abajo para su seguridad, y gire el interruptor táctil de encendido/apagado hasta que se apague el láser rojo.

** Señales hasta una distancia de 20 millas. Las pruebas se llevaron a cabo utilizando sólo la vista, de tierra a aire y de barco a barco en una noche clara sin luna, sin ninguna iluminación de fondo ni medioambiental. La efectividad de cualquier dispositivo de señalización puede quedar afectado por las condiciones ambientales concretas.*

Resolución de problemas básicos

1. **Rescue Laser Light no se enciende o no permanece encendida** — Compruebe que el muelle metálico haga contacto con la pila y con la tapa o linterna del extremo. Debe eliminarse cualquier corrosión formada por una sustancia extraña.
2. **Fallo de la luz láser** — Compruebe que ha instalado la pila adecuada, **con el polo positivo hacia arriba** según se muestra en el diagrama superior. En caso necesario, cambie la pila.
3. Si se han seguido los pasos anteriores y la *Rescue Laser Light* todavía no funciona correctamente, siga los pasos sobre CÓMO Y CUÁNDO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN o contacte con nuestras oficinas de Garantía/Reparación: Tel: 907-245-4475; www.greatlandlaser.com.

Recambio y Mantenimiento de las Pilas

La limpieza exterior y el recambio de las pilas son las únicas labores de mantenimiento necesarias. No hay ningún componente que pueda mantener el usuario en el interior del dispositivo. El intento de acceder a los componentes láser invalidará la garantía. Apague el láser antes de limpiarlo o de cambiar las pilas.

La *Rescue Laser Light* funciona con una pila de litio de 3 voltios (CR123). Para cambiar la pila, apague el láser, desatornille la tapa del extremo y tire del muelle, luego extraiga la pila. Inserte la pila nueva con el polo **POSITIVO hacia ARRIBA** según se muestra en el diagrama superior, introduzca el muelle de nuevo y vuelta a atornillar la tapa del extremo. Para un rendimiento óptimo, debería comprobar la pila de su *Rescue Laser Light* cada año y cambiarla al menos una vez cada cinco años.

Puede limpiar la lente con un paño seco suave o con un cepillo para lentes de cámara. No utilice líquidos limpiadores. El exterior puede limpiarse con un paño húmedo para eliminar la suciedad de la superficie y luego debe secarse.

Resumen de Seguridad

PRECAUCIÓN — el uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a aquellos especificados en este documento puede tener como consecuencia una exposición a radiaciones peligrosas.

Este láser es un Producto Láser certificado como Clase IIIa y cumple los requisitos de la US Federal Product Performance Standard for Laser Products (Norma Federal sobre Funcionamiento Estándar de Productos Láser de los EEUU) contenidos en la norma 21 CFR Subcapítulo J.

EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS AL RAYO.

Este dispositivo sólo debería utilizarse para hacer señales a personas a una distancia superior a 13 pies (4 metros).

Durante la realización de procedimientos rutinarios de mantenimiento, como limpieza del exterior o cambio de baterías, debe apagarse el dispositivo.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA se intentará desmontar o reparar este producto. Todo esto debe hacerlo el fabricante o personal autorizado por el mismo.

Lampe laser de Sauvetage Monocellulaire 3 volts

Modèle Numéro: **RLL0102-01**

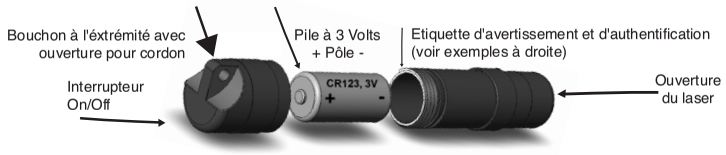

Montage et mode d'emploi

1. Pour monter l'appareil, dévisser le bouchon à l'extrémité et tirer le ressort. Insérer une pile lithium à 6 volts avec le pôle **POSITIF vers le HAUT**. Pousser le ressort fermement à l'intérieur de l'appareil et ensuite vissez le bouchon à l'extrémité.
2. Pointer la sortie de la lumière (ouverture du laser) vers le bas par mesure de sécurité et tourner l'interrupteur tactile On/Off jusqu'à ce que le laser rouge devienne visible.
3. S'assurer que le *Rescue Laser Light* est bien attaché pour ne pas le perdre. Si l'appareil n'est pas attaché à une mini-lampe de poche Maglite©, utiliser l'ouverture à cordon dans le bouchon à l'extrémité pour l'attacher avec une longe ou un cordon.
4. **POUR FAIRE DES SIGNAUX*: Pointer la *Rescue Laser Light* en direction de l'objectif** (avion, bateau, véhicule, équipe de sauvetage) souhaité. Tout en maintenant le faisceau laser dans une position verticale (de haut en bas), pointer l'ouverture du laser vers l'objectif. Faire avec la main tendue un "V" sur l'objectif visé. En tenant le laser près des yeux et dans la ligne de mire, scanner lentement entre les doigts vers l'avant et vers l'arrière le laser vertical en direction de l'objectif (cinq degrés ou moins de cinq par seconde). Chaque doigt deviendra rouge pendant le scan. IMPORTANT: POINTER TOUJOURS LA SORTIE DU LASER LOIN DES YEUX (OUVERTURE DU LASER).
5. Continuer à faire des signaux jusqu'à obtention d'un contact positif avec les sauveteurs ou l'objectif et jusqu'à ce qu'ils puissent vous apercevoir sans recourir à un appareil de signalisation.
6. **POUR DETECTER:** En cherchant les matières réfléchissantes, pointer l'ouverture du laser vers l'objet scanné et tenir le laser près de votre ligne de mire pour apercevoir le flash réfléchi par l'objet.
7. Pour éteindre le phare laser, pointer sa sortie (ouverture du laser) vers le bas par mesure de sécurité et tourner l'interrupteur tactile On/Off jusqu'à ce que le laser rouge s'éteigne.

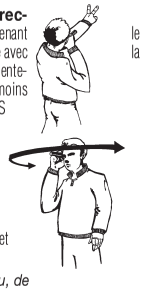

** Les signaux parviennent jusqu'à une distance de 20 miles. L'expérience a été menée à l'œil nu, de la terre vers le ciel et d'un bateau à un autre en une nuit au ciel dégagé sans lune et sans aucune lumière lointaine ou proche. L'efficacité de tout appareil de signalisation peut être compromise par les conditions réelles du milieu ou il est utilisé.*

En Cas de Panne

1. **Le phare laser ne s'allume pas ou reste allumé** — Vérifiez que le ressort métallique est en contact avec la pile et le bouchon à l'extrémité du phare ou la lampe et l'étirer si nécessaire. Oter avec soins toute corrosion formée par une substance étrangère.
2. **Le phare laser ne fonctionne pas** — Vérifier que la pile est proprement insérée avec le pôle **positif vers le haut** comme l'illustre le schéma ci-dessus. Si nécessaire, changer la pile.
3. Si les instructions précédentes ont été suivies et malgré cela la *Rescue Laser Light* ne fonctionne toujours pas proprement, suivre les étapes de la section COMMENT ET QUAND FAIRE UNE RECLAMATION ou contacter notre service Warranty/Repair: Tel: 907-245-4475; www.greatlandlaser.com.

Changement Des piles et Entretien

Entretenir l'appareil consiste uniquement à changer les piles et à nettoyer l'extérieur de l'appareil. L'utilisateur ne peut intervenir sur aucun élément à l'intérieur. Une tentative d'accéder aux éléments constituant le laser annulera la garantie. Eteindre toujours le laser avant toute opération de changement des piles ou de nettoyage.

Le *Rescue Laser Light* fonctionne à l'aide d'une pile photo lithium à 3 volts (CR123). Pour changer la pile, éteindre le laser, dévisser le bouchon à l'extrémité et retirer le ressort et ensuite enlever la pile. Insérer une nouvelle pile avec le pôle **POSITIF vers le haut** comme l'illustre le schéma ci-dessus, pousser le ressort fermement à l'intérieur de l'appareil, et visser le bouchon à l'extrémité. Pour une performance optimale, la pile à l'intérieur de votre *Rescue Laser Light* doit être contrôlée annuellement et changé au moins un fois tous les cinq ans.

L'objectif peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et sec ou à l'aide d'une brosse spéciale pour objectifs d'appareils photo. Ne pas utiliser des liquides de nettoyages. L'extérieur de l'appareil peut être essuyé à l'aide d'un chiffon humide pour dépoussiérer la surface et ensuite le faire sécher.

Résumé des Mesures de Sécurités

ATTENTION — Toute manipulation, utilisation ou réglage de l'appareil non conformes aux instructions ci-dessus peuvent exposer l'utilisateur à un sérieux danger de radiation.

Cet appareil laser est certifié classe IIIa dans les catégories des produits laser conformément aux conditions établies par le US Federal Product Performance Standard for Laser Products contenues dans 21 CFR paragraphe J.

EVITER TOUT CONTACT DIRECT DU FAISEAU AVEC LES YEUX.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour signaler des personnes à une distance excédant 13 pieds (4 mètres).

Durant un entretien de routine comme le nettoyage de l'extérieur ou le remplacement des piles, l'appareil doit être coupé de l'électricité en mettant le bouton d'alimentation électrique dans la position off.

L'utilisateur ne doit **EN AUCUN CAS** tenter de démonter ou de réparer ce produit. Toute intervention doit être faite par le fabriquant ou par un agent agrée.