Model 29480C 10-Number Memory Two-Line Telephone User's Guide

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

US Number is located on the cabinet bottom.

REN Number is located on the cabinet bottom.

Visit the GE website at: www.GE.com/phones

THOMSON images & beyond

Model 29480C
00020984 (Rev. 7 E/S)
08-30
Printed in China

Thomson Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102

© 2008 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:

Base | Handset | Handset cord | Two 4-wire telephone line cords

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Base Layout

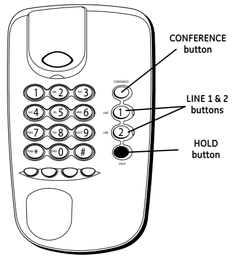

Installation

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.

Desktop Installation

Your two-line phone should be placed on a level surface such as a tabletop or desk.

Connecting Lines 1+2 to One Dual-Line Phone Jack



1. Connect one end of either straight telephone line cord to the jack marked LINE 1+2 on the back of the base.
2. Connect the other end of the straight white telephone line cord to a dual-line wall jack.

   NOTE: If you connect the telephone line cord to a single-line (RJ11C) wall phone jack, you will only be able to use one telephone line (either LINE 1 or LINE 2) but not both lines simultaneously.
3. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base and connect the other end to the jack at the bottom of the handset, then place the handset in the cradle.
4. Set the RINGER 1 and RINGER 2 volume switches to the desired listening level (HI, LO or OFF).

   NOTE: When in OFF position that line will not ring. Your telephone has separate and distinct ringer sounds for each line this will allow you to determine (audibly) the line of an incoming call.
5. Set the mode switch to TONE. If you have problems dialing switch to PULSE.

Connecting Lines 1+2 to Two Single-Line Wall Jacks

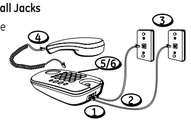

1. Plug one end of a straight white telephone line to the jack marked LINE 1+2 on the back of the base.
2. Plug one end of the other straight white telephone line to the jack marked LINE 2 on the back of the base.
3. Connect the other end of each straight white telephone line cord to the two single line wall phone jacks.
4. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base and connect the other end to the jack at the bottom of the handset, then place the handset in the cradle.
5. Set the RINGER 1 and RINGER 2 volume switches to HI, LO, or OFF.
6. Set the dialing mode switch to TONE. If you have problems dialing, switch to PULSE.

Wall Mount Installation

Your telephone can also be mounted on a wall plate (not included).

Connecting Lines 1+2 to One Dual-Line Phone Jack

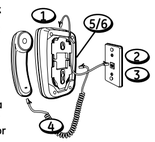

1. Connect one end of either straight telephone line cord to the jack marked LINE 1+2 on the back of the base.
2. Connect the other end of the straight white telephone line cord to a dual-line wall jack.

   NOTE: If you connect the telephone line cord to a single-line (RJ11C) wall phone jack, you will only be able to use one telephone line (either LINE 1 or LINE 2) but not both lines simultaneously.
3. Slip the mounting holes on the base over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place (wall plate not included).
4. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base and connect the other end to the jack at the bottom of the handset, then place the handset in the cradle.
5. Set the RINGER 1 and RINGER 2 volume switches to the desired listening level (HI, LO or OFF).

   NOTE: When in OFF position that line will not ring. Your telephone has separate and distinct ringer sounds for each line this will allow you to determine (audibly) the line of an incoming call.
6. Set the dialing mode switch to TONE. If you have problems dialing switch to PULSE.

Connecting Lines 1+2 to Two Single-Line Wall Jacks

1. Plug one end of a straight white telephone line to the jack marked LINE 1+2 on the back of the base.
2. Plug one end of the other straight white telephone line to the jack marked LINE 2 on the back of the base.
3. Connect the other end of each straight white telephone line cord to the two single line wall phone jacks.
4. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base and connect the other end to the jack at the bottom of the handset, then place the handset in the cradle.
5. Set the RINGER 1 and RINGER 2 volume switches to the desired listening level (HI, LO or OFF).

   NOTE: When in OFF position that line will not ring. Your telephone has separate and distinct ringer sounds for each line this will allow you to determine (audibly) the line of an incoming call.
6. Set the dialing mode switch to TONE. If you have problems dialing switch to PULSE.

Connecting Lines 1+2 to Two Single-Line Wall Jacks

1. Plug one end of a straight white telephone line to the jack marked LINE 1+2 on the back of the base.
2. Plug one end of the other straight white telephone line to the jack marked LINE 2 on the back of the base.
3. Connect the other end of each straight white telephone line cord to the two single line wall phone jacks.

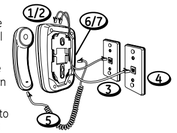

4. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base and connect the other end to the jack at the bottom of the handset, then place the handset in the cradle.
5. Set the RINGER 1 and RINGER 2 volume switches to the desired listening level (HI, LO or OFF).

   NOTE: When in OFF position that line will not ring. Your telephone has separate and distinct ringer sounds for each line this will allow you to determine (audibly) the line of an incoming call.
6. Set the dialing mode switch to TONE. If you have problems dialing switch to PULSE.

Wrapping the Telephone Line Cord

In desktop or wallmount mode, you may want to wrap the excess telephone line cord around the mounting bracket on the bottom of the base.

NOTE: For best results, use a short line cord (not included), which can be purchased at most electronics specialty stores or department stores.

Telephone Basics

Making a Call

1. Pick up the handset and press LINE 1 or 2 button. Wait for the dial tone.
2. Dial a telephone number.
3. When finished, place the handset on the base cradle to hang up.

Receiving a Call

1. When the phone rings, press the line number of the flashing indicator.
2. Pick up the handset.
3. When finished, place the handset on the base cradle to hang up.

   NOTE: You can use the telephone if you have only one incoming line. However you cannot access a second line.

Redial

Use REDIAL, to quickly redial the last number that was manually dialed. This is useful when a line is busy for a long time.

1. Pick up the handset.
2. Wait for dial tone.
3. Press the REDIAL button. The phone automatically redials the last number that was dialed (up to 32 digits).

Flash

Press the FLASH button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local phone company.

TIP: Do not use the hook switch because you might hang up the phone.

Hold

Press the HOLD button and hang up the handset. The LINE indicator lights to indicate the party is on hold. To continue the conversation, pick up the handset and press the LINE button that is holding.

Conference

The conference feature enables you to carry on a three-way conversation using LINES 1 and 2 simultaneously.

1. Place first party on HOLD.
2. Press the alternate LINE.
3. Dial phone number for second party.
4. Press the CONF button to talk to both parties.
5. When finished with conference press LINE 1 or 2 to talk privately and disconnect the other line.
6. When finished, hang up.

Volume

The volume controls for the handset and line ringers are separate on this phone so you can adjust one without affecting the others.



1. To adjust the handset volume, use the Volume ●●● switch on the left side of the phone.
2. To adjust RINGER 1 and RINGER 2 volumes, use the switches on the left side of the base unit . To select volume for RINGER use ●●●OFF.

   NOTE: If in the OFF position, that line will not ring. Your telephone has separate and distinct ringer sounds for each line allowing you to determine (audibly) the line of an incoming call.

Temporary Tone Feature

This feature enables pulse (rotary) service phone users to access touchtone services offered by banks, credit card companies, etc. Temporarily switching to touchtone mode allows you to enter account numbers if necessary to your call.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the TONE (*) button on the handset to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Memory

Store as many as 10 numbers in memory for easy dialing. Each of the memory buttons is capable of storing phone numbers that are up to 16 digits.

Storing a Number in Memory

1. Pick up the handset.
2. Select LINE 1 or 2, and wait for a dial tone.
3. Press the STORE button.
4. Enter the telephone number to be stored.
5. Press STORE button again.
6. Press the desired memory location button (0-9 on the keypad).
7. Replace the handset.
8. To store another number repeat steps 1-7.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the REDIAL button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

Changing a Stored Number

To change a stored number, you just replace it with a different number using the procedure for storing a number.

Dialing a Stored Number

1. Pick up the handset.
2. Press the line you want (LINE 1 or LINE 2).
3. Wait for a dial tone.
4. Press MEM DIAL button.
5. Press memory address button 1-9.

   NOTE: If you make a mistake while storing a number, hang up and repeat the storing procedure.

Troubleshooting Tips

No Dial Tone.
- Check hook switch to make sure it pops up.
- Check if a LINE button is depressed.

Phone Dials in Pulse with Tone Service.
- Make sure TONE/PULSE switch is set to TONE.

Phone won't dial out with pulse service.
- Make sure TONE/PULSE switch is set to PULSE.

Phone doesn't ring.
- Check RINGER VOLUME.
- You might have too many phones on one line.

Can't be heard by other party.
- Make sure phone line is connected properly.
- Make sure other phones are not OFF hook at the same time. If so, this is normal condition as volume drops when additional phones are used at once.

Memory dialing.
- Make sure you entered numbers correctly. (See "Memory.")

Indicator lights do not Turn ON or OFF properly.
- Check all of the phones on this line.
- Switch the line cord jacks for LINES 1 and 2.

While dialing with Tone Service, the phone makes clicking sounds and line indicators (lights) flicker ON and OFF.
- Check the Tone/Pulse switch. If in PULSE position, set to TONE, then hang up and dial again.

Both line buttons are down and both lines are active (a dial tone can be heard).
- Press LINE 1 or LINE 2 to select the line you want to use. The other line button releases.

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment to the phone.
- Clean with a soft cloth and never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.

Service

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-448-0329. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at 1-800-448-0329.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase Date _____

Name of Store _____

Limited Warranty

What your warranty covers:
- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:
- One year, from date of purchase.
  (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:
- Provide you with a new unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:
- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:
- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:
- Please visit www.ge.com/phones to register your unit. It will make it easier to contact you, should it ever be necessary. Registration is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:
- **THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.**
- **REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.**

How state law relates to this warranty:
- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:
- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Modelo 29480C
Memoria de 10 números
Dos líneas telefónicas
Guía del usuario

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

Notes

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones

THOMSON
images & beyond

Model 29480C
00020984 (Rev. 7 E/S)
08-30
Printed in China

Thomson Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2008 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (l) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una lo más de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

	ATTENTION: RISSIOTDESSACUDJA ELÉCTRICA NO ABRA	
EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.	CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA IO PARTE POSTERIORI NO USE. PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUIDO INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí:

Base | Auricular | Cable del auricular | Dos cables de línea de 4 alambres

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Formato de la Base

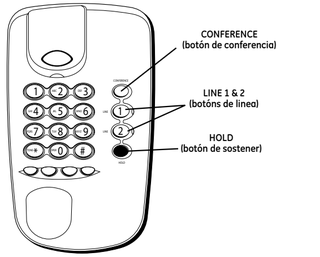

Instalación

Información Importante para la Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas, a menos que el enchufe esté específicamente diseñado para mojarse.

Instalación Sobre Escritorio

Su teléfono de dos líneas debe ser colocado sobre una superficie nivelada como una mesa o escritorio.

Para Conectar Líneas 1+2 en un Enchufe Telefónico de Doble Línea

1. Conecte un extremo de cada cable de línea liso al enchufe marcado "LINE 1+2" en la parte posterior de la base.
2. Conecte el otro extremo del cable liso blanco de la línea telefónica en un enchufe de pared para línea doble.

NOTA: Si usted conecta el cable de línea telefónica en un enchufe de pared para línea sencilla (RJ11C), usted podrá únicamente utilizar una línea (ya sea LINEA 1 o LINEA 2), pero no ambas simultáneamente.

3. Conecte un extremo del cable espiral del auricular en el enchufe al costado de la base y conecte el otro extremo en el enchufe en la parte de debajo del auricular, y después coloque el auricular en su sitio sobre la base.
4. Coloque los selectores de volumen ("RINGER 1" y "RINGER 2") en el nivel de volumen deseado –alto, medio, apagado- ("HI," "LOW" o "OFF").

NOTA: Cuando esté en la posición "OFF" esa línea no timbrará. Su teléfono tiene sonidos de timbre distintos y separados para cada línea para ayudarle a determinar (auditivamente) la línea que recibe una llamada entrante.

5. Coloque el selector de modalidad en tono ("TONE"). Si usted tiene problemas para marcar, cambie a pulso ("PULSE").

Para Conectar Las Líneas 1+2 en dos Enchufes Telefónicos de Pared para Línea Sencilla

1. Conecte un extremo del cable de línea telefónico liso en el enchufe marcado "LINE 1+2" en la parte trasera de la base.
2. Conecte un extremo del otro cable liso blanco de la línea telefónica en el enchufe marcado "LINE 2" en la parte trasera de la base.



3. Conecte el otro extremo de cada cable de línea telefónica liso en los dos enchufes de pared para línea sencilla.
4. Conecte un extremo del cable espiral del auricular en el enchufe al costado de la base y conecte el otro extremo en el enchufe en la parte de debajo del auricular, y después coloque el auricular en su sitio sobre la base.
5. Coloque los selectores de volumen ("RINGER 1" y "RINGER 2") en el nivel de volumen deseado –alto, medio, apagado- ("HI," "LOW" o "OFF").
6. Coloque el selector para marcar en modalidad de tono ("TONE"). Si usted tiene problemas para marcar, cambie a pulso ("PULSE").

Instalación para Montaje sobre Pared

Su teléfono puede también ser instalado en una placa de pared (no incluida).

Para Conectar Líneas 1+2 en un Enchufe Telefónico de Doble Línea

1. Conecte un extremo de cada cable de línea liso al enchufe marcado "LINE 1+2" en la parte posterior de la base.
2. Conecte el otro extremo de cada línea de cable telefónico en un enchufe de pared para doble línea.

NOTA: Si usted conecta el cable de línea telefónica en un enchufe de pared para línea sencilla (RJ11C), usted podrá únicamente utilizar una línea (ya sea LINEA 1 o LINEA 2), pero no ambas simultáneamente.

3. Deslice los agujeros para montaje en el gancho sobre los postes en la placa de pared y firmemente deslice el aparato hacia abajo a que quede en su sitio (placa de pared no incluida).
4. Conecte un extremo del cable telefónico espiral en el enchufe al costado de la base del aparato y conecte el otro extremo del cable en el enchufe en la parte de abajo del auricular, después coloque el auricular sobre su sitio en la base.
5. Coloque los selectores de volumen ("RINGER 1" y "RINGER 2") en el nivel de volumen deseado –alto, medio, apagado- ("HI," "LOW" o "OFF").
6. Coloque el selector de modalidad en tono ("TONE"). Si usted tiene problemas para marcar, cambie a pulso ("PULSE").

Para Conectar Líneas 1+2 en un Enchufe Telefónico de Doble Línea

1. Conecte un extremo de cada cable de línea liso al enchufe marcado "LINE 1+2" en la parte posterior de la base.
2. Conecte el otro extremo del cable liso blanco de la línea telefónica en un enchufe de pared para línea doble.

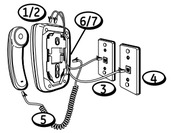

3. Conecte un extremo del cable espiral del auricular en el enchufe al costado de la base y conecte el otro extremo en el enchufe en la parte de debajo del auricular, y después coloque el auricular en su sitio sobre la base.
4. Deslice los agujeros para montaje en el gancho sobre los postes en la placa de pared y firmemente deslice el aparato hacia abajo a que quede en su sitio (placa de pared no incluida).
5. Conecte un extremo del cable telefónico espiral en el enchufe al costado de la base del aparato y conecte el otro extremo del cable en el enchufe en la parte de abajo del auricular, después coloque el auricular sobre su sitio en la base.
6. Coloque los selectores de volumen ("RINGER 1" y "RINGER 2") en el nivel de volumen deseado –alto, medio, apagado- ("HI," "LOW" o "OFF").
7. Coloque el selector para marcar en modalidad de tono ("TONE"). Si usted tiene problemas para marcar, cambie a pulso ("PULSE").

Para Guardar la Línea de Cable Telefónico

En modalidad para superficie plana o montaje sobre pared, usted puede enrollar el cable de línea telefónica excedente alrededor de la placa para montaje en la parte de abajo de la base.

NOTA: Para mejores resultados, utilice el cable de línea corto (no incluido), que puede ser comprado en casi todas las tiendas de electrónicos o tiendas de departamentos.

Operación Telefónica

Hacer y Recibir Llamadas

1. Levante el auricular y presion el botón Linea 1 o 2. Espere al tono de marcar.
2. Marque el número telefónico.
3. Al terminar, coloque el auricular en cualquiera de las bases o en el cargador extra para colgar.

Para Recibir una Llamada

1. Cuando el teléfono timbra, presione el número de la línea del indicador que destella.
2. Levante el auricular.
3. Al terminar, coloque el auricular en cualquiera de las bases o en el cargador extra para colgar.

NOTA: Usted puede utilizar el teléfono si usted tiene solamente una línea entrante. Sin embargo usted no puede tener acceso a una segunda línea.

Redial

Utilice REDIAL (volver a marcar) para marcar automáticamente el último número que marcó manualmente. Resulta muy útil cuando una línea está ocupada por mucho tiempo.

1. Descuelgue el auricular.
2. Espere el tono para marcar.
3. Oprima el botón REDIAL (volver a marcar). El teléfono marcará automáticamente el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos).

Botón Flash

Oprima el botón de servicios ("FLASH/ EXIT") para activar los servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, que le son provistos por su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No utilice el interruptor del gancho porque usted colgará el teléfono.

Botón Hold (Espera)

Oprima el botón para espera ("HOLD") y cuelgue el auricular. El indicador de línea ("LINE") se ilumina para indicar que la persona está en espera. Para continuar la conversación, levante el auricular y presione el botón LINE que está sosteniendo.

Botón Conference (Conferencia)

La función de conferencia le permite a usted llevar a cabo una conversación con tres líneas, utilizando la línea 1 y la línea 2 simultáneamente.

1. Ponga al primer interlocutor en HOLD (espera).
2. Oprima la LÍNEA alterna.
3. Marque el número de teléfono de la segunda persona.
4. Oprima CONF y hable con las dos personas.
5. Al terminar la conferencia, oprima LINE 1 or 2 (LÍNEA 1 ó 2) para hablar en privado y desconecte la otra línea.
6. Al terminar, cuelgue.

Volumen

Los controles para volumen del auricular y del timbre de la línea están separados en este teléfono para que pueda ajustar uno sin afectar a los otros.

1. Para ajustar el volumen del auricular, utilice el selector de volumen ("●●●"), localizado al costado izquierdo del teléfono.
2. Para ajustar el nivel de volumen de los timbres 1 y 2 ("RINGER 1" y "RINGER 2"), utilice los selectores localizados al costado izquierdo de la base del aparato. Para seleccionar el volumen para el timbre("RINGER"), utilice el botón de desactivado ("●●●OFF").



NOTA: Observe que cuando el selector está en la posición de apagado ("OFF"), esa línea no sonará. Su teléfono tiene tonos de timbre separados y distintos para cada línea de manera que usted pueda determinar (auditivamente) la línea por la que entra una llamada.

Tono Temporario

Si usted recibe un servicio telefónico de impulsos (rotativo) y quiere tener acceso a servicios de llamadas del cliente que requieran marcación por tonos, como el servicio automático para obtener información de un banco local, por ejemplo, usted puede utilizar esta característica.

1. Marque el número telefónico y espere la conexión con la línea.
2. Cuando su llamada sea respondida, presione el botón *TONE en el auricular para cambiar temporalmente de marcación por pulsos a marcación por tonos.
3. Siga las instrucciones automatizadas para obtener la información que necesita.
4. Cuelgue el auricular y el teléfono automáticamente regresa al modo de marcación por pulsos (rotatorio).

Memoria

Usted puede almacenar hasta 10 números en memoria para marcado rápido. Cada una de las teclas de memoria puede guardar números telefónicos de hasta 16 dígitos.

Almacenamiento de un Número en Memoria

1. Descuelgue el auricular.
2. Seleccione la línea 1 o 2, y espere al tono de marcar.
3. Oprima el botón para almacenar ("STORE").
4. Inscriba el número telefónico que será almacenado.
5. Oprima el botón para almacenar ("STORE").
6. Oprima el botón para la localización de memoria deseada (0-9 en el teclado).
7. Vuelva a colocar el auricular en su sitio.
8. Para almacenar otro número, repita los pasos 1-7.

Inserción de una Pausa en la Secuencia al Marcar

Oprima el botón REDIAL (volver a marcar) para insertar una pausa en la secuencia de números de un número de teléfono almacenado cuando ésta sea necesaria para esperar a obtener tono para marcar (por ejemplo, después de marcar 9 para obtener una línea exterior, o para esperar por un tono de acceso a un ordenador). Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia al marcar.

Cambiar un Número Almacenado en Memoria

Para cambiar un número almacenado en la memoria, sólo tiene que reemplazarlo con un número diferente utilizando el procedimiento para almacenar un número.

Marcar un Número Almacenado en la Memoria

1. Levante el auricular.
2. Oprima la línea que usted quiera (línea 1 o 2).
3. Espere al tono de marcar.
4. Oprima el botón "MEM DIAL."
5. Oprima los botones de las direcciones de memoria del 1 al 9.

NOTA: Si comete un error al almacenar un número, cuelgue y repita el proceso de almacenamiento.

Solución de Problemas

No hay tono de marcar.
- Verifique que el interruptor del auricular se levante.
- Asegúrese de que está en la posición correcta TONE/PULSE.

El teléfono marca por pulso con servicio de tono.
- Asegúrese que el selector "TONE/PULSE" está en la posición de "TONE."

El teléfono marca hacia fuera con servicio rotatorio.
- Asegúrese que el "TONE/PULSE" está en la posición de "PULSE."

No suena el timbre.
- Revise el control RINGER VOLUME (volumen del timbre).
- Puede que tenga demasiadas teléfonos conectados a la línea.

No es escuchado por su interlocutor.
- Asegúrese de que la línea esté bien conectada.
- Asegúrese de que los otros teléfonos no estén descolgados al mismo tiempo, pues el volumen baja al utilizar aparatos adicionales a la vez.

Marcar desde la memoria.
- Asegúrese de haber almacenado los números correctamente.

Luces indicadoras no se encienden y apagan correctamente.
- Revise todos los teléfonos conectados a la línea.
- Cambie los enchufes hembra modulares para las líneas 1 y 2.

Cuando está utilizando servicio de tono ("Tone"), el teléfono hace ruidos y los indicadores de línea (luminosos) parpadean.
- Verifique el selector "TONE/PULSE". Si está en posición "PULSE" cambie a "TONE", después cuelgue y vuelva a Marcar.

Ambos botones de línea están oprimidos y ambas líneas están activas (se escucha el tono de marcar).
- Presione el botón de Línea 1 o Línea 2 según la línea que usted quiera usar. El otro botón de línea se libera.

Cuidado General del Aparato

Para mantener su teléfono funcionando y luciendo bien, observe siguientes consejos:

- Evite colocarlo cerca de aparatos que emitan calor y de dispositivos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- NO lo exponga a luz del sol directa o a humedad.
- Evite dejar caer la unidad o maltratarla.
- Límpielo con un paño suave.
- Nunca utilice un agente fuerte o polvo abrasivo de limpieza, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el paquete original en caso de que necesite embalarlo más adelante.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329.**

O envíe sus preguntas a:
Thomson Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de Compra_____

Nombre de la Tienda_____

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:
- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:
- Un año, a partir de la fecha de compra.
  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:
- Proporcionarle una unidad nueva. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:
- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:
  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:
- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:
- Por favor visite www.ge.com/phones para registrar su unidad. Esto facilitará contactarlo en caso necesario. El registro no es requerido para cobertura en garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:
- **LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O REEMBLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA, EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERIODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.**

Cómo se Relaciona la Ley Estatal o esta Garantía:
- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:
- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.